



# OnePlus 9 Bedienungsanleitung

Aufgrund von Software-Updates können Ihre Erfahrungen mit der Software-Oberfläche (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Software-Funktionen, Benutzeroberflächen und Interaktionserfahrungen) von der in diesem Handbuch vorgestellten Oberfläche abweichen. Die Software-Oberfläche kann sich ändern.

# Inhaltsverzeichnis

## ERSTE SCHRITTE

10

Einrichten des Geräts	12
Akku und Aufladen	13
Physische Tasten	15
Übertragen von Daten an das OnePlus 9	17

## DIE GRUNDLAGEN

20

Grundlegende Gesten	21
Apps installieren und deinstallieren	22
Apps verwenden	23
Home-Bildschirm	25

Benachrichtigung	29
Google Assistant	32

## EINSTELLUNGEN

34

### Wi-Fi & Netzwerk

35

Wi-Fi	35
-------	----

SIM und Netzwerk	36
------------------	----

Dualkanal-Netzwerkbeschleunigung	37
----------------------------------	----

Datennutzung	38
--------------	----

Mobiler Hotspot und Tethering	38
-------------------------------	----

Flugmodus	41
-----------	----

### Bluetooth- und Geräteverbindung

41

Bluetooth	41
-----------	----

NFC	42	Automatische Untertitel	51
Tippen und Bezahlen	42	Klingelton und Vibration	51
Drucken	43	System	51
Chromebook	43	<b>Tasten und Gesten</b>	<b>51</b>
Android Auto	43	Alert Slider	51
<b>Display</b>	<b>43</b>	Navigationsleiste und Gesten	52
<b>Individuell anpassbar</b>	<b>47</b>	Schnelle Gesten	53
<b>Töne und Vibration</b>	<b>48</b>	Ein-/Aus-Taste zweimal drücken	54
Lautstärke	48	Ein-/Aus-Taste gedrückt halten	55
Dolby Atmos	49	<b>Apps und Benachrichtigungen</b>	<b>55</b>
Bitte nicht stören	49	<b>Sicherheit und Sperrbildschirm</b>	<b>58</b>
Kopfhörer-Modus	50	Gerätesicherheit	58

Persönliche Sicherheit	61	Sprache und Eingabe	68
<b>Datenschutz</b>	<b>62</b>	Datum und Uhrzeit	69
Berechtigungs-Manager	62	Sicherung	70
Passwörter anzeigen	62	Optionen zurücksetzen	70
Benachrichtigungen auf Sperrbildschirm	63	OTG-Speicher	71
<b>Standort</b>	<b>63</b>	Programme zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit	71
<b>Akku</b>	<b>63</b>	Mehrere Benutzer	72
<b>Speicher</b>	<b>64</b>	RAM-Boost	73
<b>Accounts</b>	<b>65</b>	Systemaktualisierung	73
<b>Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung</b>	<b>65</b>	<b>Über das Telefon</b>	<b>73</b>
<b>Dienstprogramme</b>	<b>67</b>	<b>Tipps &amp; Support</b>	<b>74</b>
<b>System</b>	<b>68</b>	<b>APPS</b>	<b>75</b>
Bedienhilfen	68		

Telefon	76	OnePlus Switch	96
Kontakte	79	Google Apps	98
Datei-Manager	80	<b>ERWEITERT</b>	<b>101</b>
Nachrichten	81	Gaming-Modus	102
Wetter	82	Bitte nicht stören	103
Rechner	83	Cast Bildschirm	104
Rekorder	84	Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten	104
Notizen-App	85	Parallele Apps	105
Kamera	87	Bild-im-Bild	105
Galerie	92	Verborgener Ordner	106
Uhr	92	<b>NEUSTART, UPDATE, SICHERN, WIEDERHERSTELLEN</b>	<b>107</b>
Zen Mode	95		

<b>Neustart oder erzwungener Neustart</b>	<b>108</b>	Text mit hohem Kontrast	113
<b>Systemaktualisierung</b>	<b>108</b>	<b>SICHERHEITSINFORMATIONEN</b>	<b>114</b>
<b>Sichern und Wiederherstellen</b>	<b>108</b>	Erklärung	115
Sichern und Wiederherstellen durch OnePlus Switch	109	Marken und Genehmigungen	116
Google Drive für Sicherung und		Datenschutzerklärung	116
Wiederherstellung verwenden	109	Rechtliche Hinweise	117
Auf Werkszustand zurück	110	<b>Sicherheitshinweise zur Gerätenutzung</b>	<b>117</b>
<b>BEDIENHILFEN</b>	<b>111</b>	Allgemeine Sicherheitshinweise	117
Vergrößerung	112	Akku-Sicherheit	121
Ein-/Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden	112	Sicherheit beim Laden	122
Farbumkehrung	113	Sicherheit beim Fahren	124
Farbkorrektur	113	Gesundheitsinformationen	124

Aussage zur Lasersicherheit	125	FCC-Warnung	133
Regulierungsinformationen (sofern unterstützt):	126	Informationen über RF-Aussetzung (SAR)	134
<b>Konformität mit den EU-Vorschriften</b>	<b>126</b>	Vorschriften zur Hörgerätekompatibilität (HAC) für Mobiltelefone	136
CE-Erklärung	126		
Informationen über RF-Aussetzung (SAR)	127	<b>Konformität der Industry Canada</b>	<b>138</b>
Einschränkungen im 5-GHz-Band	128	IC-Erklärung	138
Frequenzbänder und Leistung	129	Einschränkungen im 5-GHz-Band	140
Korrekte Entsorgung dieses Produkts	129	Informationen über RF-Aussetzung (SAR)	140
RoHS-Konformität	130	<b>Gesetzeskonformität Indien</b>	<b>142</b>
ERP-Konformität	130	<b>Pflege und Wartung</b>	<b>144</b>
<b>EU-Rechtskonformität</b>	<b>132</b>	<b>Informationen zur OnePlus Gerätegarantie</b>	<b>146</b>
FCC-Erklärung	132	<b>Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Folgendes:</b>	<b>146</b>





**Rückgabepolitik (beschränkt auf Europa)**

**148**

# Erste Schritte

Erfahren Sie mehr über Ihr Gerät und nutzen Sie es gleichzeitig.

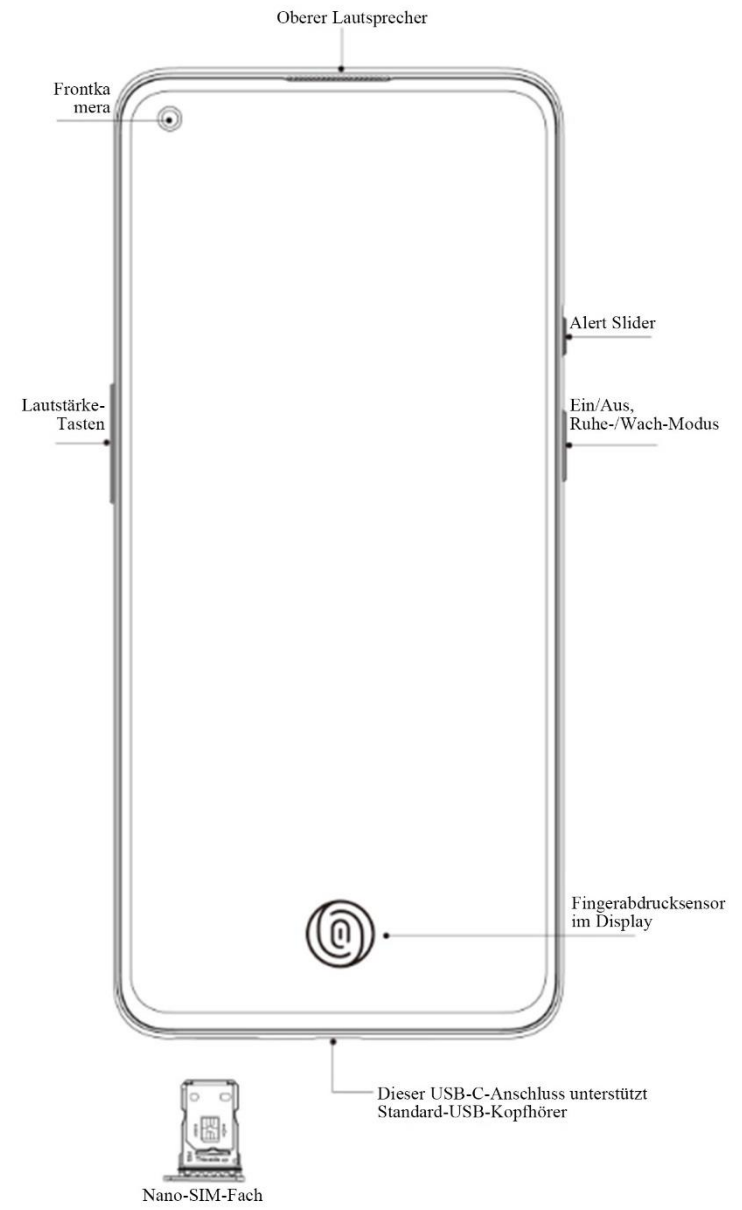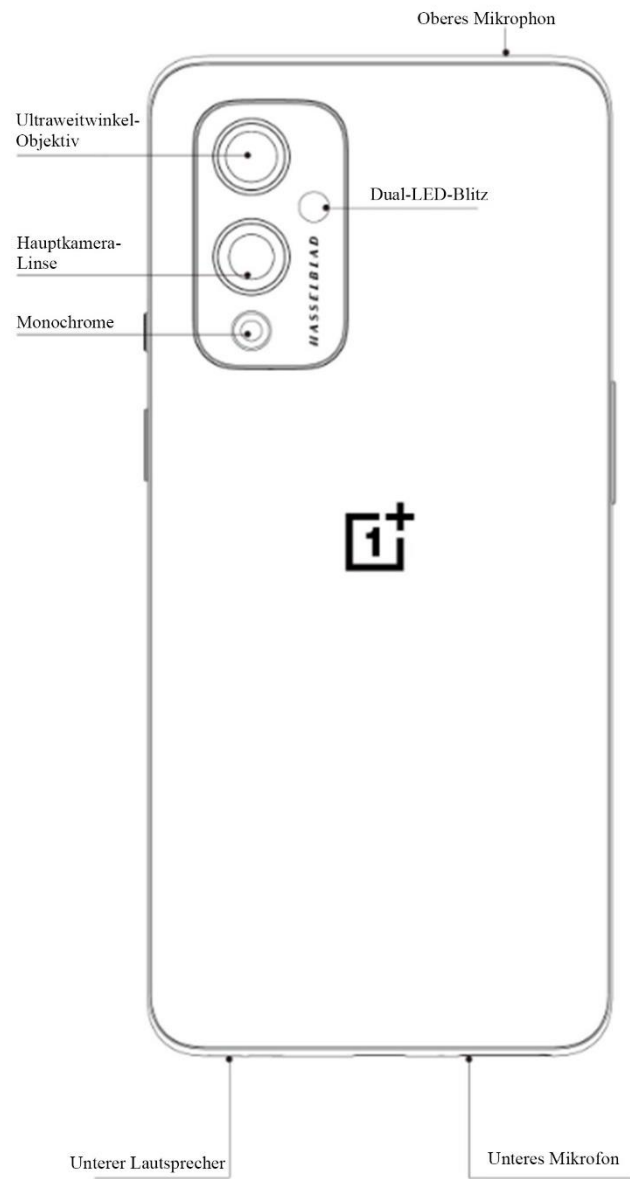

## Einrichten des Geräts

### Einlegen einer SIM-Karte

1. Stecken Sie den SIM-Fachauswerfer in das kleine Loch am SIM-Kartenfach. Drücken Sie den Auswerfer fest in das Loch, um den SIM-Kartenträger herauszudrücken.
2. Ziehen Sie den SIM-Kartenträger langsam aus dem Kartenfach heraus.
3. Legen Sie die SIM-Karte in das SIM-Kartenfach ein.
4. Schieben Sie den SIM-Kartenträger wieder in das Gerät zurück.

\* Verwenden Sie eine originale Nano-SIM-Karte. Nicht-Originalkarten können Schäden verursachen.

### Starten des OnePlus 9

Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Telefon zu starten. Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, müssen Sie es evtl. aufladen.

### Installationsassistent

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten (oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen), können Sie mit dem **Installationsassistenten** alle Funktionen anpassen, einschließlich Sprache, Software-Tasten, Gesten,

Fingerabdruck-Entsperrung und andere Funktionen. Wenn Sie diese später ändern möchten, können Sie dies in der Einstellungs-App nach dem Einrichten des Telefons ausführen.

## **Akku und Aufladen**

Sie müssen das Telefon aufladen, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten oder wenn es lange nicht benutzt wurde.

### **Sicherheitsinformationen:**

1. Verwenden Sie nur das originale Ladegerät und das USB-Kabel, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Schäden am Gerät zu vermeiden.

2. Das OnePlus 9 besitzt einen USB-C-Anschluss.
3. Ziehen Sie nach dem Aufladen den Ladegerätstecker heraus, um Energie zu sparen.
4. Legen Sie nichts auf das Telefon, während es aufgeladen wird.

### **Akku aufladen**

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Adapter an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Telefons an.
3. Stecken Sie den Adapter in eine Netzsteckdose.

4. Trennen Sie nach dem Aufladen das USB-Kabel vom Telefon und ziehen Sie den Adapter aus der Netzsteckdose.

## **Strom sparen und die Akku-**

## **Lebensdauer verlängern**

Reduzieren Sie den Stromverbrauch durch folgende Maßnahmen:

1. Schalten Sie den Bildschirm aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
2. Schalten Sie den **Batteriesparmodus** ein, wenn der Akku schwach ist.

3. Deaktivieren Sie Bluetooth und Wi-Fi, wenn Sie nicht verwendet werden.

4. Dimmen Sie die Bildschirmhelligkeit und verkürzen Sie die Ruhemoduszeit in den Einstellungen.

5. Löschen Sie Apps, die Sie nicht verwenden.

## **Warp Charge 65**

Wenn Sie das OnePlus Ladegerät und das USB-Kabel zum Aufladen verwenden, können Sie Ihr Telefon sicher (10 V/6,5 A) und schnell aufladen.

Für die Nutzung wird eine Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C empfohlen.

# Physische Tasten

## Ein-/Aus-Taste

Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

- Zum Einschalten des Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Für den Sprachassistenten halten Sie die Notfall/Aus/Neustart-Taste gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Zum Ausschalten drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke-+-Taste.

- Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm ein- und auszuschalten.

## Lautstärketaste

Die Lautstärketaste befindet sich auf der linken Seite des Telefons.

- Drücken Sie bei der Wiedergabe von Musik oder Video die Lautstärketaste, um die Medienlautstärke einzustellen.
- Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste, um die Gesprächslautstärke einzustellen.

- Drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton bei einem eingehenden Anruf auszuschalten.

## Alert Slider

Der Alert Slider befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

Sie können den Systemklingelton-Status (**Lautlos, Vibrieren, Klingeln**) einstellen, indem Sie den Alert Slider umschalten.

- **Lautlos:** Anrufe und Benachrichtigungen lösen keine Vibration aus, mit Ausnahme von Alarmen.

- **Vibrieren:** Anrufe und Benachrichtigungen bleiben lautlos, mit Ausnahme von Alarmen.

- **Klingelton:** Anrufe, Alarme und Benachrichtigungen funktionieren normal.

HINWEIS: Wenn sich das Telefon im Modus **Bitte nicht stören** befindet, sind der Klingelton und die Vibration ausgeschaltet.

## Tastenkombinationen

Schnelle Aktionen können mithilfe der Tastenkombinationen durchgeführt werden.

- Zum Ausschalten halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste gedrückt.



- Für ein Screenshot halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke--Taste gedrückt.
- Für den Wiederherstellungsmodus halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke--Taste gedrückt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste für 10 Sekunden gedrückt, um das Ausschalten zu erzwingen.

## Übertragen von Daten an das OnePlus 9

OnePlus Switch kann schnell alle Ihre Daten, einschließlich Kontakte, Nachrichten und Fotos, von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues OnePlus Gerät übertragen.

Falls es sich bei dem alten Gerät um ein OnePlus oder ein anderes Android-Gerät handelt:

1. Öffnen Sie die App OnePlus Switch. Wählen Sie **Ich bin das neue Telefon**, dann wählen Sie den Typ Ihres alten Telefons.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen Ihres neuen Telefons. Laden Sie OnePlus Switch

herunter und installieren Sie die App auf Ihrem alten Telefon.

3. Tippen Sie auf Ihrem neuen Telefon auf "Weiter".
4. Öffnen Sie OnePlus Switch auf Ihrem alten Telefon, wählen Sie "Ich bin das alte Telefon" und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem neuen Telefon, um die beiden Telefone zu verbinden.
5. Nachdem die beiden Telefone verbunden sind, wählen Sie die Daten aus, die Sie von Ihrem alten Telefon übernehmen möchten. Tippen Sie zum Starten. Warten Sie dann, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Wenn das alte Gerät ein iPhone ist:

1. Synchronisieren Sie die Daten Ihres iOS-Geräts mit iCloud.
2. Öffnen Sie die App OnePlus Switch.
3. Wählen Sie **Ich bin das neue Telefon** und tippen Sie dann auf "**iPhone**".
4. Melden Sie sich bei Ihrem iCloud-Konto an und beginnen Sie mit dem Datenimport.
5. Es wird empfohlen, die gesamte Datenübertragung abzuschließen, während die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk besteht, und OnePlus Switch muss immer auf dem Bildschirm geöffnet bleiben. Falls die Verbindung zum iCloud-Server getrennt wird, versuchen Sie bitte erneut, sich bei iCloud

anzumelden und mit der Datenübertragung fortzufahren. Bitte beachten Sie, dass aus Kompatibilitätsgründen nur bestimmte Datenformate übertragen werden können.

# Die Grundlagen

Lernen Sie Ihr OnePlus Gerät kennen.

# Grundlegende Gesten

Lernen Sie die grundlegenden Gesten wie Tippen, Ziehen, Wischen und Zoomen kennen, um Ihr Telefon und Ihre Apps zu steuern.

1. Tippen Sie zum Öffnen auf die App oder wählen Sie sie aus.




2. Wenn Sie eine Webseite oder Liste anzeigen, wischen Sie zum Scrollen nach oben oder unten.



3. Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um zwischen den Tabs oder Seiten zu wechseln oder den Inhalt in der Wetter-/Kalender-/Galerie-/App-Liste zu verschieben.



4. Zwei-Finger-Zoom für Bilder und Webseiten.

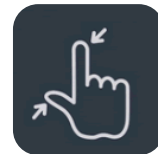

5. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um das Pop-up-Fenster für erweiterte Einstellungen

aufzurufen oder um in den Bearbeitungsstatus zu gelangen.



## Apps installieren und deinstallieren

### Apps aus dem Play Store installieren

Es empfiehlt sich, Apps aus dem Play Store herunterzuladen und zu installieren, der auf Ihrem Gerät verfügbar ist.

Öffnen Sie den Play Store, um mithilfe von Schlüsselwörtern oder auf dem Bildschirm nach Apps zu suchen.

- Tippen Sie auf das App-Symbol, um Details zur App anzuzeigen.

- Tippen Sie auf **Installieren**, um Apps herunterzuladen und zu installieren.

\* Es wird empfohlen, Apps über ein Wi-Fi-Netzwerk herunterzuladen.

### Apps deinstallieren

Deinstallieren Sie Apps wie folgt:

- Halten Sie auf dem Startbildschirm oder im App-Drawer das App-Symbol gedrückt und wählen Sie **Deinstallieren**.

- Navigieren Sie zu **Play Store > Meine Apps & Spiele > INSTALLIERT**, klicken Sie zur Eingabe der App-Details und wählen Sie **Deinstallieren**.
  - Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps und Benachrichtigungen** und wählen Sie die App aus. Gehen Sie dann zu **App-Info** und wählen Sie **Deinstallieren**.
- \* Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden

## Apps verwenden

Erfahren Sie, wie man Apps öffnet, zwischen Apps wechselt, Apps schließt und Informationen zu Apps anzeigt.

## App-Drawer

Wischen Sie auf dem Startbildschirm, um alle Ihre Apps im App-Drawer anzuzeigen

## Apps öffnen

Öffnen Sie die App über das App-Symbol auf dem Bildschirm oder im App-Drawer.

## App-Infos anzeigen

Drücken Sie lange auf das App-Symbol und wählen Sie im Pop-up-Fenster App-Info aus, um App-Infos und Einstellungsoptionen anzuzeigen.

## Apps wechseln

- In **Navigationsgesten** wischen Sie entlang der unteren Leiste nach links oder rechts, um zwischen den Apps zu wechseln.
- Tippen Sie in der Navigationsleiste **Zurück**, **Home**, **Zuletzt** auf die Taste **Zuletzt**, um zwischen den Apps zu wechseln.

## Apps schließen

- Wischen Sie in **Navigationsgesten** vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie an, dann schließen Sie Apps, indem Sie die App-Karte nach oben wischen.
- Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt** und schließen Sie Apps, indem Sie die App-Karte nach oben wischen.

## Hintergrundaufgaben beenden

- Wischen Sie in **Navigationsgesten** vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie an. Tippen Sie dann auf "Alle löschen", um Hintergrundaufgaben zu beenden.



- Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt**, um die Liste der letzten Apps aufzurufen. Tippen Sie dann auf "Alle löschen", um Hintergrundaufgaben zu beenden.

\* Angehängte Apps werden nicht geschlossen.

## Hintergrund-Apps sperren

Drücken Sie in der Liste der letzten Apps lange auf die App-Karte, um auf die Menüoptionen zuzugreifen. Wählen Sie **Sperren**, um das Schließen oder Beenden der App zu verhindern.

## Home-Bildschirm

Lernen Sie, wie Sie **Hintergründe**, **Widgets** und **Home-Einstellungen** festlegen, um Ihr Telefon individuell gestalten zu können.

## App-Symbole und Ordner

- Öffnen Sie den App-Drawer, indem Sie auf dem Startbildschirm nach oben wischen.
- Drücken und ziehen Sie im App-Drawer ein App-Symbol, um es zum Startbildschirm hinzuzufügen.

- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol auf eine andere App, um einen Ordner zu erstellen.

## Hintergründe

Drücken Sie lange auf eine Leerstelle auf dem Startbildschirm und wählen Sie **HINTERGRÜNDE**, um den Bildschirmhintergrund für den Startbildschirm festzulegen und zu sperren.

## Widgets

- **Widgets hinzufügen:** Drücken Sie auf dem Startbildschirm lange auf eine leere Stelle und wählen Sie **Widgets**. Oder halten Sie das App-

Symbol gedrückt und wählen Sie **Widgets**. Drücken Sie dann auf ein Widget und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.

## Home-Einstellungen

Drücken Sie lange auf die Leerstelle auf dem Startbildschirm und wählen Sie **HOME-EINSTELLUNGEN**.

**Widget zum Startbildschirm hinzufügen:** Wenn aktiviert, wird nach der Installation einer neuen App ein Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt.

**Zum Zugreifen nach unten Wischen:** Wischen Sie vom Startbildschirm nach unten, um auf die

Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen oder das Shelf zuzugreifen.

**Google:** Wischen Sie vom Startbildschirm nach rechts, um die Google Suchleiste und Discover anzuzeigen.

**Zum Sperren doppelklicken:** Durch Doppeltippen auf die Leerstelle des Startbildschirms können Sie den Bildschirm ausschalten und das Gerät sperren.

**Launcher-Layout:** Wählen Sie zwischen "Nur Startbildschirm" und "Startbildschirm und App-Drawer".

**Gesten für die Schnellsuche:** Wählen Sie, wie Sie auf die Schnellsuche zugreifen möchten. Sie können zwischen nach oben Wischen und Halten

oder nach oben Wischen wählen, um Apps zu suchen.

**Benachrichtigungspunkte:** Richten Sie die Benachrichtigungseinstellungen ein.


**Icon-Pack:** Richten Sie Icon-Stile für voreingestellte Apps und einige Apps von Drittanbietern ein

**Layout für Startbildschirm:** Passen Sie die Anzahl der Bildschirmraster und die Größe der Symbole an. Sie können außerdem festlegen, ob die App-Namen ausgeblendet werden sollen.

**Verborgener Ordner:** Um darauf zuzugreifen, Wischen Sie im App-Drawer nach rechts oder

wischen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm nach außen.

# Benachrichtigung

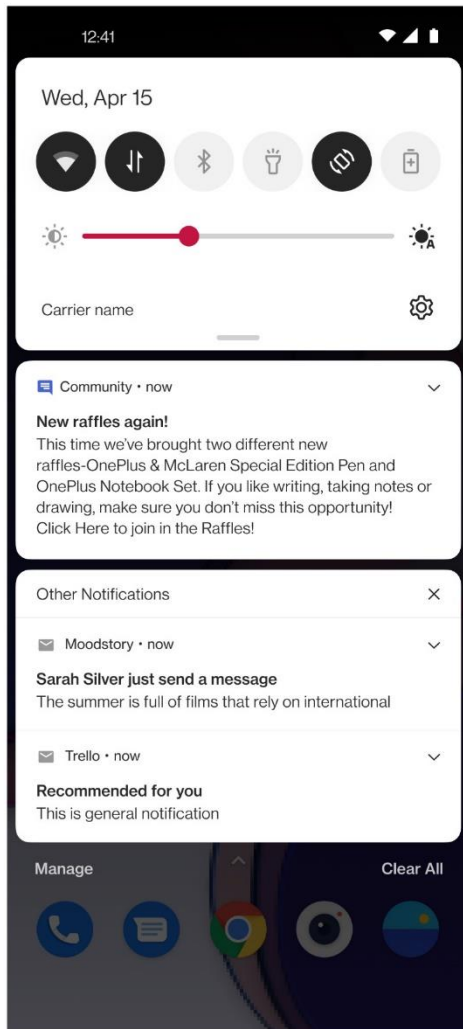

Statusleiste

Schnelleinstellungen

Wichtige  
Benachrichtigungen

Andere  
Benachrichtigungen

Wenn eine neue System- oder App-Benachrichtigung empfangen wird, wird in der Statusleiste das entsprechende Symbol angezeigt. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste durch Wischen vom oberen Rand der App-Seite oder von einer beliebigen Stelle auf dem Startbildschirm herunter.

- Sie können eine Benachrichtigung löschen, indem Sie sie nach rechts ziehen (einige Benachrichtigungen müssen durch Schließen der zugehörigen App gelöscht werden).
- **Drücken Sie lange auf eine Benachrichtigung**, um die Benachrichtigungseinstellungen für diese App einzugeben.

- Es gibt zwei Kategorien: "Wichtig" und "Andere". Sie können wählen, weniger wichtige Benachrichtigungen in die Kategorie "**Andere Benachrichtigungen**" zu verschieben, indem Sie auf die Benachrichtigung drücken und "**Andere**" wählen.
- Wischen Sie erneut nach unten, um weitere Tasten und Helligkeitseinstellungen anzuzeigen.

## Schnelleinstellungen

- Tippen Sie auf das Symbol für Schnelleinstellungen, um bestimmte Funktionen schnell ein- und auszuschalten.
- Halten Sie ein Symbol im Menü Schnelleinstellungen gedrückt, um die entsprechende Einstellungsoberfläche zu öffnen.

## Status-Symbole

Status-Symbole werden in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole sind die am häufigsten verwendeten.

	Signalstärke		Standortdienst aktiviert
	Wi-Fi		Alarm aktiviert
	Keine SIM-Karte		Lautlos-Modus aktiviert
	Roaming		Vibrations-Modus aktiviert
	Mit GPRS-Netzwerk verbunden		Flugmodus aktiviert
	Mit UMTS-Netzwerk verbunden		Normales Laden
	Mit HSDPA-Netzwerk verbunden		Akkukapazität
	Mit HSPA+-Netzwerk verbunden		NFC-fähig
	Mit LTE-Netzwerk verbunden		Gaming-Modus aktiviert
	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Bitte nicht stören-Modus aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Wi-Fi-Hotspot aktiviert

# Google Assistant

\* Wenn Sie den Google Assistant zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung in Ihrem Google-Konto.

Sie können schnell auf den Google Assistant zugreifen, indem Sie entweder die Home-Taste gedrückt halten, von der Ecke des Telefonbildschirms nach oben wischen (wenn die "Navigationsgesten" aktiviert sind), oder indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken oder einfach "Hey Google" sagen.

Mit Google Assistant ist Folgendes möglich:

- Unterwegs schnell telefonieren (z. B. "Mutti anrufen")
- Textnachrichten senden (z. B. "Schreibe Sara, ich bin spät dran")
- Erinnerungen festlegen (z. B. "Mich daran erinnern, ein Geburtstagsgeschenk für John zu kaufen")
- Ein Selfie aufnehmen (z. B. "Ein Selfie aufnehmen")
- Kalenderereignisse festlegen (z. B. "Ein Kalenderereignis für das Abendessen mit Charlie morgen von 7–9 Uhr festlegen")



- Musik abspielen (z. B. "Jazzmusik von YouTube abspielen")
- Zu Orten navigieren (z. B. "Wegbeschreibung nach Hause")
- Wetterinformationen (z. B. "Brauche ich heute einen Regenschirm?")

# Einstellungen

Konfigurieren Sie das Netzwerk und  
das Konto Ihres Telefons oder richten  
Sie Ihr Telefon ein

# Wi-Fi & Netzwerk

## Wi-Fi

Stellen Sie eine Internetverbindung über Wi-Fi her.

### Mit Wi-Fi verbinden

1. Rufen Sie **Einstellungen > Wi-Fi & Netzwerk** auf und tippen Sie auf **Wi-Fi**.
2. Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk aus der Liste aus.
3. Es wird automatisch eine Verbindung zu einem unverschlüsselten Wi-Fi-Netzwerk hergestellt, das Sie ausgewählt haben. Um sich mit einem

verschlüsselten Netzwerk zu verbinden, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.

\* Sie können ein Wi-Fi-Netzwerk auch manuell hinzufügen, indem Sie **Netzwerke** hinzufügen wählen.

### Wi-Fi-Einstellungen

- **Wi-Fi automatisch einschalten:** Das Wi-Fi wird in der Nähe von hochwertigen gespeicherten Netzwerken, wie z. B. Ihrem Heimnetzwerk, wieder eingeschaltet.
- **Intelligente Auswahl des besten Wi-Fi-Netzwerks:** Intelligente Auswahl und

Verbindung mit dem besten Wi-Fi durch Erkennung und Analyse der Konnektivität von Wi-Fi-Netzwerken.

- **Benachrichtigung über öffentliche Netzwerke:** Benachrichtigung, wenn ein hochwertiges öffentliches Netzwerk verfügbar ist
- **Scannen immer verfügbar:** Erlauben Sie Standortdiensten oder anderen Apps, nach Netzwerken zu suchen, auch wenn das Wi-Fi ausgeschaltet ist.

## **SIM und Netzwerk**

### **Mobile Daten aktivieren oder deaktivieren**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi & Netzwerk > SIM & Netzwerk** und aktivieren/deaktivieren Sie **Mobile Daten**.

### **Bevorzugte Einstellungen für den Netzwerktyp**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi & Netzwerk > SIM & Netzwerk** und wählen Sie **Bevorzugter Netzwerktyp**.

- **2G/3G/4G/5G (Automatisch)**
- **2G/3G/4G (Automatisch)**
- **2G/3G (Automatisch)**
- **Nur 2G**
- **Smart 5G:** Passt die Nutzung von 5G-Netzen auf der Grundlage von Nutzungsszenarien an, um die Akkulaufzeit zu verbessern.

## **Dualkanal-**

## **Netzwerkbeschleunigung**

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Wi-Fi und Netzwerk**, tippen Sie auf **Dualkanal-Netzwerkbeschleunigung**. Mit der Dualkanal-

Technologie werden die mobilen Daten und Wi-Fi gleichzeitig genutzt, um eine nahtlose Internetverbindung zu ermöglichen.

- **Intelligente Netzwerk-Verbindung:** Nutzen Sie sowohl Wi-Fi als auch mobile Daten, wenn die Verbindung schlecht ist, um die Stabilität zu verbessern.
- **Dualkanal-Download-Beschleunigung:** Verwenden Sie gleichzeitig mobile Daten und Wi-Fi und weisen Sie Netzwerkressourcen dynamisch zu, um den Download zu beschleunigen.

\*Das Aktivieren verwandter Funktionen verbraucht Ihre Daten, und der tatsächliche Verbrauch unterliegt dem Netzbetreiber.

## **Datennutzung**

Sie können Nutzungsstatistiken der mobilen Daten und des Wi-Fi-Datenverkehrs abrufen.

## **Mobile Daten**

Zeigen Sie die mobile Datennutzung und die spezifischen Einstellungen des Datenpakets an.

- **Genutzte Daten:**

Die Gesamtmenge des von dem Gerät innerhalb dieses Monats verwendeten Datenstroms kann kalibriert werden.

- **Mobilfunk-Datennutzung**

Die Mobilfunk-Datennutzung dieses Monats als Kurve und die App-Rangliste des Datenverbrauchs.

- **Abrechnungszyklus:**

Einschließlich Datentarifeinstellungen und Datennutzungsbenachrichtigung

## **Wi-Fi**

Wi-Fi-Datennutzung:

Die Wi-Fi-Datennutzung dieses Monats als Kurve und die App-Rangliste des Datenverbrauchs.

## **Mobiler Hotspot und Tethering**

Nutzen Sie einen Hotspot und Tethering, um anderen Geräten über Ihre Wi-Fi- oder mobile

Datenverbindung Zugriff zum Internet bereitzustellen. Apps können auch einen Hotspot erstellen, um Inhalte mit Geräten in der Nähe zu teilen

## Wi-Fi-Hotspot

Wenn Wi-Fi-Hotspot aktiviert ist, werden Ihre mobilen Daten gemeinsam genutzt und andere Geräte können sich über Wi-Fi verbinden. Sie können die folgenden Optionen einstellen, um die Wi-Fi-Hotspots zu verwalten:

- **Name des Hotspots:** Der generierte Name des Wi-Fi-Netzwerksignals.

- **Sicherheit:** Es gibt 3 Optionen: Keine, WPA2-Personal und WPA3-Personal-Verschlüsselung
- **Hotspot-Passwort:** Legen Sie das Passwort für Ihren Wi-Fi-Hotspot fest.
- **Hotspot automatisch deaktivieren:** Der Hotspot wird nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet, wenn keine Geräte verbunden sind.
- **AP-Band:** Wählen Sie 2,4 GHz oder 5 GHz.
- **Wi-Fi 6 Standard-Hotspot:** Aktiviert Nutzung des Wi-Fi 6 Standard-Hotspots.

## USB-Tethering

Um die mobilen Daten oder das Wi-Fi-Netzwerk Ihres Geräts über USB gemeinsam mit Ihrem Computer zu nutzen, folgen Sie den folgenden Schritten:

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an
2. Wählen Sie unter Einstellungen die USB-Verbindungsmethode als **USB-Tethering**.

\* Auf einigen Computern muss der Android-RNDIS-Treiber möglicherweise separat installiert werden.

## Bluetooth-Tethering

Um die mobilen Daten oder das Wi-Fi-Netzwerk Ihres Geräts gemeinsam mit anderen Geräten über BLUETOOTH-Tethering zu nutzen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Gehen Sie zu Einstellungen>Wi-Fi & Netzwerk>**Hotspot & Tethering** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
2. Koppeln und verbinden Sie Ihr Telefon in der Bluetooth-Einstellungsoberfläche anderer Geräte.



## Flugmodus

Nachdem Sie Ihr Gerät in den Flugmodus geschaltet haben, können Sie zwar nicht telefonieren, aber Sie können lesen, Spiele spielen, Videos ansehen oder andere Apps nutzen, die keine Netzwerk- oder Telefonverbindungen erfordern.

## Bluetooth- und Geräteverbindung

### Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie eine Verbindung zu Bluetooth-fähigen Geräten wie Headsets und Tastaturen herstellen.

- **Neues Gerät koppeln:** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth & Geräteverbindung > Bluetooth**, wählen Sie **Neues Gerät koppeln**, wählen Sie das zu verbindende Gerät aus der Liste der verfügbaren Geräte und geben Sie den Kopplungscode ein, um die Kopplung abzuschließen.

\* Wenn Ihr Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist, aber nicht gefunden werden kann, lesen Sie die Geräte-Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Anweisungen, um das Gerät in den Kopplungsmodus zu schalten und eine Verbindung herzustellen.

- **Zuletzt verbundene Geräte:** Damit werden vor kurzem gekoppelte Geräte angezeigt. Tippen Sie

auf ein Gerät, um die Verbindung wiederherzustellen.

- **Über Bluetooth empfangene Dateien:** Sie können den Verlauf der Bluetooth-Übertragung hier überprüfen.

## NFC

Wenn NFC aktiviert ist, können Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen, wenn sich die beiden Geräte berühren.

## Tippen und Bezahlen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth- und Geräteverbindung > NFC aktivieren > Tippen und Bezahlen**.

Bevor Sie die Funktion "Tippen und Bezahlen" verwenden können, muss die Standardzahlungs-App eingerichtet, der Zahlungsdienst in der App geöffnet und die Funktion zum "Tippen und Bezahlen" mit den folgenden Einstellungsoptionen festgelegt werden:

- **Standardzahlung:** Wählen Sie eine App, wie z. B. Google Pay, die Sie bei einer Zahlung verwenden möchten, indem Sie auf das Zahlungsterminal tippen.

- **Standard verwenden:** Sie können **Immer** und **Außer wenn eine andere Zahlungsanwendung geöffnet ist** einstellen.

## Drucken

Wenn **Standard-Druckdienst** eingeschaltet ist, sucht das Gerät nach Druckern in der Nähe, die Sie auswählen können und mit denen Sie eine Verbindung für Druckdienste herstellen können.

## Chromebook

Wenn Ihr OnePlus mit einem Chromebook verknüpft ist, können Sie über Ihren Computer Textnachrichten senden, die Internetverbindung

Ihres Telefons teilen und einfacher entsperren. Die Einrichtung erfolgt über Ihr Chromebook.

## Android Auto

Mit diesem System können Sie Apps auf dem Bildschirm Ihres Fahrzeugs verwenden.

## Display

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige**, um die Einstellungen für die Bildschirmanzeige anzupassen.

- **Adaptive Helligkeit:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, optimiert das Telefon die Einstellung der Bildschirmhelligkeit

entsprechend den

Umgebungslichtbedingungen. Sie können den Schieberegler unten auch manuell anpassen, um Ihre Präferenzen einzustellen.

- **Wohlfühlton:** Automatische Anpassung der Bildschirmfarbe basierend auf dem Umgebungslicht, um einen komfortablen Anzeigeeffekt in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten.
- **Ruhezustand:** Nachdem die Zeit eingestellt wurde, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

- **Erweitert:** Es sind erweiterte Einstellungen verfügbar, wie z. B. Bildschirmkalibrierung, Aktualisierungsrate, Notch-Display, Apps zur Anzeige im Vollbildmodus.

- **Bildschirm-Kalibrierung:** Die Auswahl eines anderen Farbmodus führt zu unterschiedlichen Anzeigeeergebnissen.
- **Aktualisierungsrate:** Stellt die Bildaktualisierungsrate ein. Die höhere Aktualisierungsrate bietet eine sanftere Erfahrung.
- **Anzeigebereich der Frontkamera:** Wählen Sie, ob der Frontkamera-Ausschnitt ausgeblendet werden soll.

- **Apps im Vollbild-Modus anzeigen:** Legen Sie fest, wie Apps angezeigt werden. Dies schließt Vollbildmodus und Standard ein. Falls der Inhalt von Apps durch den Notch-Bereich abgedeckt ist, wechseln Sie bitte in den Standardmodus.
- **Lesemodus:** Sie können den Mono-Effekt und den chromatischen Effekt einstellen, um ein Szenario für eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Mono ist nur für Wörter und Chromatisch ist für komfortables Lesen in Farbe vorgesehen.
- **Dunkler Modus:** Durch Aktivieren des dunklen Modus verwendet das System Schwarz als Haupthintergrundfarbe.
- **Effekt für lebendige Farben:** Dieser verstärkt Farben und Kontrast für einen lebendigeren Effekt bei der Wiedergabe von Videos.
- **Ultrahohe Videoauflösung:** Verbesserte Videoklarheit durch einen verbesserten Algorithmus mit KI und leicht erhöhter Stromverbrauch beim Einschalten.
- **Umgebungsanzeige:** Sie können **KÖRPERGESTE** einstellen. Es gibt 2 Optionen:
  - **Zum Anzeigen das Telefon in die Hand nehmen:** Diese Option aktivieren, um das Fingerabdrucksymbol in der

Umgebungsanzeige anzuzeigen, wenn Sie das Telefon in die Hand nehmen.

➤ **Zum Anzeigen auf den Bildschirm tippen:**

Diese Option aktivieren, um das Fingerabdrucksymbol in der Umgebungsanzeige anzuzeigen, wenn Sie einmal auf den Bildschirm tippen.

**WANN ANZEIGEN** kann wie folgt eingestellt werden:

- Always-On-Umgebungsanzeige

**WAS ANZEIGEN** kann wie folgt eingestellt werden:

- Kontextbezogene Infos.

- Fingerabdruck-Symbol.

- Nachricht anzeigen.

- Neue Benachrichtigungen.

- Horizon Light.

- **Schriftgröße:** Stellt die Schriftgröße ein.
- **Anzeigenskalierung:** Stellt die Anzeigegröße von Inhalten (z. B. Symbole und Schriften) ein. Beachten Sie, dass dies die Anzeige einiger Apps von Drittanbietern beeinflussen kann.
- **Statusleiste:** Es können der Akku-Typ und die Zeit eingestellt werden, die Anzeige des Akku-Ladeprozentsatzes aktiviert/deaktiviert werden, die Netzwerkgeschwindigkeit

angezeigt und die Symbole in der Statusleiste verwaltet werden.

- **Bildschirm autom. drehen:** Wenn diese Option aktiviert ist, dreht sich automatisch die Telefonanzeige, wenn das Telefon gedreht wird.
- **Bildschirmschoner:** Stellen Sie den Bildschirmschoner-Typ ein (Uhr, Farben und Fotos) und wann sich der Bildschirmschoner einschaltet (während des Ladevorgangs, im Dock, während des Ladevorgangs oder im Dock oder nie).

## Individuell anpassbar

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anpassung**, um Ihr Telefon anzupassen.

Hier können Sie die Hintergrundbilder, den Uhrentyp, die Fingerabdruckanimation und Horizon Light ändern.

- **Akzentfarbe:** Klicken Sie auf die gewünschte Farbe und speichern Sie diese, um die Akzentfarbe zu ändern. Sie können die Akzentfarbe auch ändern, indem Sie auf die Taste "Anpassung" tippen.

- **Systemsymbole:** Passt die Form des Statussymbols an. Es gibt vier Formen: Rund, Quadrat, Tropfen, Rundes Rechteck.
- **Icon-Pack:** Es sind zwei Sätze von App-Symbolen verfügbar: Oxygen und Hydrogen. Es gibt weitere Optionen, die von Google Play heruntergeladen werden können. Tippen Sie hierzu auf das Warenkorbsymbol.
- **Schriftart:** Es gibt 2 verfügbare Schriftarten: Roboto und OnePlus Sans™.

## Töne und Vibration

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton & Vibration**, um die Soundeinstellungen auf Ihrem Gerät zu ändern.

## Lautstärke

- **Klingelton- und Benachrichtigungslautstärke:** Schieberegler einstellen, um die Klingelton-Lautstärke für Telefonanrufe und Benachrichtigungen einzustellen.
- **Medienlautstärke:** Schieberegler einstellen, um die Lautstärke für die Wiedergabe von Musik, Videos und mehr einzustellen.



- **Lautstärke für Wecker:** Schieberegler einstellen, um die Klingelton-Lautstärke für Alarme einzustellen.

## **Dolby Atmos**

### **Dynamisch**

Optimieren Sie den Ton automatisch auf der Grundlage Ihrer Inhalte, um das bestmögliche Erlebnis zu erzielen.

### **Film**

Genießen Sie das Kinoerlebnis mit realistischem Surround-Klang und klaren Dialogen.

### **Musik**

Durch vollere und nuanciertere Klangeffekte wird die Musik kraftvoller.

### **Stileinstellungen**

Diese können nur aktiviert werden, wenn Kopfhörer verwendet werden. Um den Klangeffekt anzupassen, müssen Sie ihn zunächst aktivieren.

### **Bitte nicht stören**

Wenn der "Bitte nicht stören"-Modus aktiviert ist, zeigt Ihr Telefon keine neuen oder bestehenden Benachrichtigungen an und gibt keinen Ton oder Vibrationen ab. Benachrichtigungen werden nicht

angezeigt, wenn Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen.

Beachten Sie, dass kritische Benachrichtigungen für die Telefonaktivität und den Status weiterhin angezeigt werden.

- **Uhrzeit einstellen:** Stellen Sie die Dauer von **Bitte nicht stören** ein oder stellen Sie die Zeit ein, in der der Modus automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll.
- **Ausnahmen:** Wählen Sie spezielle Einstellungen für Anrufe, Nachrichten, Ereignisse und Erinnerungen und andere Töne. Sie können auch in **Alle Ausnahmen anzeigen**

die zugelassenen Benachrichtigungen aktivieren, wenn "Bitte nicht stören" aktiviert ist.

#### ● **Verhalten:**

- **Benachrichtigungen einschränken:** Legen Sie das Verhalten von Benachrichtigungen fest.
- **Dauer:** Die Dauer von "Bitte nicht stören" kann jedes Mal, wenn Sie es manuell einschalten, angepasst werden.

## **Kopfhörer-Modus**

Es können Einstellungen für die Verbindung von kabelgebundenen Headsets und Bluetooth-Headsets vorgenommen werden, wie z. B. die

automatische Fortsetzung der Musikwiedergabe und die automatische Anrufannahme.

## **Automatische Untertitel**

Die Funktion "Automatische Untertitel" erkennt Sprachinhalte in Medien und erzeugt automatisch Untertitel.

## **Klingelton und Vibration**

- **Telefonklingelton:** Stellt den Klingelton und die Vibration für eingehende Telefonanrufe ein.
- **Standardbenachrichtigungstöne:** Stellt die Vibrationsstärke und den Klingelton für andere Benachrichtigungen ein.

## **System**

Aktiviert oder deaktiviert Töne oder Vibrationen für Berührungen, Wähltastatur, Bildschirmsperre und Screenshot.

## **Tasten und Gesten**

### **Alert Slider**

Der Alert Slider befindet sich auf der rechten Seite des OnePlus 9. Sie können zwischen 3 verschiedenen Modi wechseln: **Lautlos**, **Vibration** und **Klingelton**. Für benutzerdefinierte Einstellungen gehen Sie zu **Einstellungen > Tasten und Gesten > Alert Slider**.

- **Lautlos:** Anrufe und Benachrichtigungen bleiben lautlos, mit Ausnahme von Alarmen.
- **Vibration:** Anrufe und Benachrichtigungen bleiben lautlos und sind nur auf Vibrationen eingestellt, mit Ausnahme von Alarmen.
- **Klingelton:** Das Gerät klingelt bei Anrufen und Benachrichtigungen.

## Navigationaleiste und Gesten

OnePlus 9 unterstützt zwei Arten von Navigationaleisten und Gesten. Gehen Sie zu **Einstellungen > Tasten und Gesten > Navigationaleiste und Gesten**, wählen Sie **Navigationaleiste** oder **Zurück, Home, Zuletzt**.

## Zurück, Home, Zuletzt

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die virtuellen Schaltflächen "Zuletzt verwendet, Startseite, Zurück" unten auf dem Telefon angezeigt. Tippen Sie für benutzerdefinierte Einstellungen auf **Anpassung der Navigationaleiste**.

## Navigationaleisten

Verwenden Sie Gesten zur Navigation auf Ihrem Telefon. Sie können die neuesten Apps überprüfen, indem Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben wischen und stoppen. Gehen Sie zurück, indem Sie vom linken oder rechten Bildschirmrand

nach innen wischen. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück, indem Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben wischen.

## Benutzerdefinierte Einstellungen

- **Untere Leiste ausblenden:** Wenn Sie "Navigationsgesten" gewählt haben, können Sie diese Option umschalten, um die untere Leiste auszublenden.
- **Anpassen der Navigationsleiste:** Falls die Option "**Zurück, Home, Zuletzt**" ist, können Sie hier klicken, um sie anzupassen:

**1. Tasten vertauschen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Position der Tasten "Zuletzt" und "Zurück" zu vertauschen.

**2. Doppeltippen und langes Drücken:** Stellen Sie **Doppeltippen** oder **Lange drücken** für die Tasten **Home**, **Zuletzt** und **Zurück** ein. Die Optionen umfassen "Keine Aktion", "Menü öffnen/schließen", "Bildschirm ausschalten", "Shelf öffnen" und mehr.

## Schnelle Gesten

Sie können die folgenden Aktionen mit schnellen Gesten ausführen: **Drei-Finger-Screenshot** und mehr mit **Schnellen Gesten**. Navigieren Sie zu

**Einstellungen > Schaltflächen & Gesten > Schnelle Gesten**, um Ihre Präferenzen festzulegen.

## **System-Gesten**

- **Drei-Finger-Screenshot:** Aktivieren, um einen Screenshot zu machen, indem Sie mit drei Fingern nach unten wischen.

## **Gesten zum Ausschalten des**

### **Bildschirms**

**Doppeltippen zum Aktivieren:** Aktivieren, um das Gerät aufzuwecken, wenn Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.

**Musiksteuerung:** Aktivieren, um mit zwei Fingern ein II zu zeichnen, um Musik wiederzugeben oder anzuhalten, um < oder > für den vorherigen oder nächsten Titel zu zeichnen.

**"O" zeichnen / "V" zeichnen / "S" zeichnen / "M" zeichnen / "W" zeichnen:** Diese können als "Keine", "Kamera öffnen", "Frontkamera öffnen", "Video aufnehmen", "Taschenlampe ein- und ausschalten", "Shelf öffnen" und zum Öffnen der von Ihnen ausgewählten Apps eingestellt werden.

## **Ein-/Aus-Taste zweimal drücken**

Legt fest, ob durch zweimaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste die Kamera eingeschaltet wird.

## Ein-/Aus-Taste gedrückt halten

- Zum Einschalten des Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für den Sprachassistent gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist, dann können Sie auch in das "Leistungsmenü" wechseln.

## Apps und Benachrichtigungen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**, um die Apps Ihres Geräts zu verwalten, ihre Einstellungen zu ändern, App-Infos anzuzeigen, Benachrichtigungen und Berechtigungen festzulegen und vieles mehr.

## Zuletzt geöffnete Apps

Zeigt die zuletzt geöffneten Apps an.

## Unterhaltungen

Sobald Sie eine Unterhaltung priorisieren oder andere Änderungen an Unterhaltungen vornehmen, werden diese hier angezeigt.

## Bildschirmdauer

Zeigt die heute verwendete Bildschirmzeit an.

# Benachrichtigungen

Hier werden die Benachrichtigungseinstellungen angepasst.

- **Benachrichtungsverlauf:** Sofern aktiviert, werden die letzten Benachrichtigungen und Benachrichtigungen im Schlummer-Modus angezeigt.
- **Sprechblasen:** Sofern aktiviert, werden einige Unterhaltungen als schwebende Symbole auf anderen Apps angezeigt.
- **Zuletzt gesendet:** Zeigt die Apps an, mit denen vor Kurzem Benachrichtigungen gesendet wurden.

- **Benachrichtigungen auf Sperrbildschirm:**  
Legt fest, welche Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.

Sie können auch Folgendes in der Benachrichtigungsleiste aktivieren/deaktivieren: **Benachrichtigungen in Schlummer-Modus, vorgeschlagene Aktionen und Antworten, Benachrichtigungspunkte zulassen** und den **Nicht stören-Modus**, außerdem können die **Standardbenachrichtigungstöne** eingestellt werden.

## Standard-Apps

Legt die Standard-Apps für Home, Browser, Telefon, SMS, Galerie, E-Mail und mehr fest.



## **App-Berechtigungen**

Legt App-Berechtigungen für die Verwendung von Standort, Mikrofon, Kontakten, Speicherplatz, Anrufprotokollen und mehr fest.

## **Steuern der Datennutzung**

Legt den Zugriff von Apps auf mobile Daten und Wi-Fi-Netzwerke fest.

## **Drahtlose Notfall-**

## **Benachrichtigungen**

Hier können Sie die Alarme aktivieren/deaktivieren.

Falls diese Option aktiviert ist, können Sie wählen, ob Sie GELBE Alarme, Hinweise zu extremen Bedrohungen, schweren Bedrohungen und mehr erhalten möchten.

Sie können **Alarm-Einstellungen** vornehmen.

## **Spezieller App-Zugang**

Sie können spezielle App-Eigenschaften, wie Akku-Optimierung und Anzeige über anderen Apps einstellen.

## Sicherheit und Sperrbildschirm

### Google Play Protect

**Google Play Protect** überprüft Ihre Apps und Ihr Gerät regelmäßig auf schädliches Verhalten. Sie werden über etwaige Sicherheitsrisiken informiert.

### Mein Gerät finden

**Mein Gerät finden** hilft Ihnen, Ihr Gerät aus der Ferne zu finden, und schützt Ihre Daten, wenn das Gerät verloren geht.

Möglichkeiten, Ihr Android-Gerät zu lokalisieren

- Mein Gerät finden: Finden Sie es auf Google Play.
- Web: Besuchen Sie [android.com/find](https://android.com/find).
- Google: "Mein Gerät finden" durchsuchen.

## Gerätesicherheit

### Passcode für den Sperrbildschirm:

- **Keine:** Bildschirm einschalten und zum Startbildschirm wechseln.
- **Wischen:** Zum Entsperren auf dem Bildschirm nach oben Wischen.

- **Muster:** Legen Sie zum Entsperren ein Wischmuster von mehr als vier Punkten fest.
- **PIN:** Legen Sie zum Entsperren eine 4–16-stellige PIN fest.
- **Passwort:** Legen Sie zum Entsperren ein Passwort mit mehr als 4 Zeichen fest.
- Fügen Sie Ihren Fingerabdruck nach dem Ersetzen der Schutzfolie erneut hinzu.
- Fügen Sie jeweils nur einen Fingerabdruck hinzu.
- Fest auf den Bildschirm drücken, um sicherzustellen, dass Ihre Fingerabdruckdaten vollständig hinzugefügt werden.

## Fingerabdruck-Entsperrung

Mit **Fingerabdruck** können Sie Fingerabdrücke hinzufügen/löschen und Fingerabdruck-Einstellungen festlegen.

- **Fingerabdruck hinzufügen:** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen.

- **Fingerabdruck-Animationseffekt:**

Animationseffekt einstellen. Sie können eine der fünf unten stehenden Formen auswählen:

- Energy
- Cosmos
- Ripple

- Stripe
- Keine

\*Neben der Entsperrung Ihres Telefons können Sie Ihren Fingerabdruck auch zur Autorisierung von Einkäufen und zum Zugriff auf Apps verwenden.

## Gesichtsentsperrung

Über **Gesichtsentsperrung** können Sie Gesichtsdaten hinzufügen/löschen und Einstellungen für die Gesichtsfreigabe festlegen.

- **Gesichtsdaten hinzufügen:** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten hinzuzufügen.

\*Dies muss in einer hellen Umgebung durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie für die besten Ergebnisse direkt in das Telefon blicken.

- **Gesichtsentsperrung:** Aktivieren, um Ihr Telefon vom Sperrbildschirm mit der Gesichtsentsperrung zu entsperren.
- **Automatische Entsperrung, sobald der Bildschirm aktiviert ist:** Aktivieren Sie dies, um das Telefon mit Ihrem Gesicht zu entsperren, sobald der Bildschirm aktiviert wird, ohne vorher zu wischen.
- **Unterstützende Beleuchtung für die Gesichtsentsperrung:** In Situationen, in denen

die Kamera Ihr Gesicht nicht erkennen kann, leuchtet der Bildschirm auf, damit die Kamera Sie erkennen kann.

## Smart Lock

Lassen Sie Ihr Telefon entsperrt, wenn es sich an einem sicheren Ort wie Ihrer Tasche oder an vertrauenswürdigen Orten befindet. Sie können Ihre persönlichen Einstellungen mit **Smart Lock** anpassen.

## Persönliche Sicherheit

### Notfallrettung

- **Infos und Kontakte für Notfälle bearbeiten:** Fügen Sie Ihre medizinischen Informationen und Notfallkontakte hinzu, um den Einsatzkräften in einem Notfall zu helfen.
- **Ein-/Aus-Taste für schnelles SOS:** Legt die Einstellungen für die Aktivierung des schnellen SOS mit der Ein-/Aus-Taste fest.
- **Bevorzugte SOS-Aktion:** Legen Sie die Präferenzen für die SOS-Aktion fest, d. h. ob die lokale Notrufnummer angerufen oder der Standort mit den Notfallkontakten geteilt wird.

## **Geräte-Admin-Apps**

- Mein Gerät finden: Aktivieren Sie dies, um Ihr Gerät zu finden oder um Daten von einem verlorenen Gerät zu sperren oder zu löschen.

## **Anheften von Apps**

Durch das Anheften von Apps behalten Sie die aktuelle App im Blick, bis sie diese wieder lösen. Wenn eine App angeheftet ist, kann die angeheftete App andere APPs öffnen und es ist ggf. ein Zugriff auf persönliche Daten möglich.

Verwenden dieser Funktion:

1. Das Anheften von Apps aktivieren
2. Übersicht öffnen

3. Auf das App-Symbol oben auf dem Bildschirm und dann auf "Anheften" tippen.

## **Datenschutz**

### **Berechtigungs-Manager**

Legt App-Berechtigungen für die Verwendung von Mikrophon, Kontakten, Kalender und mehr fest.

### **Passwörter anzeigen**

Aktivieren Sie dies, um Zeichen während der Eingabe anzuzeigen und sie kurz darauf in ein verschlüsseltes Sternchen "\*" zu verwandeln.

## Benachrichtigungen auf Sperrbildschirm

So stellen Sie ein, was angezeigt werden soll, wenn der Bildschirm beim Empfang von Benachrichtigungen gesperrt ist.

## Standort

- **Standort verwenden:** Aktivieren, damit Apps Standortinfos verwenden können.
- **Letzte Standortanforderungen:** Hier werden kürzlich angeforderte Standortinfos angezeigt.
- **App-Zugriff auf Standort:** Berechtigungen für Apps festlegen, um den Standort zu nutzen.

- **Wi-Fi- und Bluetooth-Scannen:** Den Apps und Diensten erlauben, jederzeit nach Wi-Fi und Geräten in der Nähe zu suchen.

\*Die Standortbestimmung kann Quellen wie GPS, Wi-Fi, Mobilfunknetze und Sensoren nutzen, um den Standort Ihres Geräts zu finden. Google kann anonymisierte Standortdaten sammeln, um die Standortgenauigkeit und die standortbezogenen Dienste zu verbessern.

## Akku

Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku**, um Akkudetails anzuzeigen und Akkueinstellungen festzulegen.

## **VERWENDUNG IM DETAIL ANZEIGEN:**

Zeigt Details zum Akkuverbrauch seit der letzten vollständigen Ladung und die Liste der Prozesse an, die die meiste Akkuladung verbrauchen.

**Energiesparmodus:** Aktivieren Sie dies, um die Akku-Lebensdauer zu verlängern. Durch den Energiesparmodus werden einige Gerätefunktionen deaktiviert und Apps eingeschränkt.

Sie können ihn manuell einschalten oder **Bei voller Aufladung ausschalten** wählen.

**Akku-Optimierung:** Optimieren Sie die Akkulaufzeit durch Steuerung des App-Hintergrundverhaltens. Tippen Sie dazu auf **Akku-Optimierung**, wählen Sie die zu optimierenden

Apps und wählen Sie **Optimieren, Intelligente Steuerung** oder **Nicht optimieren**.

**Optimiertes Aufladen:** Optimieren Sie das Auflademuster entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten.

## **Speicher**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Speicher**, um Speicherdetails anzuzeigen. Sie können Speicherplatz freigeben und den von verschiedenen Dateitypen belegten Speicherplatz anzeigen.

- **Speicherplatz freigeben:** Ihr Telefon scannt **Downloads und selten verwendete Apps**. Wählen Sie den Inhalt, den Sie löschen möchten,



und tippen Sie auf **FREIGEBEN**, um den Speicherplatz freizugeben.

- **Speicher-Manager:** Um Speicherplatz freizugeben, entfernt der Speicher-Manager gesicherte Fotos und Videos von Ihrem Gerät.

## Accounts

- **OnePlus Account:** Melden Sie sich bei Ihrem OnePlus Account an, verwalten Sie Account-Informationen und melden Sie sich von Ihrem Account ab.
- **Account hinzufügen:** Sie können E-Mail-Accounts, Google-Accounts und mehr hinzufügen.

- **App-Daten automatisch synchronisieren:** Aktivieren, damit Apps die Daten automatisch aktualisieren können. Wenn Sie diese Option deaktivieren, sparen Sie Strom, aber Sie müssen jeden Account manuell synchronisieren, um die neuesten Updates zu erhalten, und Sie erhalten keine Update-Benachrichtigung.

## Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung

**Bildschirmdauer:** Zeigt die Anzahl der heutigen Aufweckzeiten des Bildschirms an.

**Entsperren:** Zeigt die heutigen Entsperrzeiten an.

**Benachrichtigungen:** Zeigt die heute erhaltenen Benachrichtigungen an.

### **Möglichkeiten zum Trennen der Verbindung:**

- **Dashboard:** Verwalten Sie das Dashboard nach Bildschirmzeit, empfangenen Benachrichtigungen und App-Öffnungszeiten. Klicken Sie auf die Symbole rechts neben dem App-Namen, um den Timer der Apps einzustellen. Wenn der Timer abgelaufen ist, wird die App für den Rest des Tages angehalten, es erscheint ein Fenster mit der Meldung "App pausiert, Ihr App-Timer ist abgelaufen. Morgen geht es wieder los." Sie können im Pop-up-Fenster auf "EINSTELLUNGEN" klicken, um den Timer zu löschen.

- **Schlafenszeitmodus:** Verwenden Sie den **Schlafenszeitmodus**, um die Verbindung zu Ihrem Telefon zu trennen und Unterbrechungen im Schlaf zu vermeiden. Wenn der Modus startet, werden durch Graustufen keine Bildschirmfarben, sondern nur Grautöne angezeigt; "Nicht stören" schaltet die Töne stumm, damit Sie nicht durch Anrufe oder Benachrichtigungen geweckt werden. Wenn der Modus beendet wird, wechselt Ihr Telefon wieder zu seinen normalen Einstellungen.

- **Konzentrationsmodus:** Hiermit verordnen Sie ablenkenden Apps eine Pause, wenn Sie sich konzentrieren müssen.

### **Unterbrechungen reduzieren:**

- **Benachrichtigungen verwalten:**

Deaktiviert/aktiviert die App-Benachrichtigungen.

- **Bitte nicht stören:** Bitte beachten Sie die Einstellungen unter "Nicht stören".

- **Kindersicherung:** Fügen Sie Inhaltsbeschränkungen hinzu und legen Sie andere Beschränkungen fest, um Kindern zu helfen, ihre Bildschirmzeit einzuschränken.

## Dienstprogramme

- **Schnellstart:** Wenn das Telefon gesperrt ist, können Sie lange auf den

Fingerabdruckerkennungsbereich drücken, um Quick Pay zu starten oder Apps zu aktivieren.

- **Parallele Apps:** Erstellt eine neue Kopie für die App, um sich bei verschiedenen Konten anzumelden. Weitere Informationen finden Sie unter "Parallel Apps".

- **App-Locker:** Sie können die Apps, die Sie sperren möchten, mit einem Passwort hinzufügen.

- **Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten:** Stellen Sie die Zeit für das Ein-/Ausschalten ein.

- **Taschen-Modus:** Verhindert versehentliche Berührungen oder Fingerabdruck-Operationen, wenn das Telefon in der Tasche ist.

- **OnePlus Switch:** Schnelle Datenmigration mit OnePlus Switch. Weitere Informationen finden Sie unter "Daten an OnePlus 9übertragen" .

- **Schnelle Antwort im Querformat**

Im Querformat können Sie schnell antworten, wenn Sie eine Nachricht von Apps, wie WhatsApp, erhalten.

## System

## Bedienhilfen

Weitere Informationen finden Sie unter "Bedienungshilfen".

## Sprache und Eingabe

Stellen Sie Ihre Systemsprache und Eingabemethode ein.

- **Sprachen:** Stellen Sie Ihre Systemsprache ein.
  - Tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, um eine Sprache hinzuzufügen.
  - Auf die ausgewählte Sprache drücken und sie an den Anfang der Liste ziehen, um die Sprache auf die Systemsprache einzustellen.
- **Virtuelle Tastatur:** Wählen Sie die Standardeingabemethode aus und legen Sie die Einstellungen für die Eingabemethode fest.

- **Höhenverstellung der Tastatur:** Sie können die Höhe der Tastatur in den Vollbildgesten anpassen.
- **Physische Tastatur:** Wählen Sie nach der Verbindung mit der physischen Tastatur aus, ob die virtuelle Tastatur angezeigt werden soll, und legen Sie Tastaturkürzel fest.
- **Rechtschreibprüfung:** Aktivieren, um die Rechtschreibung beim Eingeben automatisch zu prüfen.
- **Autom. Ausfüllen:** Aktivieren, um gespeicherte Daten automatisch auszufüllen, wenn Sie im Internet surfen, Ihr Kontopasswort eingeben

oder in anderen Szenarien. Für diese Funktion müssen zusätzliche Apps installiert werden.

## Datum und Uhrzeit

Systemdatum und -uhrzeit einstellen.

- **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden:** Aktivieren, um die vom Netzbetreiber bereitgestellte Zeit als Systemzeit zu verwenden.
- **Datum:** Das Systemdatum manuell einstellen.
- **Zeit:** Stellt die Systemzeit manuell ein.
- **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeitzone verwenden:** Aktivieren, um die Zeitzone des Netzbetreibers zu verwenden.

- **Zeitzone:** Stellt die Zeitzone des Systems manuell ein.
- **24-Stunden-Format verwenden:** Aktivieren, um die Systemzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen, oder deaktivieren, um das 12-Stunden-Format zu verwenden.
- **Wi-Fi, Mobile Daten und Bluetooth zurücksetzen:** Sie können alle Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, einschließlich Wi-Fi, mobile Daten und Bluetooth.
- **App-Einstellungen zurücksetzen:**

Dadurch werden alle folgenden Einstellungen zurückgesetzt:

- **Deaktivierte Apps.**
- **Deaktivierte App-Benachrichtigungen.**
- **Standard-Apps für Aktionen.**
- **Datenbeschränkungen für Apps im Hintergrund.**

## Sicherung

Aktiviert die Sicherung auf Google Drive.

## Optionen zurücksetzen

Unter "Optionen zurücksetzen" können Sie Einstellungen und App-Präferenzen und alle Daten löschen (Auf Werkszustand zurück).

- **Alle Berechtigungsbeschränkungen.**

**Sie verlieren keine App-Daten.**

- **Alle Daten löschen (Auf Werkszustand zurück):** Weitere Informationen finden Sie unter "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".

## **OTG-Speicher**

Daten über OTG übertragen. Schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

## **Programme zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit**

**OnePlus Benachrichtigungen:** Damit können Sie offizielle OnePlus Nachrichten, Produktinfos, Fragebögen und Infos über Kaufempfehlungen/Gutscheine empfangen.

**Programm für Benutzerfreundlichkeit:** Damit geben Sie OnePlus die Erlaubnis, die anonyme Analyse allgemeiner statistischer Daten über die Nutzung Ihres Telefons durchzuführen, damit wir das Produktdesign und die Benutzererfahrung verbessern können.

**System-Stabilitätsprogramm:** Aktivieren, um OnePlus den anonymen Zugriff auf Systemprotokolle zu ermöglichen. Damit erlauben Sie im Falle eines Fehlers, dass ein Fehlerbericht mit Protokollen übermittelt wird. Die Protokolle werden nur zur Systemfehleranalyse und zur Verbesserung der Stabilität verwendet.

**Updates für integrierte Apps:** Aktivieren, damit OnePlus nach Updates für integrierte Apps suchen und diese an Sie weiterleiten kann, um die Stabilität der Apps zu verbessern.

## Mehrere Benutzer

- **Sie (Eigentümer):** Zeigt den aktuell angemeldeten Benutzer an. Tippen Sie, um den

Benutzernamen zu ändern (Der Benutzername wird standardmäßig dem Telefonbesitzer zugewiesen.).

- **Gast:** Tippen Sie, um in den Gastmodus zu wechseln und Anrufe und einige Funktionen einzuschränken. Sie können **Telefongespräche einschalten** aktivieren/deaktivieren, indem Sie auf das Einstellungssymbol rechts neben **Gast** tippen.
- **Nutzer hinzufügen:** Teilen Sie das Gerät mit anderen Personen, indem Sie zusätzliche Benutzer erstellen.



## RAM-Boost

Indem RAM Boost die Nutzung des Geräts besser kennenlernt, kann es vorhersagen, welche Apps gestartet und welche Daten geladen werden müssen, und so die RAM-Kapazität voll ausnutzen, um die tägliche Leistung zu beschleunigen.

## Systemaktualisierung

Das System über OTA aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Systemaktualisierungen".

## Ausschalten

Tippen Sie, um das Gerät auszuschalten.

## Über das Telefon

In der Option **Über das Telefon** können Sie grundlegende Infos zum Telefon, zur Systemversion und mehr anzeigen.

- **Gerätename:** Tippen Sie, um den Gerätenamen zu bearbeiten.
- **Android-Version:** Zeigt die Android-Version an.
- **Build-Nummer:** Zeigt die Software-Version.
- **Modell:** Zeigt das Telefonmodell.
- **Rechtliche Hinweise:** Tippen Sie, um die Datenschutzrichtlinie, Vereinbarungen usw. anzuzeigen.

- Status: Tippen Sie, um die Telefonnummer, das Signal usw. anzuzeigen.
- Auszeichnung: Tippen Sie, um an OxygenOS Mitwirkende anzuzeigen.

## Tipps & Support

Unter "Tipps & Support" finden Sie Hinweise und häufig gestellte Fragen zur Gerätenutzung.

# Apps

Erfahren Sie mehr über die Apps auf  
Ihrem OnePlus Gerät.

# Telefon

## Rufaufbau

- Methode 1: Tippen Sie auf die Tastatur (Wähltastatur), geben Sie die Kontaktnummer ein, und drücken Sie die Anruftaste, um die Nummer zu wählen.
- Methode 2: Durchsuchen Sie Ihre Kontakte oder Anrufprotokolle und tippen Sie auf die Nummer, um sie zu wählen.
- Anrufe annehmen oder ablehnen: Nach unten Wischen, um einen Anruf abzulehnen, oder nach oben Wischen, um ihn anzunehmen.

- Eingehender Anruf bei normaler Nutzung: Mit der grünen Taste den Anruf annehmen und mit der roten ablehnen.

## Anruf-Bildschirm

Nach der Annahme eines Anrufs sind die Oberflächen-Funktionen wie folgt:

- **Lautsprecher:** Aktiviert den Lautsprechermodus während des Gesprächs.
- **Tastenfeld:** Öffnet die Wähltastatur.
- **Stumm:** Schaltet das Mikrofon stumm.
- **Anruf hinzufügen:** Fügt mehrere Anrufe hinzu.

- **Halten:** Sie können einen neuen Anruf beantworten, indem Sie den aktuellen Anruf in die Warteschleife versetzen und dann den aktuellen Anruf wieder aufnehmen, wenn der neue Anruf endet.

## Einstellungen

Tippen Sie auf die Menütaste oben rechts, um mit den Einstellungen zu beginnen.

**Anzeigeoptionen:** Ändern Sie die Sortierreihenfolge, das Namensformat und schalten Sie das Dunkeldesign des Kontakthintergrunds ein und aus.

**Töne und Vibration:** Stellt Töne und die Vibration ein.

**Kurzantworten:** Beantwortet einen eingehenden Anruf mit einer Textnachricht.

### Konten abrufen:

- SIM-Kartenfunktionen über Rufumleitung und weitere Funktionen.
- Eingehende Anrufe empfangen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um eingehende Anrufe zu empfangen. Dies führt zu einem höheren Akkuverbrauch.

**Gesperrte Nummern:** Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Sie keine Anrufe oder SMS von

blockierten Nummern und von nicht identifizierten Anrufern.

**Sprachnachrichten:** Legen Sie die Sprachnachrichten-Benachrichtigung als wichtig oder Andere fest.

**Bedienhilfen:** Stellen Sie den TTY-Modus und die Hörgerätekompabilität ein.

**Unterstütztes Wählen:** Aktivieren oder Deaktivieren von "Unterstütztes Wählen" beim Roaming und "Länder-/Regionscode (Standard)".

**Anrufer-ID und Spam:** Aktivieren Sie diese Funktion, um Geschäfts- und Spam-Nummern basieren auf den von Google bereitgestellten Daten zu identifizieren.

### **Orte in der Nähe:**

- **Personalisierte Suchergebnisse:** Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Suchergebnisse durch Einbeziehung von Elementen aus dem Suchverlauf zu verbessern.
- **Standort-Einstellungen:** Aktivieren Sie diese Funktion, damit die App Ihre Standortdaten erfassen und verwenden kann.

### **Erweitert:**

- **Umdrehen zum Stummschalten:** Um einen eingehenden Anruf stumm zu schalten, legen Sie das Telefon mit der Front nach unten auf eine flache Oberfläche.

## Kontakte

Kontakte verfügt über folgende Funktionen: Bearbeiten, Löschen, Importieren/Exportieren, Festlegen von Bezeichnungen, Verwalten gesperrter Nummern und mehr.

### Kontakt hinzufügen

1. Kontakte eingeben
2. Auf "+" tippen, um einen neuen Kontakt zu erstellen
3. Kontaktinformationen eingeben
4. Zum Speichern auf "Speichern" in der oberen rechten Ecke tippen

## Kontakte suchen

Geben Sie die Nummer/den Namen/der Standort des Kontakts in die Suchleiste oben ein.

### Einstellungen

Tippen Sie auf die Menütaste oben links, um mit den Einstellungen zu beginnen.

**Anzeige:** Ändern Sie die Sortierreihenfolge, das Namensformat und schalten Sie das Dunkeldesign des Kontakthintergrunds ein und aus.

**Kontakte bearbeiten:** Wählen Sie einen Standard-Account für neue Kontakte und den phonetischen Namen.

## **Kontakte verwalten:**

- Importieren und Exportieren von Kontakten:  
Importieren Sie von anderen Geräten exportierte VCF-Dateien auf dieses Gerät oder exportieren Sie Kontakte dieses Geräts als VCF-Datei.

\*VCF ist mit gängigen Mobiltelefonen kompatibel.

- Gesperrte Nummern: Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Sie keine Anrufe oder SMS von blockierten Nummern und von nicht identifizierten Anrufern.

## **Datei-Manager**


In Datei-Manager können Sie schnell auf eine Vielzahl von Dateien zugreifen und diese verwalten.

Öffnen Sie den App-Drawer und dann die App "Datei-Manager".

**Kategorien:** Prüfen Sie Dateien nach Dateikategorie, einschließlich Dokumente, Downloads, Zuletzt, Bilder, Videos, Audio und so weiter.

**Speicher:** Ordner und Dokumente, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, anzeigen und verwalten.

### **Weitere Operationen:**

Datei suchen: Tippen Sie auf , und geben Sie dann Schlüsselwörter ein, um Ihre Dateien zu finden.



**Lockbox:** Drücken Sie lange auf die Datei, tippen Sie auf die Menütaste oben rechts und wählen Sie dann **In Lockbox verschieben**. Sie können den Dateien in Lockbox ein Passwort zuweisen.

## Nachrichten

Senden, Empfangen und Anzeigen von Nachrichten über die Nachrichten-App.

### Nachricht senden

1. Öffnet die Nachrichten-App.
2. Auf die Taste unten rechts tippen.
3. Empfänger auswählen.

4. SMS-Inhalt eingeben.
5. Tippen Sie auf das Senden-Symbol unten rechts, um eine Nachricht zu senden.

### Nachricht anzeigen und beantworten

Die Nachrichten sind nach Uhrzeit sortiert.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Wählen Sie aus der Liste die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten.
3. Wenn Sie auf eine Nachricht antworten möchten, geben Sie die Nachricht in das Textfeld unten ein und tippen Sie dann auf das Senden-Symbol rechts, um sie zu versenden.

## Nachrichten-Einstellungen


Zu den Nachrichten-Einstellungen gehören **Chatfunktionen, Benachrichtigungen, Töne für ausgehende Nachrichten, Ihr aktuelles Land wählen, Vorschläge im Chat, Automatische Linkvorschau und Spam-Schutz. Für Gruppennachrichten, automatisches Herunterladen von MMS bei Roaming, drahtlose Notfall-Benachrichtigungen und mehr** tippen Sie auf die Menüschaftfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Einstellungen – Erweitert**.

## Wetter

Bereitgestellte **Wettervorhersage** und **Frühwarnfunktion**.

- **Wetter checken: Öffnen Sie den App-Drawer und die Wetter-App**

Bietet Informationen über Wetter, Temperatur, Wetter der nächsten 6 Tage, Wetter der nächsten 24 Stunden, Windrichtung, gefühlte Temperatur, Feuchtigkeit, Sichtweite, Druck und mehr.

- **Stadt hinzufügen:** Auf  und dann auf die Taste "+" tippen, den Städtenamen eingeben und die Stadt auswählen, die Sie hinzufügen möchten.

- **Stadt wechseln:** Nach links und rechts wischen, um zwischen den Städten zu wechseln.

- **Einstellungen**

Auf die Menütaste oben rechts tippen und **Einstellungen** auswählen.

- **Wetterwarnung:** Aktivieren, um Wetterberichte zu erhalten.
- **Temperatur:** Wählen Sie die Temperatureinheit – Celsius oder Fahrenheit.
- **Wind:** Wählen Sie die Windeinheit, wie Meter pro Sekunde – m/s, Kilometer pro Stunde – km/h, Fuß pro Sekunde ft/s, Meilen

pro Stunde – mph, Seemeilen pro Stunde – sm/h.

- **Niederschlag:** Wählen Sie die Niederschlagseinheit, wie Millimeter – mm, Zoll – in.
- **Sichtweite:** Wählen Sie die Sichtweiteneinheit, wie Kilometer – km/Meilen – mi.
- **Druck:** Wählen Sie die Druckeinheit, wie Hektopascal – hPa, Millimeter Quecksilber – mmHg/Zoll Quecksilber – inHg.

## Rechner

Der **Rechner** bietet allgemeine Rechnerfunktionen.

Den App-Drawer öffnen und die App "Rechner" öffnen.




- **Einfacher Rechner:** Der Rechner bietet standardmäßig einen grundlegenden Rechenmodus, mit dem man einfache Additions-, Subtraktions-, Multiplikations- und Divisionsrechnungen durchführen kann.
- **Wissenschaftlicher Rechner:** Unten links auf das Verteilen-Symbol tippen, um den wissenschaftlichen Modus aufzurufen.
- **Verlauf anzeigen:** Nach unten wischen, um den Verlauf anzuzeigen, und auf die Schaltfläche "LÖSCHEN" oben rechts tippen, um den Verlauf zu löschen.

## Rekorder

Der Rekorder bietet Aufnahme- und Wiedergabefunktionen.

Öffnen Sie den App-Drawer und öffnen Sie dann die App "Rekorder".

### ● Aufnahme:

- **Aufnahme starten:** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- **Aufnahme anhalten:** Tippen Sie auf , um eine Aufnahme anzuhalten.
- **Tags einfügen:** Tippen Sie auf , um Tags einzufügen.



Legt das Aufnahmeformat fest: Sie können das Aufnahmeformat (acc/wav) einstellen, indem Sie die Einstellungen oben rechts in der Hauptoberfläche auswählen.

### ● **Wiedergeben und Verwalten von Aufnahmen:**

- Öffnen Sie die Liste für die Aufnahmedateien. **Aufnahme wiedergeben:** Zum Wiedergeben auf die Aufnahme tippen.
- **Aufnahme löschen:** Lange auf die Aufnahme drücken, die gelöscht werden soll und dann auf die Taste "Löschen" tippen.

## Notizen-App

Mit "Haftnotizen" können Sie sich schnell Notizen machen und Text und Bilder bearbeiten.

- **Notiz hinzufügen:** Auf  tippen, um eine Notiz hinzuzufügen. Unterstützt Text, Album-Bilder, Fotos, Listen, To-Do-Elemente. Zum Löschen von Notizen, festgelegten Erinnerungen usw.
- **Notizen durchsuchen:** Tippen Sie auf , und geben für die Suche Schlüsselwörter ein.
- **Notiz löschen:** Lange auf die Notiz drücken, die gelöscht werden soll und auf die Taste "Löschen" tippen.


- **Eine Notiz teilen:** Die Notiz öffnen, die Sie teilen möchten, auf die Freigabetaste oben rechts tippen, die Freigabemethode wählen und dann auf die Aufforderung drücken, um die Freigabe abzuschließen.
- **Ihren Notizen Erinnerungen hinzufügen:** Die Notiz öffnen und auf das Menüsymbol in der oberen Leiste tippen, dann die Erinnerung auswählen, um das Datum und die Uhrzeit für die Erinnerung einzustellen.

# Kamera

Die OnePlus 9 Kamera bietet leistungsstarke Foto- und Videofunktionen, einschließlich Porträtmodus, Pro-Modus, Zeitlupenvideo, Panorama-Modus und mehr.

## FOTO

Entsprechend der in der Abbildung gezeigten Zahl sind die wichtigsten Oberflächenfunktionen der Kamera wie folgt:

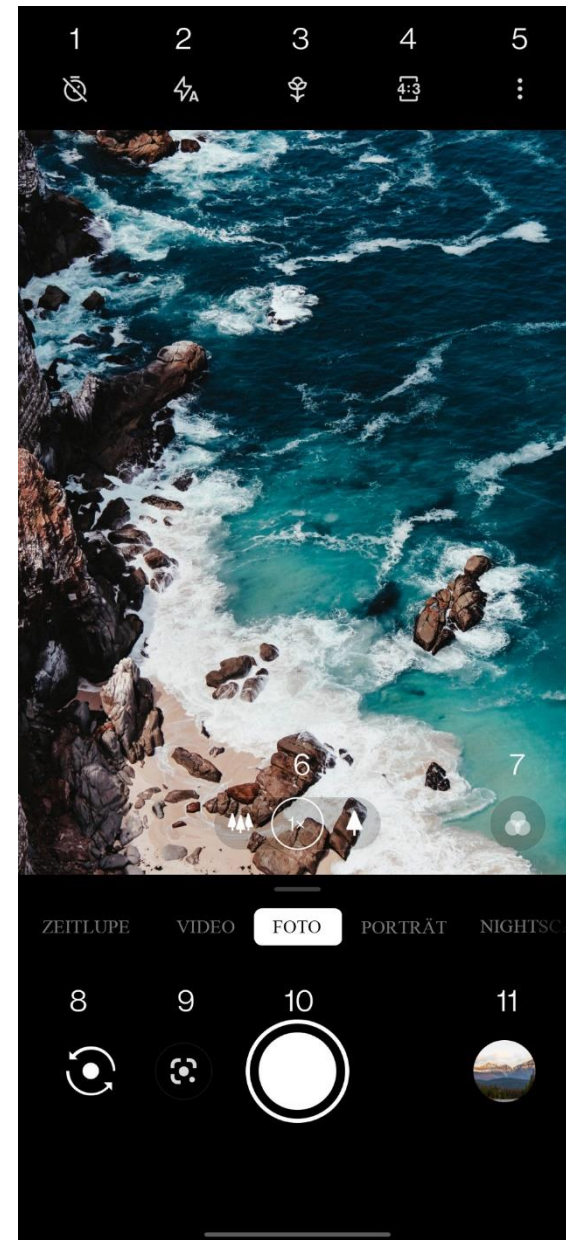


1. Timer: Stellen Sie den Timer ein.
2. Blitz: Ein/Aus/automatischer Blitz.
3. Super-Makro: Näher an das Objekt herangehen, um Makroaufnahmen aufzunehmen.
4. Seitenverhältnis: Tippen Sie, um das Seitenverhältnis zu 4:3/1:1/Vollbild zu ändern.
5. Mehr: Tippen Sie, um weitere Optionen einzustellen.
6. Zoom: Tippen oder ziehen Sie das Symbol, um zu zoomen.
7. Filter: Tippen Sie, um den Filter einzustellen.
8. Kamera wechseln: Tippen Sie, um die Vorder-/Rückseitenkamera zu wechseln.
9. Google Lens: Tippen Sie, um Google Lens zu aktivieren.
10. Foto-Taste: Tippen Sie einmal, um ein Foto oder Video aufzunehmen und drücken Sie lang, um mehrere Fotos aufzunehmen (Burst-Modus).
11. Galerie: Tippen Sie, um die neuesten Fotos in der Galerie anzuzeigen. Durch langes Drücken wird "Schnelles Teilen" aufgerufen.



# VIDEO

Gehen Sie zur Kamera-App und tippen Sie auf VIDEO. Die Funktionen der Videooberfläche sind wie folgt:

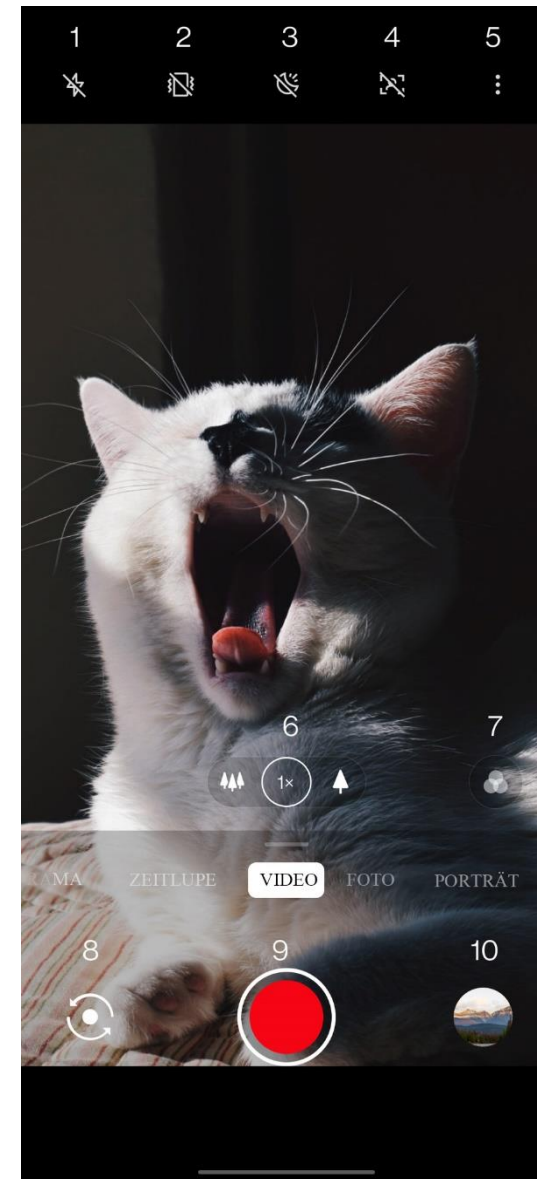

1. Blitz: Tippen Sie, um den Blitz ein-/auszuschalten.
2. Super Stable Stabilisierung: Mit dem fortschrittlichen Bildstabilisierungssystem des OnePlus 9 5G können Sie klarere, flüssigere Freihand-Videos aufnehmen und das alles ohne zusätzliche Ausrüstung.
3. Video-Nachtaufnahme: Tippen Sie, um Video-Nachtaufnahme ein-/auszuschalten.
4. Video-Portrait: Tippen Sie, um Video-Portrait ein-/auszuschalten.
5. Mehr: Tippen Sie, um weitere Optionen einzustellen.
6. Zoom: Tippen oder ziehen Sie das Symbol, um zu zoomen.
7. Filter: Tippen Sie, um den Filter einzustellen.
8. Kamera wechseln: Tippen Sie, um die Vorder-/Rückseitenkamera zu wechseln.
9. Video: Tippen Sie, um ein Video zu starten.
10. Gallery: Tippen Sie, um das neueste Foto in der Galerie anzuzeigen. Durch langes Drücken wird "Schnelles Teilen" aufgerufen.

## Modell-Auswahl

Nach oben Wischen, um die Oberfläche zur Auswahl des Kameramodus aufzurufen, oder nach links und rechts Wischen, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.

- **Video:** Videoaufnahme-Funktion.
- **Foto:** Einfache Fotoaufnahmefunktion.
- **Portrait:** Porträt-(Tiefeneffekt-)Fotofunktion. Mit dem professionellen Porträt-Lichteffekt lassen sich Porträtfotos ganz einfach aufnehmen.
- **Nightscape:** Für die Aufnahme von Stadtansichten bei Nacht.

- **Pro:** Fotomodus mit professionelleren Einstellungen.
- **Zeitraffer:** Nimmt Videos mit einer hohen Bildfrequenz auf. Bei der Wiedergabe in normaler Bildfrequenz sind die Bewegungen schneller.
- **Panorama:** Für die Aufnahme von Bildern mit Breitbildformat.
- **Zeitlupe:** Nimmt Videos mit einer langsamen Bildfrequenz auf. Bei der Wiedergabe in normaler Bildfrequenz sind die Bewegungen langsamer.

- **Tilt-Shift:** Ermöglicht Ihnen, die Welt in eine Miniaturversion zu übertragen.

## Galerie

Alle Bilder und Videos werden standardmäßig in der Galerie-App gespeichert, einschließlich Alben, kürzlich gelöschte Fotos und Fotobearbeitungsfunktionen.

- **Fotos:** Fotos und Videos werden in einer Zeitachsen-Listenansicht angezeigt.
- **Sammlungen:** Dazu gehören häufig verwendete Alben, kürzlich gelöschte Alben und andere Alben. Auf Alben tippen, um bestimmte Listen und Fotos anzuzeigen.

- **Entdecken:** Dazu gehören die Smart-Kategorie-Funktion und die Story-Funktion. Die Kategorie "Smart" kategorisiert Fotos nach "Menschen", "Orten" und "Dingen" und anderen Standards. Die Story-Funktion erstellt automatisch persönliche Videos auf der Grundlage bestimmter Fotos.

## Uhr

Enthält Wecker, Weltzeituhr, Timer und Stoppuhr.

## Weckeralarm

- **Weckeralarm hinzufügen:** Unten auf die Taste "+" tippen, um einen neuen Alarm hinzuzufügen und einzustellen.

- **Weckeralarmzeit:** Ziehen Sie den Punkt auf dem Zifferblatt, um die Stunden einzustellen. Ziehen Sie ihn erneut, um die Minuten einzustellen. Tippen Sie auf AM/PM, um den Zeitabschnitt auszuwählen.
- Tippen Sie auf das Tastatursymbol in der rechten Mitte, um zur numerischen Tastatur zu wechseln und die Zeit einzugeben.
- **Wiederholen:** Sie können von Montag bis Sonntag wählen. Tippen Sie auf den rechten Abwärtspfeil, um den Kalender für die benutzerdefinierte Auswahl aufzurufen.
- **Weckton:** Wählen Sie den Wecker-Klingelton aus den Systemklingeltönen oder dem lokalen Speicher oder deaktivieren Sie den Klingelton.
- **Vibrieren:** Wenn der Wecker klingelt, vibriert das Telefon gleichzeitig.
- **Bezeichnung:** Wenn es klingelt, wird ein Alarmhinweis auf dem Bildschirm angezeigt.
- **Weckeralarm löschen:** Drücken Sie lange auf den Alarm, der gelöscht werden soll, und tippen Sie auf "Löschen".

## **Weltzeituhr**

- **Region hinzufügen:** Tippen Sie auf das Globussymbol am unteren Bildschirmrand, um



die Städte aus der Liste zu überprüfen und auszuwählen.

- **Vergleichszeit:** Ziehen Sie den Punkt auf dem Zifferblatt, um die Uhrzeit der hinzugefügten Stadt anzuzeigen.
- **Wetter:** Das Wetter wird angezeigt, wenn Sie auf den Namen der Stadt tippen.

## Timer


- **Countdown hinzufügen:** Nachdem Sie die Minuten und Sekunden eingegeben haben, drücken Sie die Starttaste, um den Countdown zu starten.


Nachdem ein Countdown gestartet wurde, können Sie die Taste unten rechts wählen, um einen weiteren Countdown hinzuzufügen.


- **Countdown löschen:** Tippen Sie auf , um eine bestimmte Countdown-Zeit zu löschen.
- **Pause:** Tippen Sie auf , um einen Countdown zu unterbrechen.
- **Bezeichnung:** Tippen Sie auf "Bezeichnung hinzufügen", um den gewünschten Namen einzugeben.

## Stoppuhr

**Starten:** Tippen Sie auf , um den Timer zu starten.

**Pause:** Tippen Sie auf , um den Timer anzuhalten.

**Markierung:** Tippen Sie auf , um eine Markierung einzugeben.

**Teilen:** Auf  tippen, um den Timer zu teilen.

## Zen Mode

Mit Zen Mode können Sie das Telefon weglegen und Ihr Leben alleine oder mit Freunden genießen. Einmal gestartet, kann er nicht mehr abgebrochen werden, und eingehende Benachrichtigungen werden vorübergehend stumm geschaltet. Apps, außer der Kamera, werden gesperrt, aber Sie

können weiterhin Telefonanrufe empfangen und den Notruf verwenden.

- Zen Mode aktivieren

1. Das Benachrichtigungsfenster nach unten ziehen > auf Zen Mode tippen.
2. Im Zen Mode > auf die Zeit tippen > die Dauer festlegen > nach links oder rechts wischen, um zwischen verschiedenen Designs zu wechseln > zum Starten auf die Taste unten tippen.

- Zen Mode einstellen: Rufen Sie den Zen Mode auf, tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol und dann auf das Einstellungssymbol. Legen Sie Standarddauer, tägliche Erinnerung, Benachrichtigung und mehr fest.

- Zen für Gruppe: Sie können einen Raum erstellen und mit Freunden per SMS teilen. Dies ist nicht auf OnePlus beschränkt.

## **OnePlus Switch**

Mit "OnePlus Switch" können Sie schnell Kontakte, Anrufprotokolle, Textnachrichten, Bilder, Audio- und Videodateien, Notizen, Apps, Downloads, Dokumente und andere Daten von Ihrem bisherigen auf Ihr neues Telefon übertragen. OnePlus Switch bietet auch lokale Sicherung und Wiederherstellung.

## **OnePlus Switch zum Übertragen Ihrer Daten verwenden**

Verwenden Sie OnePlus Switch, um schnell Daten von einem älteren Telefon auf Ihr neues OnePlus Telefon zu übertragen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Übertragen von Daten an das OnePlus 9".



## OnePlus Switch für lokale

## Datensicherung und -

## wiederherstellung verwenden

Verwenden Sie die Funktion "Sichern und Wiederherstellen", um eine Sicherung für eine spätere Wiederherstellung zu erstellen. Sie können die Sicherung auch auf den Computer kopieren und zur Wiederherstellung auf ein anderes Telefon übertragen.

### ● Daten sichern

1. Öffnen Sie die App OnePlus Switch

2. Wählen Sie **Sichern und Wiederherstellen** > **Neue Sicherung**

3. Wählen Sie die Daten, die Sie sichern möchten

4. Tippen Sie auf **JETZT SICHERN**, um die Sicherung zu starten

### ● Daten wiederherstellen

1. Öffnen Sie die App OnePlus Switch.

2. Wählen Sie **Sichern und Wiederherstellen** > **Sicherung wiederherstellen**.

3. Wählen Sie die wiederherzustellenden Daten aus.

4. Tippen Sie auf **JETZT WIEDERHERSTELLEN** und warten Sie, bis

der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist.

## **Google Apps**

Genießen Sie Apps, die von Google unterstützt werden. Besuchen Sie [Google.com](http://Google.com), um mehr zu erfahren.

## **Google**

Finden Sie Online-Inhalte mit Tools, die lernen, was Sie interessiert. Schalten Sie Ihren personalisierten Feed ein, um angepasste Inhalte zu erhalten.

## **Chrome**

Durchsuchen Sie das Internet mit Chrome und übertragen Sie Ihre offenen Tabs, Lesezeichen und Adressleistendaten von Ihrem Computer auf Ihr mobiles Gerät.

## **Gmail**

Zum Senden und Empfangen von E-Mails mit dem webbasierten E-Mail-Dienst von Google.

## **Maps**

Erhalten Sie Wegbeschreibungen und andere ortsbezogene Infos. Für die Nutzung von Google Maps müssen Sie die Standortdienste aktivieren.

## **YouTube**

Sehen Sie sich Videos auf Ihrem Gerät an und laden Sie Videos hoch.

## **Drive**

Hiermit werden in Ihrem Google Drive Cloud-Account gespeicherte Dateien geöffnet, angezeigt und freigegeben.

## **Duo**

Mit dieser App für Videogespräche können Sie sich mit den Menschen verbinden, die Ihnen am wichtigsten sind.

## **Fotos**

Speichern und sichern Sie mit Google Fotos Ihre Fotos und Videos automatisch in Ihrem Google Account.

## **YouTube Music**

Eine neue Musik-App von Google, mit der Sie immer die richtigen Songs und Videos finden und neue Titel entdecken können.

## **Files**

Files ist eine Dateimanagement-App zum Durchsuchen und Übertragen von Dateien.

## **Kalender**

Der Google Kalender ist eine App zur Zeit- und Terminverwaltung.

## **Assistant**

Google Assistant ist ein KI-Assistent. Siehe "Google Assistant" für weitere Details.

## **Play Store**

Der Play Store ist ein Online-App-Store, über den Sie die von Ihnen benötigten Apps installieren können.

# Erweitert

Mit erweiterten Tipps erfahren Sie  
mehr über Ihr Telefon

## Gaming-Modus

OxygenOS bietet einen "Gaming-Modus", um zu verhindern, dass Sie beim Gaming gestört werden. Sie können ihn in der **App Game Space** konfigurieren.

1. **Game Space ausblenden:** Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint Game Space nicht auf dem Startbildschirm und im App-Drawer, kann aber dennoch unter **Einstellung > Dienstprogramme** aufgerufen werden.
2. **Spielesymbole nur in Game Space anzeigen:** Aktivieren Sie diese Option, um Spielesymbole auf dem Desktop oder im Drawer auszublenden.
3. **Instant Games in Game Space anzeigen:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird Instant Games ohne Downloads in Game Space angezeigt.
4. **Benachrichtigungen anzeigen:** Wählen Sie den Anzeigemodus für Benachrichtigungen, wenn der Game-Modus aktiviert ist. Es gibt drei Modi: Heads-up, Nur Text und Blockieren.
5. **Benachrichtigungen über Anrufe von Drittanbietern:** Die Sprach- oder Videoanrufe von Social-Media-Apps werden als Benachrichtigungen angezeigt.
6. **Deaktivieren der automatischen Helligkeit:** Damit wird die automatische

Helligkeitsfunktion im Game-Modus ausgeschaltet.

7. **Fehlbedienungsschutz:** Aktivieren Sie diese Option, um ein versehentliches Öffnen der Dropdown-Benachrichtigungen zu vermeiden.

8. **Grafiken optimieren:** Verbessert die Schattendetails und die gesamte Spielgrafik.

9. **Verbessern der haptischen Rückmeldung:** Bietet eine bessere haptische Rückmeldung für unterstützte Spiele.

10. **Intelligente Netzwerk-Verwaltung:** Im Falle von Netzwerkverzögerungen wird automatisch auf ein besseres Netzwerk umgeschaltet, wobei

möglicherweise mobile Daten verbraucht werden.

11. **Profi-Gaming-Modus:** Ein fortgeschrittener Gaming-Modus für professionelle Gamer. Dieser Modus blockiert alle Benachrichtigungen und Aufrufe und schränkt die Hintergrundprozesse strikt ein, um die Spielleistung zu optimieren und bietet damit die Möglichkeit, sich voll auf die Spiele zu konzentrieren.

## **Bitte nicht stören**

Wenn Sie nicht durch eine Nachricht gestört werden möchten, aktivieren Sie den Modus "Bitte nicht stören". Das Telefon klingelt oder vibriert

nicht, wenn es eine Benachrichtigung erhält, außer bei Alarmen und Einstellungen.

Zum Aktivieren blättern Sie zur Benachrichtigungsleiste und tippen Sie auf die Funktion "Nicht stören".

Die Einstellungen finden Sie unter "Nicht stören".

## Cast Bildschirm

Bevor Sie die Miracast-Funktion verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher, Projektor, Bildschirm und andere Anzeigegeräte mit der Miracast-Funktion kompatibel sind und dass die Funktion des Gerätes aktiviert ist.

Anweisungen:

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth & Geräteverbindung > Cast**
2. Tippen Sie auf die Taste oben rechts und wählen Sie **Kabellose Anzeige aktivieren**
3. Wählen Sie das zu projizierende Gerät aus und warten Sie, bis der Telefonbildschirm auf das Anzeigegerät projiziert wird.

## Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Zur Bequemlichkeit für den Benutzer ist eine zeitgesteuerte Ein-/Ausschaltfunktion integriert. Sie können zu **Einstellungen > Dienstprogramme > Geplantes Ein-**



/**Ausschalten** gehen, um diese Funktion einzustellen.

## **Anheften von Apps**

Durch das Anheften von Apps behalten Sie die aktuelle App im Blick, bis sie diese wieder lösen. Wenn eine App angeheftet ist, kann die angeheftete App andere APPs öffnen und es ist ggf. ein Zugriff auf persönliche Daten möglich.

Verwenden dieser Funktion:

1. Das Anheften von Apps aktivieren
2. Übersicht öffnen
3. Auf das App-Symbol oben auf dem Bildschirm und dann auf "Anheften" tippen.

## **Parallele Apps**

Erstellt eine neue Kopie für die App, um sich bei verschiedenen Konten anzumelden.

Gehen Sie zu **Einstellung > Dienstprogramme > Parallele Apps**. Die Liste zeigt Ihnen die Apps, die Parallele Apps unterstützen. Tippen Sie auf die App, um Parallele Apps zu öffnen.

## **Bild-im-Bild**

Sie können zu **Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen > Spezieller App-Zugriff > Bild im Bild** gehen, um unterstützte Anwendungen anzuzeigen und zu konfigurieren. Wenn Sie die angegebene App im Bild-im-Bild-

Modus öffnen, erstellt die App beim Öffnen oder Verlassen (z. B. zum Fortsetzen der Videowiedergabe) ein Bild-im-Bild-Fenster, das über den anderen Apps angezeigt wird, die gerade verwendet werden.

\* Diese Funktion muss von der App selbst unterstützt werden.

## **Verborgener Ordner**

1. Wischen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm nach außen, um in den Verborgenen Ordner zu gelangen.
2. Wischen Sie im App-Drawer nach rechts, um in den Verborgenen Ordner zu gelangen.

# **Neustart, Update, Sichern, Wiederherstellen**

Erfahren Sie, wie Sie Ihr OnePlus  
Gerät aufrüsten und zurücksetzen  
können

## Neustart oder erzwungener Neustart

Die meisten Probleme lassen sich durch einen Neustart des Geräts auf die folgenden zwei Arten lösen:

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste und tippen Sie dann auf "Neustart", um das Gerät neu zu starten.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie zum Ausschalten die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste 10 Sekunden. Drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

## Systemaktualisierung

1. Rufen Sie **Einstellungen** > **System** > **Systemaktualisierungen** auf. Dann beginnt das System mit der Suche nach Aktualisierungen.
2. Folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen und Aktualisieren.
  - \* Wenn Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist, werden diese Anweisungen nicht angezeigt.

## Sichern und Wiederherstellen

Erstellen Sie bei Bedarf eine Sicherung oder führen Sie eine Wiederherstellung durch.

## **Sichern und Wiederherstellen durch OnePlus Switch**

Weitere Informationen finden Sie unter [OnePlus Switch](#).

## **Google Drive für Sicherung und Wiederherstellung verwenden**

### **Sicherung erstellen**

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Konten**, Anmelden **Google-Konto** und aktivieren Sie **Kontosynchronisierung**.

2. Warten Sie, bis das System die Synchronisierung automatisch abgeschlossen hat.
3. Verwenden Sie das Wi-Fi-Netzwerk zur Gerätesicherung, da die Datengröße für eine Sicherung mit mobilen Daten evtl. zu groß ist.

### **Sicherung wiederherstellen**

Melden Sie sich nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder beim Wechsel zu einem neuen Gerät in Ihrem Google Account auf dem Gerät an und aktivieren Sie die Kontosynchronisierung, um die Daten auf dem Telefon wiederherzustellen.

## Auf Werkszustand zurück

### Hinweis:

1. Beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle App-Daten, Kontakte, Textnachrichten usw. gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten vor einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
2. Wenn "Internen Speicher löschen" aktiviert ist, muss sichergestellt werden, dass alle wichtigen Dateien, wie z. B. Fotos und Dokumente auf dem Telefon und die lokale Sicherung vorher auf ein anderes Gerät kopiert wurden.

### Richtlinien zur Bedienung:

1. **Einstellungen > System > Zurücksetz-Optionen > Alle Daten löschen** (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)
2. Tippen Sie auf **ALLE DATEN LÖSCHEN**
3. Passwort eingeben. (Wenn Passcode aktiviert ist)
4. Warten Sie, bis das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

# Bedienhilfen

Erfahren Sie mehr über die Besonderheiten, die die Benutzung des Geräts für Menschen mit körperlichen Behinderungen erleichtern.

## Vergrößerung

Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Bedienungshilfen > Vergrößerung > Vergrößern mit Gestenverknüpfung**. Nutzen Sie die Gestenverknüpfung zum Vergrößern, wenn die Option aktiviert ist.

- Ziehen Sie mit zwei Fingern, um auf dem Bildschirm zu navigieren.
- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um den Zoom einzustellen.

Zum vorübergehenden Vergrößern halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie dann mit dem Finger, um auf dem

Bildschirm zu navigieren. Heben Sie den Fingern an, um den Vergrößerungsmodus zu beenden.

Hinweis:

Sie können die Zoom-Funktion nicht auf der Tastatur oder der Navigationsleiste verwenden.

## Ein-/Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden

Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Barrierefreiheit** und aktivieren Sie "Ein-/Aus-Taste beendet Anruf". So können Sie einen Anruf durch einfaches Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden.



## Farbumkehrung

Funktion aktivieren, um den Kontrast mit dem Hintergrund zu erhöhen.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Bedienhilfen** und aktivieren Sie Farbumkehrung, um die Anzeigenfarbe umzukehren.

## Farbkorrektur

- **Deuteranomalie:** Rot-grün
- **Protanomalie:** Rot-grün
- **Tritanomalie:** Blau-gelb

## Text mit hohem Kontrast

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Barrierefreiheit** > **Kontrastreicher Text**. Diese

# Sicherheitsinformationen

Zeigt Sicherheitsinformationen für das  
Gerät an.

## Hinweis

### **Erklärung**


Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von OnePlus sind Vervielfältigung, Übertragung, Verteilung oder Speicherung des Inhalts dieses Dokuments in jeglicher Form verboten. OnePlus verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher behält sich OnePlus das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten vorzunehmen. Die Inhalte dieses Dokuments werden alle "so wie sie sind" zur Verfügung gestellt. Außer in den


Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, werden keinerlei Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Richtigkeit dieses Dokuments gegeben. Soweit es das geltende Recht zulässt, sind weder OnePlus noch einer seiner Lizenzgeber für eventuelle Datenverluste, Folgeschäden oder indirekte Schäden verantwortlich.

Die Verfügbarkeit von Produktlieferungen, Anwendungssoftware und Zubehör kann variieren. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten OnePlus Vertriebspartner. Dieses Gerät kann Waren, Technologie oder Software enthalten, die Exportgesetzen und

entsprechenden Bestimmungen unterliegen.  
Rechtswidrige Zweckentfremdungen sind verboten.

## Marken und Genehmigungen

OnePlus und  sind Marken oder eingetragene Marken von OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Android™ ist ein Markenzeichen von Google Inc. LTE ist ein Markenzeichen von ETSI. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.

™ Das N-Zeichen ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen der Dolby Laboratories.

Andere erwähnte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

## Datenschutzerklärung

OnePlus ist ständig bemüht, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Zum besseren Verständnis, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, können Sie unsere Datenschutzerklärung im Installationsassistenten lesen, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten. Sie finden unsere

Datenschutzerklärung auch, indem Sie den unten aufgeführten Schritten folgen: Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Informationen > Datenschutzerklärung.

## **Rechtliche Hinweise**

Rechtliche Hinweise finden Sie, indem Sie im Menü Einstellungen auf Über das Telefon tippen.

## **Sicherheitshinweise zur**

## **Gerätenutzung**

Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Gesundheitsinformationen sorgfältig durch, bevor

Sie das Gerät verwenden, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

## **Allgemeine Sicherheitshinweise**

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Schäden am Gerät, Ihrem Eigentum, Ihnen selbst oder anderen Personen führen.

- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es verboten ist oder wenn es Störungen oder Gefahren verursachen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen, Werkstätten oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

- Das Mobiltelefon oder Zubehör nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder brennbaren Gasen bringen oder lagern.
- Das Telefon nicht in die Nähe von Magnetkarten oder anderen magnetischen Gegenständen bringen, da die auf Disketten, Speicherkarten und Kreditkarten gespeicherten Informationen durch die magnetische Strahlung beschädigt werden könnten.
- Akku, Telefon oder Ladegerät nicht in einen Mikrowellenherd oder andere Hochspannungsgeräte legen. Andernfalls kann es zu Schäden an den Schaltkreisen, zu Bränden oder anderen Schäden führen.
- Das Gerät darf nicht zerlegt oder geöffnet, zerschlagen, gebogen oder verformt, durchstochen oder zerkleinert werden.
- Bei allen kabellosen Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, können Störungen durch Interferenzen auftreten und sie können Interferenzen erzeugen. Bitte beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Mobiltelefons, insbesondere in Flugzeugen, Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen.
- Nur von OnePlus genehmigte Markenzubehörteile und Akkus verwenden. Zubehör, das nicht von OnePlus genehmigt ist, kann Schäden am Telefon verursachen oder

- lokale Richtlinien für Funkgeräte verletzen. OnePlus übernimmt keine Haftung für Schäden oder Probleme, die durch die Verwendung von nicht von OnePlus genehmigtem Zubehör verursacht werden.
- Das Gerät ist für Wasserfestigkeit unter bestimmten Bedingungen ausgelegt, aber OnePlus empfiehlt kein übermäßiges Untertauchen. Bei Flüssigkeitsschäden erlischt die Garantie.
  - Beachten Sie bei der Verbindung mit anderen Geräten bitte die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsrichtlinien. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät mit inkompatiblen Produkten zu verbinden.
  - Bitte benutzen Sie das Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Andernfalls könnte es zu Verletzungen kommen.
  - Metallische Gegenstände vom Telefonhörer fernhalten. Kleine metallische Gegenstände können von dem Gerät angezogen werden und es kann zu Personen- oder Geräteschäden kommen.
  - Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem drahtlosen Gerät und einem elektronischen Implantat (Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Neurostimulatoren usw.) ein.
  - Halten Sie das Gerät vom Bauch schwangerer Frauen fern.

- Halten Sie das Gerät vom unteren Bauchbereich von Jugendlichen fern.
- Kinder und Jugendliche sollten sinnvoll mit dem Telefon umgehen. Vermeiden Sie nächtliche Kommunikation und begrenzen Sie die Häufigkeit und Dauer von Anrufen.
- Nur an Stromquellen mit USB 2.0 oder höher anschließen.
- Um die Strahlenbelastung zu verringern, sollten Sie das Mobiltelefon in der Nähe zu einem Funkmast oder Zubehör (Freisprecheinrichtung usw.) oder, sofern geeignet, Lautsprecher verwenden; der Gebrauch des Geräts unter guten Empfangsbedingungen (Signalanzeige mit

vollem Signalausschlag auf dem Signalempfangsbalken) kann die Menge der aufgenommenen Strahlung reduzieren; geben Sie Daten-, SMS- und MMS-Nachrichten Vorrang vor Anrufen.

- Falls Ihr Gerät ein drahtloses Ladegerät unterstützt, ist es für die Verwendung als Desktop-Gerät vorgesehen und sollte in diesem Modus nicht getragen werden. Um die Anforderungen an die HF-Belastung bei Verwendung im drahtlosen Lademodus zu erfüllen, stellen Sie das Gerät bitte in einem Mindestabstand von 10 cm von Ihrem Körper auf.



## Akku-Sicherheit

- Den Akku nicht reparieren, demontieren oder verändern. Falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, kann das zur Explosion führen. Das Telefon kann nur von OnePlus genehmigte Akkus nutzen.
- Akkus nicht in der Nähe von Feuer, Heizungen, direktem Sonnenlicht oder anderen Heizquellen verwenden. Längere Hitzeeinwirkung kann zu Lecks, Überhitzung und Brand des Akkus führen.
- Keinen Druck auf den Akku ausüben und nicht mit harten Gegenständen durchstechen. Eine Beschädigung des Akkus kann zum Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung oder zu Bränden führen.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und bringen Sie keine leitfähigen Gegenstände mit den Polen in Berührung.
- Das Telefon oder den Akku nicht herunterfallen lassen. Wenn Telefon oder Akku heruntergefallen sind und Sie eine Beschädigung vermuten, bringen Sie sie zur Prüfung in ein Servicezentrum.
- Wenn Sie irgendwelche Akku-Anomalien feststellen, wie z. B. hohe Temperatur, Verfärbung, Aufblähen oder Auslaufen, stellen

Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Alle Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer und beginnen nach mehreren hundert Lade-/Entladevorgängen an Kapazität zu verlieren.
- Akku nicht als Hausmüll entsorgen. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

## **Sicherheit beim Laden**

- Das Ladegerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Den Akku unter folgenden Bedingungen nicht aufladen: in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen unter 5 °C; in Bereichen mit

Feuchtigkeit, Staub oder starken Vibrationen; in der Nähe eines Fernsehers, Radios oder anderer elektrischer Geräte.

- Das Ladegerät muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- Die vom Hersteller angegebene maximale Umgebungsladetemperatur der Geräte beträgt 35 °C.
- Verschmutzte Steckdosen können zu schlechtem Kontakt mit dem Ladegerät führen, und das Telefon wird evtl. nicht richtig geladen.
- Bitte verwenden Sie nur das originale OnePlus Ladegerät. Die Verwendung nicht zugelassener

- Ladegeräte kann gefährlich sein und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Sicherstellen, dass nur Steckdosen mit der richtigen Spannung verwendet werden (wie auf dem Etikett auf dem Ladegerät angegeben). Falsche Netzspannung kann das Telefon und/oder den Akku beschädigen und zu Verletzungen führen.
  - Keine unsicheren Stecker oder Steckdosen verwenden.
  - Kein Kurzschlussladegerät verwenden.
  - Das Gerät nicht an ein Hochspannungsnetzteil anschließen, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
  - Zerlegen oder modifizieren Sie das Ladegerät nicht, da dies zu Verletzungen, Stromschlag oder Bränden führen kann.
  - Berühren Sie das Ladegerät, das Kabel oder die Steckdose nicht mit feuchten Händen, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann.
  - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und versuchen Sie nicht, die Kabel zu modifizieren.
  - Achten Sie darauf, das Ladegerät fest zu ergreifen, wenn Sie es vom Stromnetz trennen.
  - Ziehen Sie nicht am Netzkabel, da dies zu Schäden, Stromschlag oder Bränden führen kann.

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und dem Gerät, wenn es nicht benutzt wird.
- Kompass- und GPS-Infos dienen nur zu Referenzzwecken.
- Wenn Sie Ihren Standort nicht preisgeben möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie keine Apps verwenden, die Ihren Standort aufzeichnen können.

## **Sicherheit beim Fahren**

- Nutzen Sie das Gerät nicht beim Fahren; die Sicherheit muss beim Führen eines Fahrzeugs Vorrang haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die geltenden lokalen Sicherheitsvorschriften einhalten.
- Das Telefon oder Zubehör nicht in die Nähe von Sicherheitsairbags legen.

## **Gesundheitsinformationen**



- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeiträume bei hohen Lautstärkepegeln.
- Eine Beschädigung des Displays oder des Akkus könnte zum Auslaufen der Flüssigkeit führen.

Wenn diese Flüssigkeit mit den Augen, der Haut oder der Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie sofort die Augen aus (nicht reiben) oder waschen Sie die Haut gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

- Manchen Menschen kann als Reaktion auf blinkende Lichter schwindlig werden oder es können medizinische Probleme auftreten. Wenn bei Ihnen dieses Risiko besteht, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Wenn Sie folgende Symptome haben: Kopfschmerzen, Schwindel, Krämpfe, Augen- oder Muskelkrämpfe, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Körperbewegungen, hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu benutzen, und

suchen Sie einen Arzt auf. Vermeiden Sie es, das Gerät längere Zeit zu benutzen, und halten Sie den richtigen Abstand zu Ihren Augen ein.

## **Aussage zur Lasersicherheit**

Wenn dieses Produkt die Laser-Autofokusfunktion unterstützt. Um die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Falls für das Gerät eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. Die Verwendung anderer als der hier angegebenen Steuerungen, Einstellungen oder die Durchführung anderer Verfahren kann zu einer gefährlichen

Strahlenbelastung führen. Um eine direkte Einwirkung des Laserstrahls zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder direkten Kontakt mit dem Laser herzustellen.

LASERPRODUKT DER KLASSE 1

## **Regulierungsinformationen (sofern unterstützt):**

Sie können unsere "Regulierungsinformationen" auch einsehen, indem Sie den unten aufgeführten Schritten folgen: Einstellung > Über das Telefon > Regulierungsinformationen

## **Konformität mit den EU-Vorschriften**

### **CE-Erklärung**

Hiermit erklärt OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp Smart Phone mit der 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung (DoC) ist unter folgender Internetadresse verfügbar <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Hinweis: Beachten Sie die lokalen Vorschriften des Ortes, an dem das Gerät verwendet wird. Dieses Gerät kann für die Verwendung in einigen oder allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) eingeschränkt sein.

## Informationen über RF-Aussetzung (SAR)

- Der europäische SAR-Grenzwert für Kopf und Körper liegt bei 2,0 W/kg und für die Gliedmaßen bei 4,0 W/kg. Der größte SAR-Wert dieses Geräts hält diese Grenzen ein. Den höchsten SAR-Wert entnehmen Sie bitte der Karte zum höchsten SAR-Wert.
  - Dieses Gerät wurde für einen typischen Betrieb getestet, bei dem die Rückseite des Mobiltelefons 5 mm vom Körper entfernt ist. Um die Einhaltung der HF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten,
- verwenden Sie nur Zubehör, das einen Abstand von 5 mm zwischen Ihrem Körper und der Rückseite des Mobiltelefons einhält. Die Verwendung von Gürtelclips, Holstern und ähnlichem Zubehör sollte bei der Montage keine metallischen Komponenten enthalten. Die Verwendung von Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht evtl. nicht den HF-Expositionsanforderungen und sollte vermieden werden.
- Gehäuse mit Metallteilen können die HF-Leistung des Geräts, einschließlich der Einhaltung der Richtlinien zur HF-Exposition, in einer Weise verändern, die nicht getestet oder

zertifiziert wurde, und die Verwendung solcher Zubehörs sollte vermieden werden.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux

adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

## Einschränkungen im 5-GHz-Band

Das Gerät ist in folgenden Ländern auf die Verwendung in geschlossenen Räumen beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Beschränkungen und Anforderungen in Großbritannien:



Aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in Großbritannien ist der Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz auf den Gebrauch in geschlossenen Räumen beschränkt.



## Frequenzbänder und Leistung

(a) Frequenzbänder, in denen die Funkausrüstung funktioniert:

Einige Bänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an den örtlichen Netzbetreiber.

(b) Maximale Hochfrequenzleistung, die in den Frequenzbändern übertragen wird, in denen die Funkausrüstung arbeitet: Die maximale Leistung für alle Bänder liegt unter dem höchsten Grenzwert, der in der entsprechenden harmonisierten Norm festgelegt ist. Die Frequenzbänder und die Sendeleistung finden Sie in der "Kurzanleitung".

## Korrekte Entsorgung dieses

## Produkts



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf Ihrem Produkt, dem Akku, der Dokumentation oder der Verpackung gibt an, dass das

Produkt und sein elektronisches Zubehör nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Gerät ursprünglich erworben wurde, um Ihr Gerät sicher zu recyceln.

## **RoHS-Konformität**

Dieses Produkt entspricht der 2011/65/EU und ihren Änderungen zur Beschränkung der

Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

## **ERP-Konformität**

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. erklärt hiermit, dass seine Produkte den Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG (ERP) entsprechen.

Marke	ONEPLUS
Name des Herstellers	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Herstelleradresse	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, VR China
Modellkennzeichnung	WC065A31JH, WC065A41JH
Eingangsspannung	100-240 V
Eingangs- Wechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 V DC/10,0 V DC PDO: 5,0 V DC/9,0 V DC/12,0 V DC/15,0 V DC/20,0 V DC PPS: 3,3-16,0 V DC
Ausgangsstrom	3,0 A/6,5 A PDO: 3,0 A/3,0 A/3,0 A/3,0 A/2,25 A PPS: 3,0 A
Ausgangsleistung	15,0 W/65,0 W PDO: 15,0 W/27,0 W/36,0 W/45,0 W/45,0 W PPS: 9,9-45,0 W
Durchschnittliche aktive Effizienz	84,88 %
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%)	/
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,054 W

## EU-Rechtskonformität

### FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen;
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**HINWEIS:** Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder TV-Störungen, die durch unautorisierte Modifikationen oder Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Modifikationen oder Änderungen können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen bis teilweisen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abgeben. Wenn es nicht gemäß den

Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder diese versetzen.

- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.

- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

## **FCC-Warnung**

- Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

- Die für diesen Sender verwendete(n) Antenne(n) darf (dürfen) nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.
- Die Auswahl des Ländercodes ist nur für Nicht-US-Modelle und ist nicht für alle US-Modelle verfügbar. Laut der FCC-Vorschrift dürfen alle in den USA vermarkteten Wi-Fi-Produkte nur auf US-Betriebskanäle festgelegt werden.

## **Informationen über RF-Aussetzung (SAR)**

- Dieses Gerät wurde so entworfen und hergestellt, dass die von der Federal Communications

Commission der US-Regierung festgelegten Emissionsgrenzwerte für die Belastung durch Hochfrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden.

- Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Geräts hält diesen Grenzwert ein. Den höchsten SAR-Wert entnehmen Sie bitte der Karte zum höchsten SAR-Wert, der der FCC gemeldet wurde.
- Die Prüfungen für SAR werden unter Verwendung der von der FCC akzeptierten Standard-Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten

Frequenzbändern mit seiner höchsten zertifizierten Leistung sendet.

- Obwohl der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Geräts während des Betriebs weit unter dem Maximalwert liegen. Das liegt daran, dass das Gerät für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen ausgelegt ist, um nur die für die Erreichung des Netzwerks erforderliche Leistung zu verwenden. Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an der Antenne einer drahtlosen Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung.
- Obwohl es Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener Geräte und in

verschiedenen Positionen geben kann, erfüllen sie alle die staatliche Anforderung.

- Dieses Gerät wurde ebenfalls getestet und erfüllt die FCC-Richtlinien zur HF-Belastung für die Verwendung mit einem Zubehörteil, das kein Metall enthält und den Hörer in einem Mindestabstand von 15 mm zum Körper positioniert. Die Verwendung von anderem Zubehör gewährleistet möglicherweise nicht die Einhaltung der FCC-Richtlinien zur HF-Exposition. Positionieren Sie den Hörer mindestens 15 mm von Ihrem Körper, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Wählen Sie Gürtelclips, Holster oder ähnliches am Körper getragenes Zubehör, das keine

metallischen Komponenten enthält, um den Mindestabstand für den Betrieb am Körper zu unterstützen. • Gehäuse mit Metallteilen können die HF-Leistung des Geräts, einschließlich der Einhaltung der Richtlinien zur HF-Exposition, in einer Weise verändern, die nicht getestet oder zertifiziert wurde, und die Verwendung solchen Zubehörs sollte vermieden werden.

## **Vorschriften zur Hörgerätekompabilität (HAC) für Mobiltelefone**

- Ihr Telefon entspricht den FCC-Anforderungen an die Hörgerätekompabilität.

- Die FCC hat HAC-Regeln für digitale schnurlose Telefone erlassen. Diese Regeln verlangen, dass bestimmte Telefone nach den Standards des American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 für die Kompatibilität mit Hörgeräten getestet und bewertet werden.
- Die ANSI-Norm für Hörgerätekompabilität enthält zwei Arten von Bewertungen.
- M-Klassifizierungen: Klassifizierungen für weniger Hochfrequenzstörungen, um eine akustische Kopplung mit Hörgeräten zu ermöglichen.



- T-Klassifizierungen: Bewertung für induktive Kopplung mit Hörgeräten im Telefonspulenmodus.
- Nicht alle Telefone sind klassifiziert. Ein Telefon gilt nach den FCC-Bestimmungen als hörgerätekompabil, wenn es für die akustische Kopplung mit M3 oder M4 und für die induktive Kopplung mit T3 oder T4 klassifiziert ist. Diese Klassifizierungen werden auf einer Skala von eins bis vier angegeben, wobei vier die höchste Kompatibilität bedeutet. Ihr Telefon erfüllt die Klassifizierung der Stufe M3/T3.
- Die Kompatibilitätsbewertungen für Hörgeräte sind jedoch keine Garantie dafür, dass Ihre Hörgeräte nicht gestört werden können. Die

Ergebnisse variieren, abhängig von der Störfestigkeit Ihres Hörgeräts und dem Grad Ihres Hörverlusts. Wenn Ihr Hörgerät störanfällig ist, können Sie ein klassifiziertes Telefon möglicherweise nicht effektiv benutzen. Um das Telefon für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu bewerten, sollten Sie es mit Ihrem Hörgerät testen.

- Dieses Telefon wurde für einige der verwendeten Drahtlostechnologien für die Verwendung mit Hörgeräten getestet und klassifiziert. Es kann jedoch sein, dass in diesem Telefon einige neuere drahtlose Technologien verwendet werden, die noch nicht für die Verwendung mit Hörgeräten getestet wurden. Es

ist wichtig, die verschiedenen Funktionen dieses Telefons mit Ihrem Hörgerät oder Cochlea-Implantat gründlich und an verschiedenen Orten auszuprobieren, um festzustellen, ob Sie störende Geräusche wahrnehmen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister oder den Hersteller dieses Telefons, um Informationen zur Kompatibilität mit Hörgeräten zu erhalten. Wenn Sie Fragen zu Rückgabe- oder Umtauschrichtlinien haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister oder Ihren Telefonhändler.

- Hörgeräte können auch klassifiziert sein. Ihr Hörgerätehersteller oder Hörgeräteakustiker

kann Ihnen helfen, diese Klassifizierung zu finden. Weitere Informationen zur FCC-

Hörgerätekompatibilität finden Sie unter <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



## Konformität der Industry Canada

### **IC-Erklärung**

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSSs von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und

(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich der Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dieses Gerät entspricht den kanadischen ICES-003-Spezifikationen der Klasse B. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät erfüllt die IC RSS-102-Grenzwerte für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

## **Einschränkungen im 5-GHz-Band**

Das Gerät könnte die Übertragung automatisch unterbrechen, wenn keine Informationen zu übertragen sind oder Betriebsfehler vorliegen. Beachten Sie bitte, dass dies nicht die Übertragung von Steuer- oder Signalisierungsinformationen oder die Verwendung von sich wiederholenden Codes verbieten soll, wenn die Technologie dies erfordert. Das Gerät für den Betrieb im Band 5150-5250 MHz ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, um das Potenzial für schädliche Störungen von Gleichkanal-Satellitenmobilsystemen zu verringern;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux.

## **Informationen über RF-Aussetzung (SAR)**

Der von der ISED festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Geräts hält diesen Grenzwert ein. Den höchsten SAR-Wert entnehmen Sie bitte der Karte zum höchsten SAR-Wert, der der IC gemeldet wurde.

Dieses Gerät wurde ebenfalls getestet und erfüllt die ISED-Richtlinien zur RF-Belastung für die Verwendung mit einem Zubehörteil, das kein Metall enthält und den Hörer in einem Mindestabstand von 15 mm zum Körper positioniert.

Die Verwendung von anderem Zubehör gewährleistet möglicherweise nicht die Einhaltung der ISED-Richtlinien zur RF-Exposition. Positionieren Sie den Hörer mindestens 15 mm von Ihrem Körper, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis

et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

# Gesetzeskonformität Indien


## Recycling-Initiative (INDIEN)

Wir bei OnePlus/Mobitech wissen, dass unsere Verantwortung nicht mit dem Verkauf unserer Produkte endet. OnePlus/Mobitech arbeitet auf dem Gebiet der sicheren Entsorgung von Elektronikschrott. Dies ist so, da Handys, Tablets und andere elektronische Geräte aus gefährlichen Bestandteilen hergestellt werden. Gemäß den Richtlinien des Ministeriums für Umwelt, Wald und Klimawandel der indischen Regierung, E-Schrott-Regelung (Management), 2016 und angepasste E-Schrott-Regelung 2018.

OnePlus/Mobitech strebt eine gemeinsame Verantwortung und Zusammenarbeit mit den Kunden an, um die Umweltbelastung durch ihre Produkte zu reduzieren.

OnePlus/Mobitech hält alle geltenden Gesetze in Bezug auf die Entsorgung von Elektroschrott ein.

Konformitätserklärung. Hiermit erklärt OnePlus/Mobitech India Private Limited ("OnePlus/Mobitech"), dass OnePlus/Mobitech sich verpflichtet, die erweiterte Herstellerverantwortung gemäß der Genehmigung Nr. B-29016/(824)/EPR18/WM-III und Änderungsabteilung vom 18.07.2018, die vom Central Pollution Control Board erteilt wurde.

Für weitere Informationen zur sicheren Entsorgung und zum Recycling können Sie sich auf  <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management> einloggen oder eine E-Mail an [onepluscare@oneplus.com](mailto:onepluscare@oneplus.com) schreiben oder unsere gebührenfreie Nummer 1800-102-8411 anrufen.

#### Informationen über RF-Aussetzung (SAR)

- Der SAR-Grenzwert liegt bei 1,6 W/kg.
- Positionieren Sie den Hörer mindestens 15 mm von Ihrem Körper, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

#### Sprache und Eingabe

Sie können Ihre Sprache auswählen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

Einstellungen > System > Sprachen & Eingabe > Sprachen > Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.

Das Mobiltelefon unterstützt alle unten aufgeführten indischen Amtssprachen für den Lesbarkeitstest gemäß IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA,

KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI),

MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI

(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI),  
SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,  
SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU,  
URDU, ENGLISCH

Dieses Mobiltelefon unterstützt die Eingabe der  
folgenden indischen Amtssprache gemäß IS  
16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISCH

## Pflege und Wartung

Die folgenden Vorschläge helfen, die  
Funktionsfähigkeit des Geräts zu erhalten und seine  
Lebensdauer zu verlängern.

- Reparaturen an diesem Produkt dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Die Deaktivierung von Funktionen wie Bluetooth und Wi-Fi bei Nichtbenutzung und das Dimmen des Bildschirms können helfen, Energie zu sparen und die Akku-Lebensdauer zu verlängern.
- Reinigen Sie das Telefon und das Ladegerät mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Wenn der Bildschirm mit Flüssigkeit oder Staub in Berührung kommt, reinigen Sie ihn sofort. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien.



- Wenn Sie den Bildschirm mit einem scharfen Gegenstand berühren, kann der Bildschirm verkratzt werden.
- Bitte berühren Sie nicht den Anschluss des Telefons, da statische Elektrizität Komponenten im Gerät beschädigen kann.
- Ideale Betriebstemperaturen liegen bei 0 bis 35 °C, ideale Lagertemperaturen bei -20 bis +45 °C.
- Nutzen Sie das Telefon nur bei einer Luftfeuchtigkeit von 35 bis 85 %.
- Legen Sie das Telefon nicht auf unebene oder instabile Oberflächen.
- Schlagen, drücken, schütteln oder lassen Sie das Telefon nicht fallen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Ladegeräte sind nicht wasserdicht. Bitte benutzen Sie die Geräte nicht im Badezimmer, bei hoher Temperatur, bei Feuchtigkeit oder in staubiger Umgebung und setzen Sie das Telefon keinem Regen aus.
- Wenn das Telefon Daten überträgt oder Informationen speichert, darf die SIM-Karte nicht entfernt werden.
- Bitte halten Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

## Informationen zur OnePlus

### Gerätegarantie

OnePlus Geräte, die auf [oneplus.com](http://oneplus.com) oder über autorisierte Vertriebswege gekauft werden, sind mit einer beschränkten Garantie ausgestattet. Die Dauer dieser Garantie hängt von dem Land oder der Region ab, in dem der Kauf getätigt wurde, und sie kann nur dort in Anspruch genommen werden. Sofern nicht anders angegeben, gilt diese Garantie für die Hardware-Komponenten des Produkts in der ursprünglich gelieferten Form und deckt weder Software, Verbrauchsmaterialien oder Zubehörteile ab, selbst wenn diese zusammen mit dem Produkt verpackt oder verkauft werden. Die beschränkte

Garantie deckt nur Funktionsfehler des Produkts ab, die durch die Verarbeitung oder die Konstruktionsmaterialien verursacht wurden. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den OnePlus Kundendienst unter [oneplus.com/support](http://oneplus.com/support).

### Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Folgendes:

1. Defekte oder Schäden infolge von Unfällen, Vernachlässigung, Missbrauch oder anormaler Nutzung; anormale Bedingungen oder unsachgemäße Lagerung; Aussetzen gegenüber Flüssigkeit, Feuchtigkeit, Nässe, Sand oder Schmutz; ungewöhnliche physische,

- elektrische oder elektromechanische Belastungen.
2. Kratzer, Dellen und kosmetische Schäden, sofern sie nicht durch OnePlus verursacht wurden.
  3. Defekte oder Schäden, die durch übermäßige Gewalt oder die Verwendung von metallischen Gegenständen auf dem Touchscreen entstehen.
  4. Geräte, bei denen die Seriennummer oder die IMEI-Nummer entfernt, verunstaltet, beschädigt, verändert oder unleserlich gemacht wurde.
  5. Normaler Verschleiß.
  6. Defekte oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts in Verbindung mit oder angeschlossen an Zubehör, Produkte/n oder Zusatz-/Peripheriegeräten entstehen, die nicht von OnePlus geliefert oder genehmigt wurden.
  7. Jegliche Mängel oder Schäden, die auf unsachgemäße(n) Tests, Betrieb, Wartung, Installation, Service oder Einstellung zurückzuführen sind und nicht von OnePlus geliefert oder genehmigt wurden.
  8. Defekte oder Schäden, die auf äußere Ursachen zurückzuführen sind, etwa Kollisionen, Feuer, Überschwemmung, Verschmutzung, Sturm, Blitz, Erdbeben, Witterungseinflüsse, Diebstahl, durchgebrannte Sicherungen oder

unsachgemäßer Gebrauch einer elektrischen Quelle.

9. Defekte oder Schäden, die durch den Empfang oder die Übertragung von Mobilfunksignalen oder durch in das Produkt eingebrachte Viren und Probleme mit Software von Drittanbietern entstehen.
10. Kostenloser Garantiewechsel und Reparaturen sind nur in dem Land oder der Region gültig, in denen das Gerät gekauft wurde. Bitte wenden Sie sich an den OnePlus Kundendienst für weitere Einzelheiten.

## Rückgabepolitik (beschränkt auf Europa)

OnePlus Telefone und Zubehör werden nach den höchsten Standards hergestellt und werden strengen Tests unterzogen. Wenn Sie mit Ihrem OnePlus Produkt aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Lieferung eine Rückgabe verlangen. Sobald wir Ihren Rücksendeantrag genehmigt und das Produkt erhalten haben, führen wir eine Standardinspektion durch. Wenn das Produkt die Prüfung besteht, erhalten Sie eine volle Rückerstattung. Etwaige im Rahmen des Rückgabeprozesses anfallende Versand- und

Bearbeitungsgebühren sind nicht durch die Rückerstattung abgedeckt.

Rückgabanträge, die außerhalb der 15-Tage-Frist gestellt werden, werden nicht akzeptiert. Unter diesen Umständen können wir uns auch dafür entscheiden, keine Rückgaben zu akzeptieren:

1. Defekte oder Schäden, die durch Missbrauch, Vernachlässigung, physische Schäden, Manipulation, falsche Einstellung, normalen Verschleiß oder falsche Installation nach dem Kauf verursacht wurden.
2. Falls Preisschwankungen der einzige Grund für die Rückgabe sind.

3. Individuelle Kundenverträge für britische Verbraucher. In Übereinstimmung mit dem britischen Verbraucherrechtsgesetz 2015 können alle Waren, die (1) nicht von zufriedenstellender Qualität, (2) nicht für den gegebenen Zweck geeignet oder (3) nicht wie beschrieben sind, innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung kostenlos zurückgegeben werden. Bitte reichen Sie einen Rücksendeantrag ein, der das Problem mit dem Gerät beschreibt. Damit eine Rückerstattung in Frage kommt, müssen Sie sich innerhalb von 30 Tagen mit uns in Verbindung setzen und detailliert beschreiben, in welcher Weise die Ware fehlerhaft oder beschädigt ist oder nicht ihrer Beschreibung entspricht. Es ist

möglich, dass wir aus den oben genannten Gründen keine Rücksendung ermöglichen. In jedem Fall werden wir das Produkt inspizieren und den Fehler überprüfen. Um für einen Ersatz oder eine Rückerstattung in Frage zu kommen, muss das Gerät in "neuwertigem" Zustand sein und den gesamten Originalinhalt der Verpackung enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, eine Rückerstattung oder einen Umtausch zu verweigern, wenn das zurückgesandte Produkt als beschädigt erachtet wird.

Diese Richtlinie gilt nur für Produkte, die auf der offiziellen OnePlus-Website [www.oneplus.com](http://www.oneplus.com) oder im OnePlus Exclusive Store gekauft wurden.

Für alle Produkte, die nicht auf der offiziellen OnePlus-Website oder im OnePlus Exclusive Store gekauft wurden, informieren Sie sich bitte in den Rückgabebestimmungen des jeweiligen Händlers.

**Wenden Sie sich unter [oneplus.com/support](http://oneplus.com/support) an den OnePlus Kundendienst, um eine Rücksendung in die Wege zu leiten.**

DE

## **OnePlus Kundenbetreuung**

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

### **OnePlus Service Clients**

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

### **OnePlus Atención al Cliente**

Para información, soporte y asistencia vaya a:

[www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

### **OnePlus Assistenza Clienti**

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

[www.oneplus.com/it/support](http://www.oneplus.com/it/support)

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

## **Suporte ao Cliente OnePlus**

Para informações, suporte e assistência, acesse:

[www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

## **OnePlus Kundsupport**

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

## **OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>



NL

## OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

[www.oneplus.com/nl/support](http://www.oneplus.com/nl/support)

Download handleidingen:

[www.oneplus.com/nl/manual](http://www.oneplus.com/nl/manual)

FI

## OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

[www.oneplus.com/fi/support](http://www.oneplus.com/fi/support)

Lataa käyttöohjeita:

[www.oneplus.com/fi/support/manuals](http://www.oneplus.com/fi/support/manuals)

DK

## OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

[www.oneplus.com/dk/support](http://www.oneplus.com/dk/support)

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

## OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: [www.oneplus.com/ee/support](http://www.oneplus.com/ee/support)

Lae alla käsiraamat:

[www.oneplus.com/ee/support/manuals](http://www.oneplus.com/ee/support/manuals)

LT

## Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

[www.oneplus.com/lt/support](http://www.oneplus.com/lt/support)

Parsisiųsti varototojo vadovą:

[www.oneplus.com/lt/support/manuals](http://www.oneplus.com/lt/support/manuals)

RO

## Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>