



Manuale utente OnePlus 7

A causa degli aggiornamenti del software, l'esperienza con l'interfaccia software (che include, ma non in maniera esaustiva, le funzioni del software, le interfacce utente e le esperienze di interazione) potrebbe differire da quella illustrata nel presente manuale. L'interfaccia software è soggetta a modifiche.

Sommario

INTRODUZIONE	9	Utilizzo delle app	21
		Schermata Home	22
Vista frontale	10	Riquadro delle notifiche	25
Vista posteriore	11	Assistente Google	28
Configurazione del proprio dispositivo	12	IMPOSTAZIONI	29
Batteria e ricarica	13	Wi-Fi e Internet	30
Tasti fisici	14	Wi-Fi	30
Trasferimento di dati su un telefono OnePlus 7	16	SIM e rete	31
		Hotspot e tethering	32
INFORMAZIONI DI BASE	18	Bluetooth e connessione a dispositivi	34
Gesti di base	19	Bluetooth	34
Installazione e disinstallazione delle app	20		

NFC	35	Sicurezza e schermata di blocco	49
Visualizzazione	36	Stato di sicurezza	49
App e notifiche	39	Sicurezza del dispositivo	50
Suono e vibrazione	40	Account	56
Tasti e gesti	43	Utilità	56
Dispositivo di scorrimento avvisi	43	Sistema	58
Barra di navigazione e gesti per la navigazione	43	Accessibilità	58
Gesti rapidi	46	Lingua e immissione	58
Batteria	47	Data e ora	59
Memoria	48	Ripristino delle opzioni	59
		Archiviazione OTG	60

Gestione app recenti	60	Calcolatrice	70
Utenti multipli	61	Registratore	71
Potenziamento RAM	61	App Note	72
Aggiornamenti di sistema	62	Fotocamera	73
Informazioni sul telefono	62	Raccolta	76
APP	63	Orologio	77
Telefono	64	OnePlus Switch	79
Contatti	65	App Google	81
Gestione file	67	INFORMAZIONI AVANZATE	84
Messaggi	67	Modalità gioco	85
Meteo	69	Non disturbare	86

Cast	86	Aggiornamenti di sistema	92
Accensione programmata/ Spegnimento programmato	87	Aggiornamento OTA	92
Gestione app recenti	87	Aggiornamento locale	93
Blocco schermo	88	Backup e ripristino	93
App parallele	88	Backup e ripristino con OnePlus Switch	93
Immagine nell'immagine	89	Utilizzo di Google drive per il backup e il ripristino	94
FileDash	89	Ripristino delle informazioni di fabbrica	94
Spazio nascosto	90	ACCESSIBILITÀ	96
RIAVVIO, AGGIORNAMENTO, BACKUP, RIPRISTINO	91	Ingrandisci con triplo tocco	97
Riavvio o riavvio forzato	92	Tasto di accensione termina la chiamata	98
		Inversione dei colori	98


Correzione del colore	98	Sicurezza durante la guida	107
Testo ad alto contrasto	98	Informazioni sulla salute	107
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	99	Dichiarazione sulla sicurezza del laser	108
Nota legale	100	Conformità alle normative UE	108
Dichiarazione	100	Dichiarazione CE	108
Marchi e autorizzazioni	101	Informazioni sulle esposizioni RF (SAR)	109
Informativa sulla privacy	101	Restrizioni nella banda 5 GHz	110
Sicurezza	102	Bande di frequenza e potenza	111
Informazioni generali sulla sicurezza	102	Corretto smaltimento di questo prodotto	111
Sicurezza della batteria	104	Conformità RoHS	112
Sicurezza durante la ricarica	105	Conformità alle normative dell'India	112

Informazioni sui rifiuti elettronici	112
Lingue e immissione	113
Cura e manutenzione	114
Informazioni sulla garanzia del dispositivo	
OnePlus	116
La garanzia limitata non copre	116
Politica sui resi (limitata a Nord America e Europa)	118


Introduzione

Informazioni per saperne di più sul proprio dispositivo e per iniziare a utilizzarlo.

Vista frontale

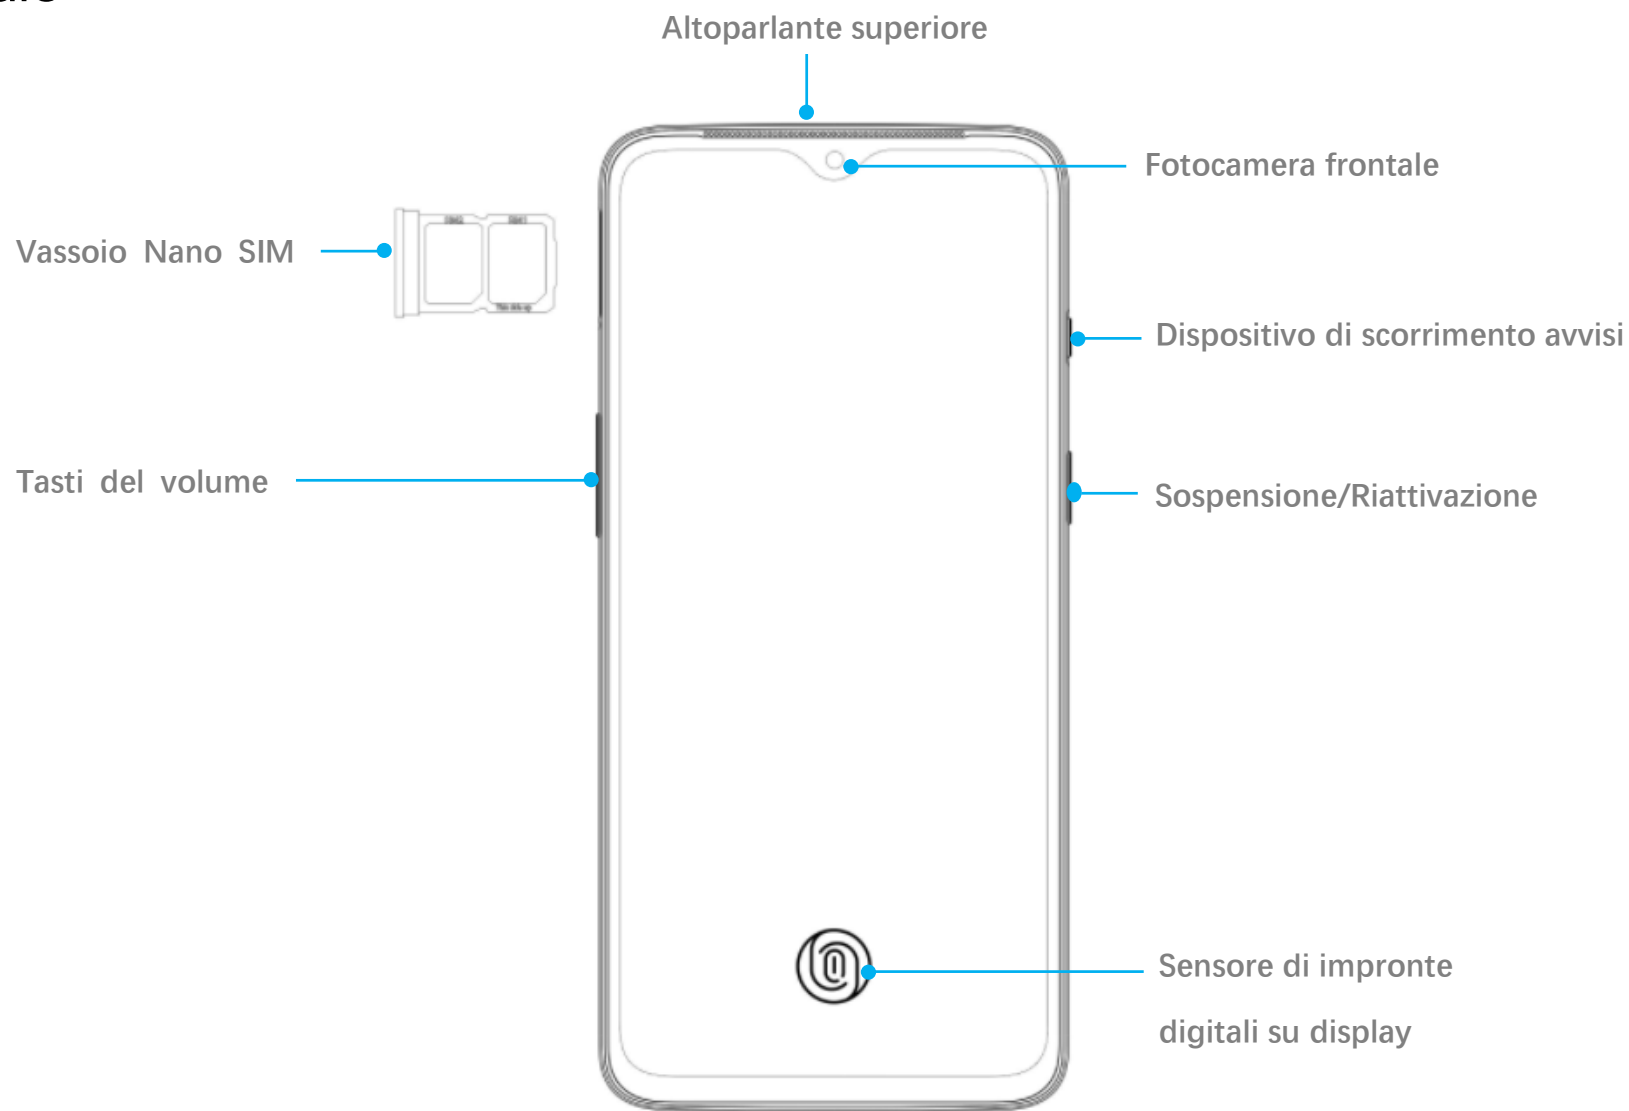

Vista posteriore

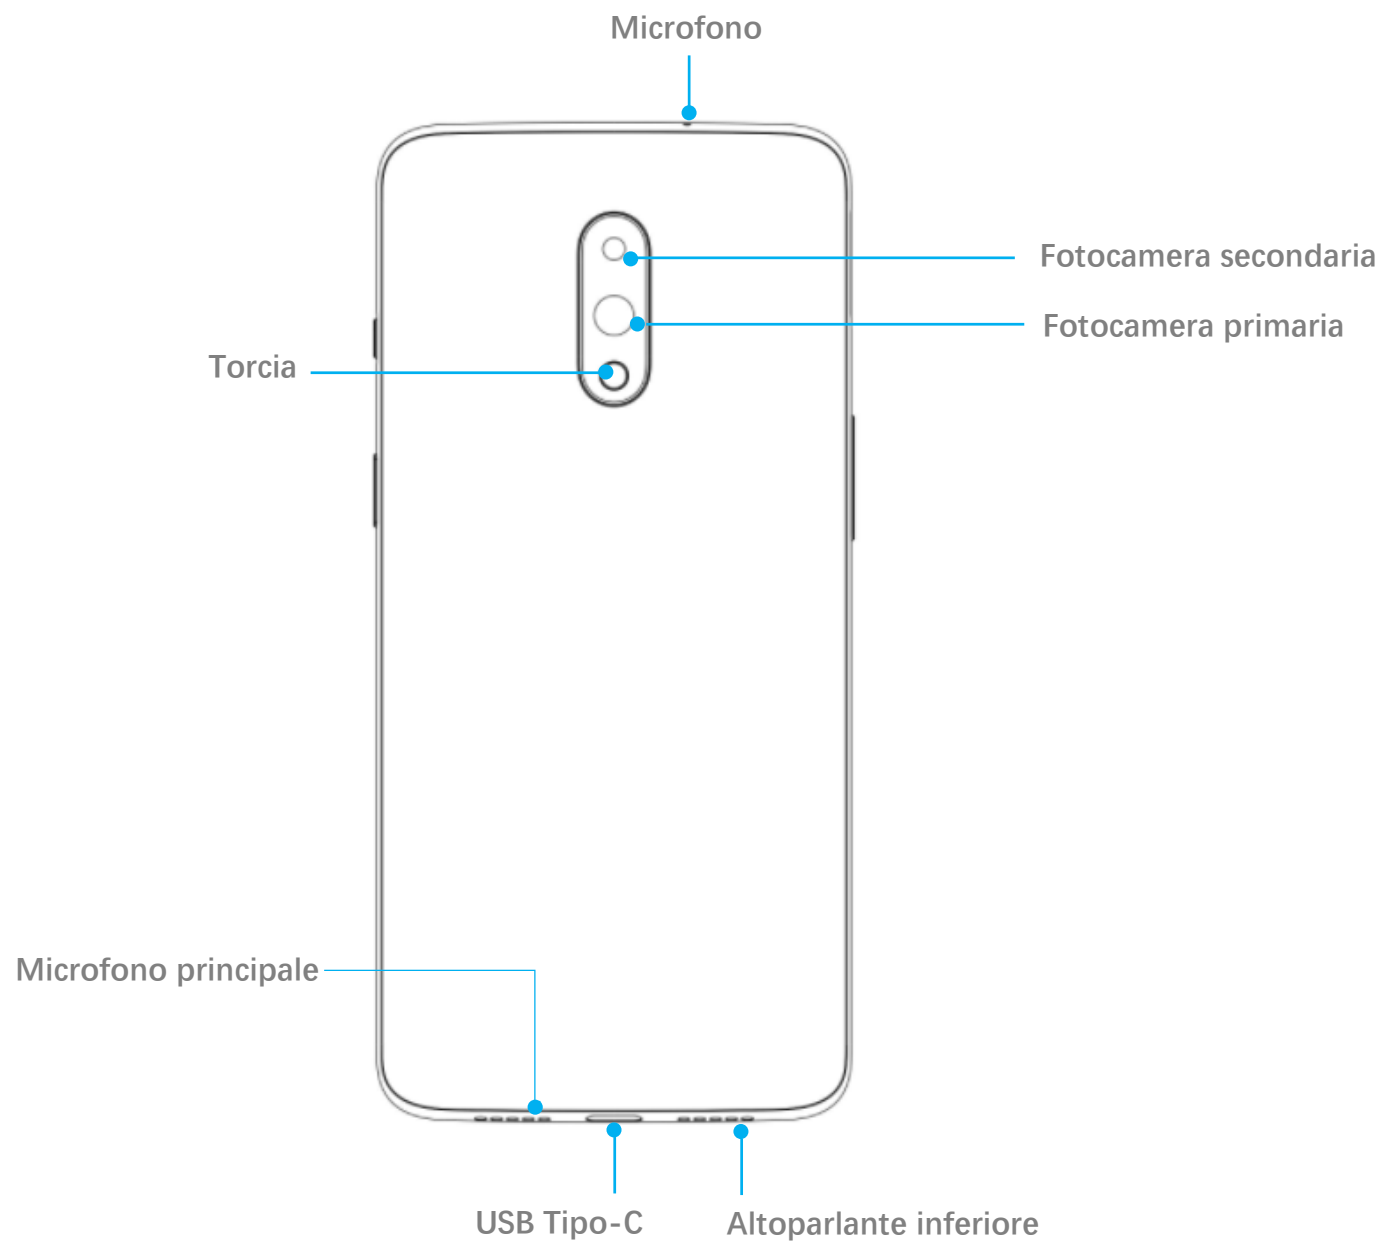

Configurazione del proprio dispositivo

Inserimento della scheda SIM

1. Inserire l'espulsore del vassoio della SIM nel piccolo foro presente sul porta-SIM. Premere con fermezza l'espulsore nel foro per estrarre il vassoio della scheda SIM.
2. Estrarre lentamente il vassoio della scheda SIM dall'alloggiamento del vassoio.
3. Inserire la scheda SIM nel relativo vassoio.
4. Reinserire il vassoio della scheda SIM nel dispositivo.

*Usare la scheda Nano SIM originale, dal momento che le schede non originali potrebbero causare danni.

Avvio di OnePlus 7

Tenere premuto il tasto di **accensione** per alcuni secondi per avviare il telefono. Se il telefono non si accende, potrebbe essere necessario caricarlo.

Configurazione guidata

Quando si avvia per la prima volta il telefono (o dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica), la **Configurazione guidata** consente di personalizzare tutte le funzioni, inclusi la lingua, i tasti software, i gesti e altre funzioni.

Introduzione

Se si desidera modificarle in seguito, è possibile farlo dal menu delle impostazioni dopo aver configurato il telefono.

Batteria e ricarica

Quando si riceve il telefono per la prima volta o se non lo si usa da molto tempo, è necessario ricaricarlo.

Informazioni sulla sicurezza:

1. Per garantire la propria sicurezza ed evitare di danneggiare il dispositivo, utilizzare esclusivamente il caricabatterie e il cavo USB ufficiali.
2. OnePlus 7 supporta il cavo USB Tipo-C.

3. Scollegare il caricabatterie dopo aver completato la ricarica per evitare sprechi di elettricità.
4. Non posizionare nulla sul telefono mentre è in carica.

Ricarica della batteria

1. Connettere il cavo USB all'adattatore.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB del telefono.
3. Collegare l'adattatore a una presa elettrica.
4. Dopo la ricarica scollegare il cavo USB dal telefono e scollegare l'adattatore dalla presa.

Risparmio energetico

e prolungamento della durata batteria

Per ridurre il consumo energetico effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegnerlo schermo quando il dispositivo non è in uso.
2. Attivare la modalità **Risparmio batteria** quando la batteria è scarica.
3. Disabilitare il Bluetooth e il Wi-Fi quando non sono in uso.
4. Da Impostazioni ridurre la luminosità dello schermo e abbreviare il tempo di sospensione.
5. Chiudere le app che non sono in uso.

Ricarica rapida OnePlus

Quando si utilizza il caricabatterie e il cavo USB OnePlus per la ricarica, è possibile ricaricare il telefono in modo sicuro e veloce.

Quando la temperatura è inferiore a 15 °C o superiore a 35 °C, il telefono interrompe la ricarica rapida per proteggere la batteria.

Tasti fisici

Tasto di accensione

Il tasto di accensione si trova sul lato destro del telefono.

- Tenere premuto il tasto di accensione per accendere/spegnere/riavviare il dispositivo.

Introduzione

- Premere il tasto di accensione per accendere/spegnere lo schermo.
- Premere due volte il tasto di accensione per accendere rapidamente la fotocamera quando lo schermo è bloccato.

Tasti del volume

I tasti del volume si trovano sul lato sinistro del telefono.

- Durante la riproduzione di musica o video premere il tasto del volume per regolare il volume dei contenuti multimediali.
- Premere il tasto del volume durante una chiamata per regolare il volume della chiamata.

- Premere il tasto del volume per disattivare la suoneria con una chiamata in arrivo.

Dispositivo di scorrimento avvisi

Il dispositivo di scorrimento avvisi si trova sul lato destro del telefono.

È possibile regolare lo stato della suoneria del sistema (**silenzioso, vibrazione, squillo**) commutando il dispositivo di scorrimento avvisi.

- **Silenzioso:** le suonerie di chiamate e notifiche saranno disattivate così come la vibrazione, tranne che per gli allarmi.
- **Vibrazione:** le suonerie di chiamate e notifiche saranno disattivate tranne che per gli allarmi.

- **Squillo:** chiamate, allarmi e notifiche funzioneranno normalmente.

NOTA: se il telefono è in modalità **Non disturbare**, la suoneria e la vibrazione verranno disattivate.

Tasti di scelta rapida

È possibile eseguire azioni rapide utilizzando i tasti di scelta rapida.

- Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di riduzione del volume per scattare uno screenshot.
- Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di riduzione del volume per attivare la modalità di ripristino

quando il dispositivo è spento.

- Premere a lungo il tasto di "accensione" e "volume SU" per 10 secondi per forzare lo spegnimento del telefono.

Trasferimento di dati su un telefono

OnePlus 7

OnePlus Switch può eseguire rapidamente il trasferimento di tutti i dati, inclusi i contatti, i messaggi e le foto, dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo OnePlus.

1. Aprire l'app OnePlus Switch. Selezionare **Sono un telefono nuovo**, quindi selezionare di che tipo era il vecchio telefono.

Introduzione

2. Seguire le istruzioni sullo schermo del nuovo telefono. Scaricare e installare OnePlus Switch sul vecchio telefono.
3. Toccare Continua sul nuovo telefono.
4. Aprire OnePlus Switch sul vecchio telefono, selezionare **Sono un telefono vecchio** e scansionare il codice QR sul nuovo telefono per connettere i due telefoni.
5. Dopo aver connesso i due telefoni, selezionare i dati che si desidera migrare dal vecchio telefono. Toccare per iniziare. Quindi attendere fino al completamento del trasferimento.

Informazioni di base

Informazioni per imparare
a utilizzare il proprio dispositivo
OnePlus.

Gesti di base

Di seguito si imparerà a utilizzare i gesti di base, come toccare, trascinare, scorrere e ingrandire per controllare il proprio telefono e le proprie app.


1. Toccare per accedere all'app o selezionarla.




2. Durante la visualizzazione di una pagina Web o di un elenco, scorrere verso l'alto o verso il basso per sfogliare.



3. Scorrere verso sinistra o verso destra con il proprio dito per cambiare schede o pagine o per scorrere il contenuto in Meteo/Calendario/Raccolta/Elenco app.

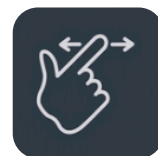

4. Ingrandimento a due dita per immagini e pagine web.

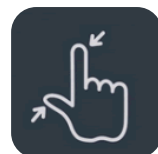

5. Tenere premuto lo schermo per visualizzare la finestra popup per le impostazioni avanzate o per inserire lo stato di modifica.



Installazione e disinstallazione delle app

Installazione delle app da Play Store

Si consiglia di scaricare e installare le app da Play Store, disponibile sul proprio dispositivo.

Aprire Play Store per cercare le app in base alle parole chiave o sullo schermo.

- Toccare l'icona di un'app per visualizzare i dettagli dell'applicazione.
- Toccare **Installa** per scaricare e installare le app.

*Si consiglia di scaricare le app mentre si è connessi a una rete Wi-Fi.

Disinstallazione delle app

Disinstallare le app come indicato di seguito:

- Nella schermata Home o nell'app drawer tenere premuta l'icona dell'app e selezionare **Disinstalla**.
- Andare su **Play Store > Le mie app e i miei giochi > INSTALLATI** > toccare l'app specifica > **DISINSTALLA**.
- Andare su **Impostazioni > App e notifiche** e selezionare l'app. Quindi andare su **Informazioni app** e selezionare **Disinstalla**.

*Alcune app preinstallate non possono essere disinstallate.

Utilizzo delle app

Di seguito si imparerà ad aprire le app, a passare da un'app all'altra, a chiuderle e a visualizzare le relative informazioni.

App drawer

Scorrere verso l'alto nella schermata Home per visualizzare nell'app drawer tutte le proprie app.

Apertura delle app

Aprire l'app dall'icona dell'app sul desktop o nell'app drawer.

Passaggio da un'app a un'altra

Toccare **Recenti** o scorrere verso l'alto e tenere premuto per passare da un'app all'altra.

Chiusura delle app

Toccare **Recenti** e chiudere le app scorrendo verso l'alto sulla scheda dell'app.

Visualizzazione delle informazioni sull'app

Premere a lungo l'icona di un'app e selezionare Informazioni app nel riquadro popup per visualizzare le informazioni sull'app e le opzioni di impostazione.

Eliminazione delle attività

in background

Tramite la barra di navigazione fissa: toccare il tasto Recenti e quindi il simbolo X posizionato nella parte inferiore dello schermo.

Tramite i gesti per la navigazione: scorrere verso l'alto dal margine in basso al centro dello schermo e fermarsi; quindi toccare il simbolo X nella parte inferiore dello schermo.

*Le app bloccate non verranno chiuse.

Blocco delle app in background

In modalità passaggio da un'app all'altra, toccare l'icona del menu nell'angolo destro in alto della scheda dell'app. Selezionare **Blocca** per fare in modo che l'app non venga chiusa o cancellata.

Schermata Home

Di seguito si imparerà a impostare gli **sfondi**, i **widget** e le **impostazioni della schermata Home** per personalizzare il proprio telefono.

Icone delle app e cartelle

- Aprire l'app drawer scorrendo verso l'alto dalla parte inferiore della schermata Home. Premere e trascinare l'icona di un'app per aggiungerla alla schermata Home.
- Trascinare l'icona di un'app dall'app drawer alla schermata Home per posizionarla sulla schermata Home.
- Trascinare l'icona di un'app su un'altra app presente sulla schermata Home per creare una cartella.

Sfondi

Premere a lungo uno spazio vuoto nella schermata Home e selezionare **Sfondo** per impostare lo sfondo della schermata Home e lo sfondo della schermata di blocco.

Widget

- **Aggiunta di widget:** premere a lungo uno spazio vuoto sulla schermata Home. Quindi premere l'icona di un widget e trascinarlo sulla schermata Home.
- **Rimozione dei widget:** tenere premuto un widget e trascinarlo sull'area Rimuovi nella parte superiore dello schermo.

Impostazioni della schermata Home

Premere a lungo lo spazio vuoto sulla schermata Home e selezionare **Impostazioni della schermata Home**.

Aggiungi un'icona alla schermata Home: se è abilitata questa opzione, dopo che una nuova app è stata installata l'icona verrà visualizzata sulla schermata Home.

Scorri verso il basso: permette di accedere alle impostazioni rapide scorrendo verso il basso dalla schermata Home.

Doppio tocco per bloccare: permette di spegnere lo schermo e bloccare il dispositivo

toccando due volte sull'area vuota della schermata Home.

App drawer: mostra tutte le app e consente di cercare un'app nell'app drawer.

Punti di notifica: se abilitata questa opzione, l'icona dell'app mostrerà dei punti per indicare la presenza di nuovi messaggi.

Pacchetto icone: permette di configurare gli stili delle icone delle app preimpostate e di alcune app di terze parti.


Layout della schermata Home: permette di regolare le griglie del desktop e le dimensioni delle icone.

Riquadro delle notifiche

Quando si riceve una nuova notifica di sistema o una nuova notifica delle app, la barra di stato visualizzerà l'icona corrispondente. Trascinare giù il riquadro delle notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore della pagina dell'applicazione o in qualsiasi punto della schermata Home.

- È possibile cancellare le notifiche scorrendo verso destra (alcune notifiche possono essere cancellate chiudendo l'app correlata).
- **Premere a lungo** una barra di notifica per inserire le impostazioni delle notifiche per quell'app.

Impostazioni rapide

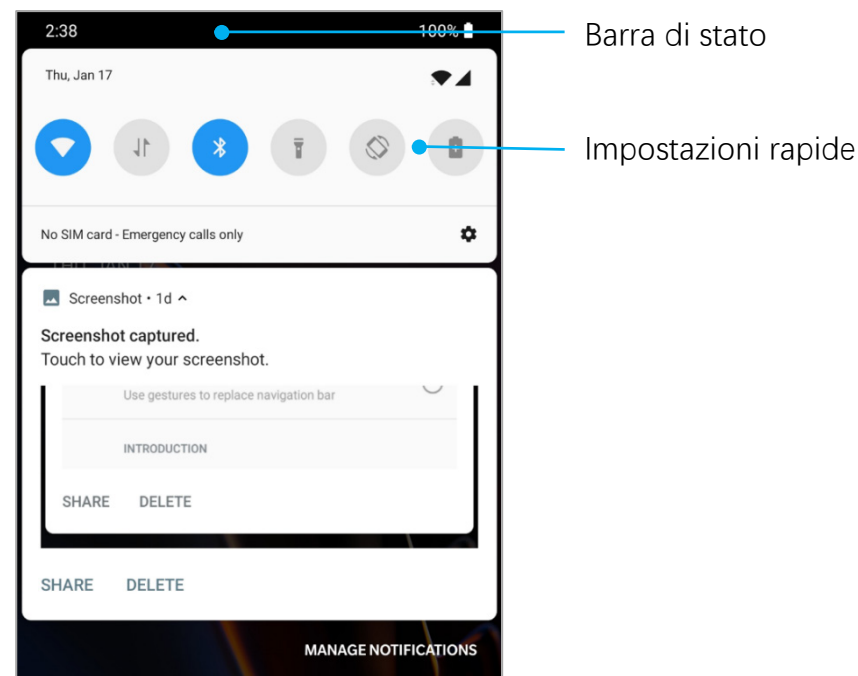

- Toccare l'icona delle impostazioni rapide per attivare/disattivare rapidamente specifiche funzioni.
- Tenere premuta un'icona nel menu delle impostazioni rapide per aprire la corrispondente interfaccia delle impostazioni.

Informazioni di base

- Visualizzare più tasti e impostazioni di luminosità scorrendo verso il basso dalle icone di stato.

Icone di stato

Le icone di stato sono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore dello schermo. Le icone elencate nella tabella sottostante sono le più comuni.

	Potenza del segnale		Servizio di localizzazione abilitato
	Wi-Fi		Sveglia abilitata
	Nessuna scheda SIM		Modalità silenziosa abilitata
	Roaming		Modalità vibrazione abilitata
	Connesso alla rete GPRS		Modalità aereo abilitata
	Connesso alla rete EDGE		Ricarica normale
	Connesso alla rete UMTS		Capacità batteria
	Connesso alla rete HSDPA		NFC abilitato
	Connesso alla rete HSPA+		Modalità gioco abilitata
	Connesso alla rete LTE		Modalità Non disturbare abilitata
	Bluetooth abilitato		

Assistente Google

L'Assistente Google è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

*Quando si utilizza l'Assistente Google per la prima volta, seguire le istruzioni per effettuare l'accesso al proprio account Google e definire le autorizzazioni di impostazione richieste in base alle preferenze.

È possibile accedere rapidamente all'Assistente Google tenendo premuto il tasto Home o semplicemente dicendo "Ciao Google/Ok Google" e procedere.

Con l'Assistente Google è possibile:

- Effettuare chiamate rapide in movimento (ad es. "Chiama la mamma").

- Inviare messaggi di testo (ad es. "Scrivi a Sara che sono in ritardo").
- Impostare promemoria (ad es. "Ricordami di comprare un regalo di compleanno per John").
- Fare un selfie (ad es. "Fai un selfie").
- Impostare eventi in calendario (ad es. "Imposta un evento in calendario per la cena con Charlie di domani dalle 19 alle 21").
- Riprodurre musica (ad es. "Riproduci musica jazz su YouTube").
- Spostarsi verso dei luoghi (ad es. "Dammi le indicazioni per tornare a casa").
- Ottenere informazioni meteorologiche (ad es. "Ho bisogno di un ombrello oggi?").

Impostazioni

Configurazione della rete
e dell'account o il proprio telefono

Wi-Fi e Internet

Wi-Fi

Connessione a Internet tramite WLAN.

Connessione alla rete Wi-Fi

1. Accedere a **Impostazioni > Wi-Fi e Internet** e toccare **Wi-Fi**.
2. Selezionare una rete Wi-Fi dall'elenco.
3. Si verrà automaticamente connessi alla rete Wi-Fi non crittografata che è stata selezionata. Per connettersi a una rete crittografata, inserire la password e toccare **Connetti**.

*È anche possibile aggiungere manualmente una rete Wi-Fi selezionando **Aggiungi reti**.

Preferenze Wi-Fi

- **Attiva automaticamente il Wi-Fi:** abilitando questa opzione il Wi-Fi si riaccende vicino a reti di alta qualità salvate, come la propria rete domestica.
- **Seleziona in modo intelligente la migliore rete Wi-Fi:** abilitando questa opzione il proprio telefono seleziona e si connette alla migliore rete Wi-Fi sulla base di un'analisi della connettività e della potenza del segnale.
- **Passa automaticamente ai dati mobili:** abilitando questa opzione il proprio telefono

Impostazioni

passa automaticamente ai dati mobili quando la rete Wi-Fi a cui ci si collega è di scarsa qualità e i dati mobili sono accesi.

- **Apri la notifica di rete:** abilitando questa opzione il proprio telefono avvisa quando è disponibile una rete pubblica di alta qualità.
- **Scansione sempre disponibile:** abilitando questa opzione i servizi di localizzazione o le altre app cercano le reti in caso in cui il Wi-Fi sia disattivato.

SIM e rete

Andare su **Impostazioni > Wi-Fi e Internet > SIM e rete** per visualizzare **IMPOSTAZIONE SIM:**

- Abilitare o disabilitare la **scheda SIM**.

- Modificare **il nome della SIM**.
- Abilitare o disabilitare il **roaming**.
- Impostare **APN** e altro ancora.

NOTA: potrebbero essere applicate tariffe di roaming. Rivolgersi al proprio operatore di rete per ulteriori dettagli.

Abilitazione o disabilitazione dei dati mobili

Andare su **Impostazioni > Wi-Fi e Internet > SIM e rete >** per abilitare o disabilitare i **dati mobili**.

Impostazioni del tipo di rete preferita

Andare su **Impostazioni > Wi-Fi e Internet >**

SIM e rete, quindi selezionare **Tipo di rete preferita**:

- **2G/3G/4G (automatico)**
- **2G/3G (automatico)**
- **solo 2G**

Doppie reti 4G

Abilitare/Disabilitare la rete 4G per entrambe le schede SIM quando disponibile.

Impostazioni predefinite della scheda

SIM

Scegliere le impostazioni predefinite della scheda SIM per quanto riguarda le **chiamate**

vocali, la messaggistica e i dati mobili.

Hotspot e tethering

È possibile condividere la rete del proprio telefono con altri dispositivi tramite l'hotspot Wi-Fi, le connessioni USB, il Bluetooth e così via.

Hotspot Wi-Fi

Quando l'hotspot Wi-Fi è attivato, i propri dati mobili saranno condivisi e altri dispositivi potranno connettersi al Wi-Fi. È possibile impostare le seguenti opzioni per gestire i propri hotspot Wi-Fi:

- **Nome dell'hotspot:** il nome del segnale della rete Wi-Fi generato.

- **Sicurezza:** sono disponibili 2 opzioni:
nessuna password e crittografia WPA2 PSK.

Si consiglia di selezionare la crittografia WPA2 PSK in modo da poter creare una password per il proprio hotspot.

- **Disattiva automaticamente l'hotspot:** una volta abilitata questa opzione, l'hotspot si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti se non è connesso alcun dispositivo.

- **Banda AP:** selezionare 2,4 GHz o 5 GHz.

Tethering USB

Per condividere i dati mobili del proprio dispositivo o la rete Wi-Fi con il proprio computer tramite USB, procedere con i seguenti passaggi:

1. Connettere il proprio telefono al computer con un cavo USB.
2. Nel centro di controllo selezionare **tethering USB** come metodo di connessione USB.

*Alcuni computer potrebbero richiedere l'installazione separata del driver Android RNDIS.

Tethering Bluetooth

Per condividere i dati mobili del proprio dispositivo o la rete Wi-Fi con altri dispositivi tramite il tethering Bluetooth, procedere con i seguenti passaggi:

1. Andare su **Hotspot mobile e tethering** e abilitare il **tethering Bluetooth**.

2. Associare e connettere il proprio telefono dall'interfaccia delle impostazioni Bluetooth di altri dispositivi.

Bluetooth e connessione a dispositivi

Bluetooth

Il Bluetooth consente la connessione a dispositivi Bluetooth come cuffie e tastiere.

- **Associa nuovo dispositivo:** andare su **Impostazioni > Bluetooth e connessione a dispositivi**, scegliere **Associa nuovo dispositivo**, selezionare il dispositivo che si desidera collegare dall'elenco dei dispositivi

disponibili e inserire il codice di associazione per completare l'associazione.

*Quando il dispositivo Bluetooth è acceso ma non si riesce a trovarlo, controllare il manuale del dispositivo e seguire le istruzioni per far passare il dispositivo alla modalità di associazione per la connessione.

- **Dispositivi connessi in precedenza:** visualizzare i dispositivi associati in precedenza e toccare per riconnetterti.
- **Individuabile:** abilitando questa opzione il proprio telefono è visibile a tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- **Preferenze di connessione:** andare su **Impostazioni > Bluetooth e connessione**

a dispositivi > Preferenze di connessione > Bluetooth. È anche possibile rinominare il dispositivo.

NFC

Con l'NFC abilitato è possibile scambiare dati con un altro dispositivo quando i due dispositivi sono in contatto.

Android Beam

Andare su **Impostazioni > Bluetooth e connessione a dispositivi > Preferenze di connessione > Android Beam.**

Quando questa funzione è attiva, è possibile trasmettere il contenuto dell'app a un altro

dispositivo dotato di NFC posizionando vicino i dispositivi. Ad esempio, è possibile trasmettere pagine web, video di YouTube e contatti.

Posizionare i dispositivi l'uno accanto all'altro (di solito con le parti posteriori a contatto); quindi toccare lo schermo. L'app determina cosa viene trasmesso.

Tocca e paga

Andare su **Impostazioni > Bluetooth e connessione a dispositivi > Preferenze di connessione > Tocca e paga.**

Prima di utilizzare Tocca e paga, è necessario configurare l'app di pagamento predefinita, aprire il servizio di pagamento nell'app

Impostazioni

e impostare la funzione Tocca e paga con le seguenti opzioni di impostazione:

- **Impostazione predefinita per il pagamento:** scegliere un'app, come Google Pay, da utilizzare quando si effettua un pagamento toccando il terminale di pagamento.
- **Usa impostazione predefinita:** è possibile impostarla come **Sempre** e **Tranne quando è aperta un'altra app di pagamento**.

Visualizzazione

Andare su **Impostazioni > Visualizzazione** per personalizzare le impostazioni di visualizzazione dello schermo.

- **Luminosità adattiva:** se abilitata, il telefono

ottimizzerà l'impostazione della luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione ambientale. Per impostare le proprie preferenze è possibile anche regolare manualmente la barra di scorrimento in basso.

- **Sospensione:** dopo aver impostato l'intervallo di tempo, lo schermo si spegnerà automaticamente quando il dispositivo non è in uso.
- **Modalità notturna:** se abilitata, il dispositivo si adeguerà alla temperatura colore impostata per ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi.
- **Modalità lettura:** ottimizza la visualizzazione

Impostazioni

di schermo e testo, rendendo l'esperienza di lettura confortevole al pari di un lettore di e-book.

- **Calibrazione schermo:** la selezione di una diversa modalità colore offrirà un'esperienza visiva diversa.
- **Video Enhancer:** migliora il colore durante la riproduzione di video.
- **Visualizzazione notch:** è possibile selezionare la modalità di visualizzazione dell'area notch:
 - Mostra area notch.
 - Nascondi area notch.
- **Visualizzazione di app a schermo intero:**

Se il contenuto dell'app è coperto dall'area notch, passare alla modalità predefinita.

- **Display ambient:** è possibile impostare **QUANDO MOSTRARE** e sono presenti 2 opzioni:

- Solleva il telefono per visualizzare.
- Tocca lo schermo per visualizzare.

È possibile impostare **COSA MOSTRA:**

- Stile orologio.
- Mostra messaggio.
- Abilita/Disabilita le nuove notifiche.

- **Sfondi:** consente di impostare lo sfondo del desktop del proprio telefono e lo sfondo

della schermata di blocco.

- **Tema:** consente di impostare lo stile del colore dell'interfaccia utente.
- **Colore evidenziatore:** consente di impostare il colore evidenziatore.
- **Carattere:** consente di impostare lo stile del carattere del telefono. È possibile selezionare **Roboto** o **OnePlus Slate**.
- **Dimensione del carattere:** consente di impostare la dimensione del carattere.
- **Dimensione di visualizzazione:** consente di impostare la dimensione di visualizzazione del contenuto (ad es. icone e caratteri). Ciò potrebbe influire sul modo in cui vengono

visualizzate alcune app di terze parti.

- **Barra di stato:** è possibile impostare lo stile della batteria e l'ora, abilitare/disabilitare la visualizzazione della percentuale batteria, visualizzare la velocità di rete e gestire le icone nella barra di stato.
- **Rotazione automatica schermo:** se abilitata, il display del telefono ruoterà automaticamente insieme al telefono.

Screen saver: Consente di impostare lo stile dello screen saver (orologio, colori e foto) e il momento in cui si accende (quando il telefono è in carica, quando è bloccato, quando è in carica o bloccato o mai).

App e notifiche

Andare su **Impostazioni** > **App e notifiche** per gestire le app del proprio dispositivo, modificare le impostazioni, visualizzare le informazioni sulle app, impostare notifiche e autorizzazioni e altro.

- **App aperte di recente:** mostra le app aperte di recente.
- **Vedi tutte le app:** mostra tutte le app installate sul telefono.
- **Notifiche:** è possibile impostare il contenuto delle notifiche visualizzate nella schermata di blocco:
 - Mostra tutto il contenuto delle notifiche.

- Nascondi contenuti riservati.
- Non mostrare le notifiche.

È inoltre possibile abilitare/disabilitare **Consenti punti di notifica**, impostare **Suoni di notifica predefiniti** e abilitare/disabilitare la modalità **Non disturbare**.

- **App predefinite:** consente di impostare le app predefinite per la schermata Home, il browser, il telefono, gli SMS, la raccolta, la posta e altro.
- **Autorizzazioni app:** consente di impostare le autorizzazioni app per utilizzare la posizione, il microfono, i contatti, la memoria, i registri chiamate e altro.

- **Controllo consumo dati:** Consente di impostare l'accesso delle app ai dati mobili e alle reti Wi-Fi.

- **Avvisi di emergenza:** è possibile abilitare/disabilitare **Consenti avvisi**.

Se questa opzione è abilitata, è possibile scegliere di ricevere avvisi Amber, minacce estreme, minacce gravi e altro.

È possibile impostare le **preferenze di avviso**.

- **Accesso speciale alle app:** è possibile impostare l'accesso speciale alle app come l'ottimizzazione della batteria, le app di amministrazione del dispositivo e la visualizzazione su altre app.

Suono e vibrazione

Andare su **Impostazioni > Suono e vibrazione** per modificare le impostazioni audio sul proprio dispositivo.

Volume

- **Volume della suoneria:** regolare il dispositivo di scorrimento per impostare il volume della suoneria per le telefonate e le notifiche.
- **Volume dei contenuti multimediali:** regolare il dispositivo di scorrimento per impostare il volume per la riproduzione di musica, video e altro.

- **Volume della sveglia:** regolare il dispositivo di scorrimento per impostare il volume della suoneria per le sveglie.

Non disturbare

Quando è attivata la modalità Non disturbare, il proprio telefono non mostrerà notifiche nuove o esistenti, non emetterà suoni e non vibrerà. Le notifiche non verranno visualizzate quando si scorre verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Le notifiche cruciali relative all'attività e allo stato del telefono continueranno a essere visualizzate.

- **Comportamento:** impostare le notifiche:

- **Nessun suono dalle notifiche:** le notifiche saranno mostrate sul proprio schermo.
- **Nessun elemento visivo o suono dalle notifiche:** le notifiche non saranno mostrate e non prevederanno un suono.
- **Personalizzato:** è possibile personalizzare le impostazioni.
- **Eccezioni:** scegliere impostazioni speciali per chiamate, messaggi, eventi e promemoria e altri suoni.
- **Pianificazione:** impostare la durata dell'opzione **Non disturbare** o impostare l'ora per l'accensione e lo spegnimento automatici.

Dolby Atmos

Dolby Atmos consente di scegliere diversi miglioramenti basati sullo scenario, come dinamismo, film e musica, e apportare regolazioni personalizzate per gli auricolari.

Modalità auricolare

È possibile impostare le preferenze per il collegamento di cuffie cablate e cuffie Bluetooth come la ripresa automatica della riproduzione musicale e la risposta automatica alle chiamate.

Suoneria

- **Suoneria del telefono:** consente di impostare la suoneria per le telefonate in arrivo.
- **Suoneria SMS:** consente di impostare la suoneria per le notifiche di messaggi di testo (SMS).
- **Suono di notifica predefinito:** consente di impostare la suoneria per altre notifiche.

Vibrazione

È possibile impostare il ritmo e l'intensità della vibrazione per le chiamate, le notifiche e quando si tocca il dispositivo.

Sistema

È possibile abilitare o disabilitare il suono per la composizione a toni, la tastiera del telefono, il blocco schermo e lo screenshot.

Tasti e gesti

Dispositivo di scorrimento avvisi

Il dispositivo di scorrimento avvisi si trova sul lato destro di OnePlus 7. È possibile passare da una delle 3 seguenti modalità differenti all'altra:

Silenzioso, Vibrazione e Squillo. Andare su **Impostazioni > Tasti e gesti > Dispositivo di scorrimento avvisi** per visualizzare le impostazioni personalizzate.

- **Silenzioso:** le suonerie di chiamate e notifiche sono disattivate tranne che per gli allarmi.
- **Vibrazione:** le suonerie di chiamate e notifiche sono disattivate e impostate su sola vibrazione, tranne che per gli allarmi.
- **Squillo:** le suonerie di chiamate e notifiche squilleranno.

Barra di navigazione e gesti per la navigazione


OnePlus 7 supporta tre tipi di barra di navigazione e gesti per la navigazione. Andare su **Impostazioni > Tasti e gesti > Barra di**

navigazione e gesti per la navigazione, quindi scegliere la barra di navigazione.

Indietro, Home, Recenti

Se questa opzione è abilitata, i tasti virtuali "Indietro, Home, Recenti" sono visualizzati nella parte inferiore del telefono. Toccare

Personalizzazione della barra di navigazione per visualizzare le impostazioni personalizzate.



- **Scambia tasti:** abilitando questa opzione i tasti Recenti e Indietro si scambiano di posizione.
- **Nascondi barra di navigazione:** abilitando questa opzione si aggiunge un tasto per

nascondere o mostrare la barra di navigazione.

- **Azione con doppio tocco e azione di pressione prolungata:** impostare **Azione con doppio tocco o Azione di pressione prolungata** su "Home, Recenti, Indietro". Supporta Nessuna azione, Apri/Chiudi menu, Spegni lo schermo, Apri Shelf, Apri/Chiudi e altro.

Indietro, Home

Abilitando questa opzione i tasti virtuali "Indietro e Home" sono visualizzati nella parte inferiore dello schermo. Toccare **Personalizzazione della barra di navigazione** per visualizzare le

impostazioni personalizzate.



- **Scambia tasti:** abilitando questa opzione i tasti Indietro si scambiano di posizione (lato destro o sinistro).
- **Azione con doppio tocco e azione di pressione prolungata:** impostare **Azione con doppio tocco o Azione di pressione prolungata** su **HOME, Indietro**. Supporta Nessuna azione, Apri/Chiudi menu, Spegni lo schermo, Apri Shelf, Apri/Chiudi e altro.

Gesti per la navigazione

I tasti virtuali "Indietro, Home e Recenti" saranno nascosti.

- Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore centrale dello schermo per ritornare al desktop.
 - Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore centrale dello schermo; quindi tenere premuto per un secondo per accedere alla modalità di passaggio multitasking/app.
 - Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore sinistra o destra dello schermo per tornare all'ultima pagina.
- *Indipendentemente dal fatto che il dispositivo venga utilizzato in modalità orizzontale o ritratto, il gesto per la navigazione viene sempre attivato dalla parte inferiore del dispositivo.

Gesti rapidi

Utilizzando i **Gesti rapidi** è possibile eseguire rapidamente le seguenti azioni: **Capovolgi per disattivare l'audio**, **Screenshot con tre dita** e altro. Andare su **Impostazioni > Tasti e gesti > Gesti rapidi** per impostare le proprie preferenze.

Gesti di sistema

- **Capovolgi per disattivare l'audio:** abilitando questa opzione quando c'è una chiamata in arrivo si disattiva l'audio capovolgendo il telefono.

- **Screenshot con tre dita:** abilitando questa opzione si fa uno screenshot scorrendo verso il basso con tre dita.
- **Rispondi alle chiamate con i gesti:** abilitando questa opzione quando vi è una chiamata in arrivo si risponde portando il telefono all'orecchio.

Gesti a schermo disattivato

Doppio tocco per riattivare: abilitando questa opzione per riattivare il dispositivo si tocca lo schermo due volte.

Controllo musica: abilitando questa opzione per riprodurre o sospendere la musica si

Impostazioni

disegna II, mentre per passare alla traccia precedente o successiva si disegna < o >.

Disegna O/Disegna V/Disegna S/Disegna M/Disegna W: queste lettere possono essere impostate per nessuna funzione, per aprire la fotocamera, per aprire la fotocamera frontale, per registrare un video, per accendere/spegnere la torcia, per aprire Shelf e per aprire le app selezionate.

Attiva rapidamente la fotocamera

Abilitando questa opzione per accendere rapidamente la fotocamera si preme due volte il tasto di accensione.

Attiva rapidamente l'app assistente

Abilitando questa opzione si tiene premuto il tasto di accensione per 0,5 sec. per attivare l'app assistente e per 3 sec per spegnere il telefono.

Batteria

Andare su **Impostazioni** > **Batteria** per visualizzare i dettagli della batteria e impostare le preferenze della batteria.

Visualizza nel dettaglio il consumo: consente di visualizzare i dettagli sul consumo della batteria dal momento di carica completa e l'elenco dei processi che consumano la maggior parte della batteria.

Risparmio batteria: abilitando questa opzione si prolunga la durata della batteria. Risparmio batteria spegnerà alcune funzionalità del dispositivo e limiterà le app.

È possibile scegliere di accenderlo manualmente o di selezionare **Attiva automaticamente** quando la batteria rimanente è inferiore al valore impostato.

Ottimizzazione batteria: l'ottimizzazione della durata della batteria avviene attraverso il controllo del comportamento in background delle app. Toccare **Ottimizzazione batteria**, scegliere le app da ottimizzare e selezionare **Ottimizza**.

Batteria adattiva: abilitando questa opzione si prolunga la durata della batteria tramite la riduzione del consumo della batteria per le app utilizzate di rado. Con il trascorrere del tempo il proprio telefono imparerà come vengono utilizzate le app.

- Per queste app le notifiche potrebbero subire dei ritardi.

Memoria

Andare su **Impostazioni** > **Memoria** per visualizzare i dettagli sulla memoria. È possibile liberare spazio di archiviazione e visualizzare la quantità di spazio di archiviazione occupato da vari tipi di file.

- **Libera spazio di archiviazione:** il proprio telefono eseguirà la scansione dei **download e delle app utilizzate di rado**. Selezionare il contenuto che si desidera eliminare e toccare **LIBERA** per liberare spazio di archiviazione dal telefono.
- **Gestione memoria:** per aiutare a liberare spazio di archiviazione, Gestione memoria rimuove dal dispositivo le foto e i video di cui è stato effettuato il backup.

Sicurezza e schermata di blocco

Stato di sicurezza

Protezione di Google Play

Protezione di Google Play controlla regolarmente le proprie app e il proprio dispositivo per individuare comportamenti dannosi. Si verrà avvisati se vengono rilevati rischi per la sicurezza.

- **Scansiona dispositivo per minacce alla sicurezza:** abilitando questa opzione Google controlla regolarmente il dispositivo

Impostazioni

e previene potenziali rischi o ne dà comunicazione.

- **Migliora il rilevamento delle app dannose:** abilitando questa opzione le app sconosciute vengono inviate a Google per un migliore rilevamento.

Trova il mio dispositivo

Trova il mio dispositivo aiuta a localizzare il proprio dispositivo da remoto e protegge i propri dati in caso di perdita del dispositivo.

Modi per localizzare il proprio dispositivo
Android:

- Trova il mio dispositivo: scaricabile da Google Play.

- Web: visitare android.com/find.
- Google: cercare "trova il mio dispositivo".

Sicurezza del dispositivo

Blocco schermo

Impostare il blocco schermo:

- **Nessuno:** consente di accendere lo schermo e accedere alla schermata Home.
- **Scorri:** consente di scorrere in alto sullo schermo per sbloccare.
- **Sequenza:** consente di impostare una sequenza scorrevole di oltre quattro punti per sbloccare.

Impostazioni

- **PIN:** consente di impostare un PIN di 4-16 cifre per sbloccare.
- **Password:** consente di impostare un password di oltre 4 caratteri per sbloccare.

Preferenze della schermata di blocco

Impostare le preferenze della schermata di blocco.

- **Sulla schermata di blocco:** è possibile scegliere **Mostra tutto il contenuto delle notifiche**, **Nascondi contenuti riservati** e **Non mostrare le notifiche**.
- **Aggiungi utenti dalla schermata di blocco:** abilitando questa opzione si aggiungono nuovi utenti in stato di schermata di blocco.

(**Istruzioni:** trascinare giù il pannello delle notifiche nella schermata di blocco e toccare  per aggiungere l'utente).

Messaggio della schermata di blocco: consente di immettere il contenuto di testo e salvarlo per la visualizzazione sulla schermata di blocco.

- **Mostra l'opzione di blocco:** abilitando questa opzione viene visualizzata l'opzione del tasto di accensione che disattiva Smart Lock, lo sblocco tramite impronta digitale e le notifiche sulla schermata di blocco.

Impronta digitale

È possibile aggiungere/eliminare impronte digitali e impostare le preferenze relative alle

impronte digitali tramite **Impronta digitale**.

- **Aggiungi impronta digitale:** seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere la propria impronta digitale.
- Aggiungere di nuovo l'impronta digitale dopo aver sostituito il film protettivo.
- Aggiungere le informazioni di un'impronta digitale alla volta.
- Premere fermamente sullo schermo del telefono per assicurarsi che i propri dati relativi alle impronte digitali siano aggiunti completamente.

- **Effetto di animazione impronta digitale:**

consente di selezionare un effetto di animazione. È possibile selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

- Cosmos
- Ripple
- Riga
- Nessuno

- **Solleva il telefono per visualizzare:**

abilitando questa opzione l'icona dell'impronta digitale viene visualizzata nel display ambient quando si solleva il telefono.

- **Tocca lo schermo per visualizzare:** abilitando questa opzione l'icona dell'impronta digitale

Impostazioni

viene visualizzata nel display ambient quando si tocca una volta lo schermo del telefono.

*Oltre a sbloccare il telefono, è possibile utilizzare la propria impronta digitale per autorizzare acquisti e per accedere alle app.

Face Unlock

È possibile aggiungere/eliminare Face Unlock e impostare le preferenze di Face Unlock tramite **Face unlock**.

- **Aggiungi dati viso:** seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere i propri dati viso.

*Eseguire questa operazione in un ambiente luminoso e assicurarsi di essere di fronte al

proprio telefono per ottenere i migliori risultati.

- **Face Unlock:** abilitando questa opzione si utilizza Face Unlock per sbloccare il telefono dalla schermata di blocco.
- **Scorri in alto per sbloccare:** questo è il modo predefinito per sbloccare il telefono con il proprio viso. Abilitando questa opzione si utilizza Face Unlock quando sullo schermo del telefono si scorre verso l'alto.
- **Sblocca automaticamente quando lo schermo si accende:** abilitando questa opzione si sblocca il proprio telefono con il proprio viso non appena lo schermo si accende, senza scorrere con le dita.

Privacy

Posizione

- **Utilizza posizione:** abilitando questa opzione si consente alle app di utilizzare le informazioni sulla posizione.
- **Richieste di posizioni recenti:** mostra le informazioni sulle posizioni richieste di recente.
- **Autorizzazioni a livello di app:** consente di impostare le autorizzazioni per le app per utilizzare il servizio di localizzazione.

*Per stimare la posizione del proprio dispositivo la posizione potrebbe utilizzare

fonti come il GPS, il Wi-Fi, le reti mobili e i sensori. Google potrebbe raccogliere dati di posizione resi anonimi per migliorare l'accuratezza della posizione e i servizi basati sulla posizione.

Mostra password

Abilitando questa opzione durante la digitazione i caratteri vengono visualizzati e convertiti brevemente in un asterisco crittografato "*".

Salvataggio di emergenza

- **Informazioni di emergenza:** consente di aggiungere le proprie informazioni di emergenza.

- **Invia messaggio SOS automaticamente:**
abilitando questa opzione i messaggi SOS vengono automaticamente inviati a tutti i contatti di emergenza dopo una chiamata di emergenza.
- **Tasto di accensione:** trigger chiamata di emergenza: sono disponibili tre opzioni:
 - Funzione disabilitata.
 - Premere rapidamente il tasto di accensione per 3 volte.
 - Premere rapidamente il tasto di accensione per 5 volte.

App di amministrazione del dispositivo

- Trova il mio dispositivo: abilitando questa app è possibile trovare il dispositivo per bloccare o cancellare i dati da un dispositivo perso.
- Google Pay: in qualità di amministratore dispositivo, Google Pay può aiutare a rendere il proprio telefono più sicuro.

Blocco della scheda SIM

Blocca scheda SIM: Abilitando questa opzione per utilizzare il telefono viene richiesto il proprio PIN.

Account

- Account Google: accedere al proprio account Google, visualizzare le informazioni sull'account Google, impostare gli elementi di sincronizzazione e rimuovere gli account.
- Account OnePlus: accedere al proprio account OnePlus, gestire le informazioni sull'account e uscire dal proprio account (toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra e selezionare **Esci dall'account**).
- Aggiungi account: è possibile aggiungere account di posta elettronica, account Google e altro.

- Sincronizza automaticamente i dati: abilitando questa opzione le app aggiornano automaticamente i dati. La disattivazione di questa opzione consente di risparmiare energia, ma è necessario sincronizzare manualmente ciascun account per ottenere gli aggiornamenti più recenti e non si riceveranno le notifiche degli aggiornamenti.

Utilità

- **Modalità gioco:** attivando la modalità gioco si ottimizza la propria esperienza di gioco. Per ulteriori informazioni fare riferimento a "[Modalità gioco](#)".

- **Avvio veloce:** abilitando questa opzione per lanciare Pagamento rapido o attivare delle app quando il telefono è bloccato si preme a lungo sull'area di identificazione dell'impronta digitale.

Introduzione: utilizzo dell'avvio veloce

1. Continuare a tenere premuto il proprio dito dopo lo sblocco per aprire il pannello di avvio veloce.
 2. Scorrere per selezionare il collegamento e rilasciare il dito per avviarlo.
- **App parallele:** consente di creare più account per le stesse app di social media. Per ulteriori informazioni fare riferimento a "[App parallele](#)".

- **App Locker:** è possibile aggiungere le app che si desidera bloccare con una password.

Nascondi contenuti notifiche: abilitando questa opzione vengono nascoste le notifiche per le app bloccate dall'App Locker.

- **Accensione programmata/Spegnimento programmato:** Consente di impostare l'ora di accensione/spegnimento.
- **OnePlus Switch:** consente di eseguire rapidamente la migrazione dei dati con OnePlus Switch. Per ulteriori informazioni fare riferimento a "[Trasferimento di dati su OnePlus 7](#)".

- **Risposta rapida in modalità paesaggio**
È possibile rispondere rapidamente quando si riceve un messaggio da WhatsApp o altre app di paesaggio.

Sistema

Accessibilità

Per ulteriori informazioni fare riferimento a "[Accessibilità](#)".

Lingua e immissione

Impostare la lingua del proprio sistema e il metodo di immissione.

- **Lingue:** impostare la lingua del proprio sistema.

- Toccare **Aggiungi una lingua** per aggiungere una lingua.
- Premere e trascinare la lingua selezionata in cima all'elenco per impostare la lingua come lingua del sistema.
- **Tastiera virtuale:** consente di selezionare il metodo di immissione predefinito e impostare le preferenze per il metodo di immissione.
- **Correttore ortografico:** abilitando questa opzione quando si digita, l'ortografia viene controllata automaticamente.
- **Servizio di riempimento automatico:** abilitando questa opzione avviene il riempimento automatico dei dati salvati quando si naviga sul web o si inserisce la

Impostazioni

password del proprio account o in altri scenari. Questa funzione richiederà l'installazione di app aggiuntive.

Data e ora

Impostare la data e l'ora del sistema.

- **Data e ora automatiche:** abilitando questa opzione si utilizza come orario del sistema l'orario impostato dal provider di rete.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data del sistema.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora del sistema.

- **Fuso orario automatico:** abilitando questa opzione viene utilizzato il fuso orario del provider di rete.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare manualmente il fuso orario del sistema.
- **Usa formato 24 ore:** abilitando questa opzione l'ora del sistema viene visualizzata nel formato 24 ore; disabilitandola viene utilizzato il formato 12 ore.

Ripristino delle opzioni

Nelle opzioni Ripristino, è possibile ripristinare le impostazioni e le preferenze delle app e cancellare tutti i dati (ripristino delle informazioni di fabbrica).

- **Ripristina Wi-Fi, cellulare e Bluetooth:**

è possibile ripristinare tutte le impostazioni di rete, tra cui il Wi-Fi, i dati mobili e il Bluetooth.

- **Ripristina le preferenze delle app:**

consente il ripristino tutte le preferenze per:

- **le app disabilite;**
- **le notifiche delle app disabilite;**
- **le applicazioni predefinite per le azioni;**
- **le restrizioni sulla data di background per le app;**
- **qualsiasi restrizione sulle autorizzazioni.**

Nessun dato delle app andrà perso.

- **Cancella tutti i dati (ripristino delle impostazioni di fabbrica):** per ulteriori informazioni fare riferimento a "[Ripristino delle informazioni di fabbrica](#)".

Archiviazione OTG

È possibile trasferire dati tramite OTG, che si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Gestione app recenti

Consente di impostare il modo per cancellare le attività in background.

Impostazioni

- **Cancellazione normale:** consente di cancellare l'elenco delle attività e le cache senza cancellare i processi in background.
- **Cancellazione profonda:** consente di cancellare i processi in background. Alcune app potrebbero non funzionare più e si potrebbero non ricevere notifiche.

Utenti multipli

- **Aggiungi utenti dalla schermata di blocco:** consente di aggiungere utenti dalla schermata di blocco.
- **Informazioni di emergenza:** consente di aggiungere informazioni di emergenza e contatti.

- **Proprietario:** consente di visualizzare l'utente attualmente connesso. Toccare per cambiare il nome utente (nome utente predefinito per il proprietario del telefono).
- **Guest:** toccare per passare alla modalità Guest e limitare le chiamate e alcune funzioni. È possibile abilitare/disabilitare **Attiva telefonate** toccando l'icona delle impostazioni sulla destra di **Guest**.
- **Aggiungi utente:** consente di condividere il dispositivo con altre persone creando utenti aggiuntivi.

Potenziamento RAM

Tra le modalità di utilizzo del telefono che si apprenderanno, Potenziamento RAM prevede

Impostazioni

le app che si desidera avviare e i dati che si desidera caricare, ottimizzando la capacità della RAM per prestazioni più rapide.

Aggiornamenti di sistema

È possibile aggiornare il sistema utilizzando OTA. Per i dettagli fare riferimento a "[Aggiornamenti di sistema](#)".

Informazioni sul telefono

Nell'opzione **Informazioni sul telefono**

è possibile visualizzare le informazioni di base del telefono, la versione del sistema e altro.

- Nome del dispositivo: toccando si modifica il nome del dispositivo.

- Informazioni di autenticazione: toccando vengono visualizzate le informazioni di verifica.
- Versione Android: indica la versione Android.
- Numero build: indica la versione del software del telefono.
- Modello: indica il modello del telefono.
- Informazioni di tipo legale: toccando vengono visualizzati l'Informativa sulla privacy, i contratti, ecc.
- Stato: toccando vengono visualizzati il numero di telefono, il segnale, ecc.
- Premio: toccando vengono visualizzati i collaboratori OxygenOS.

App

Informazioni sulle app del proprio
dispositivo OnePlus.

Telefono

Composizione

- Metodo 1: toccare il tastierino (la tastiera del telefono), immettere il numero del contatto e premere il tasto di chiamata per comporre il numero.
- Metodo 2: cercare i numeri nei contatti, nella cronologia delle chiamate o nella propria rubrica e toccare il numero per comporlo.
- Rispondere alle chiamate in arrivo o rifiutarle: scorrere verso il basso per accettare una chiamata e verso l'alto per rifiutarla.

- Chiamata in arrivo durante l'utilizzo normale: il tasto verde accetta la chiamata e il rosso la rifiuta.

Schermo di chiamata

Dopo aver accettato una chiamata, le funzioni dell'interfaccia sono le seguenti:

- **Altoparlante:** abilita la modalità altoparlante durante la chiamata.
- **Tastierino:** apre la tastiera del telefono.
- **Disattiva audio:** disattiva l'audio del microfono.
- **Aggiungi chiamata:** aggiunge destinatari multipli.

- **Metti in attesa:** consente di rispondere a una nuova chiamata mettendo in attesa la chiamata corrente e quindi di riprendere la chiamata corrente al termine della nuova chiamata.
- **Registra:** consente di registrare una chiamata.

*Questa funzione è disponibile solo in Cina e in India.

Contatti

Contatti ha le seguenti funzioni: modifica, elimina, cerca, input/output, gestisci ed esegui il backup di contatti e blacklist.

Aggiunta di un contatto

1. Accedere a Contatti.
2. Toccare .
3. Inserire le informazioni di contatto.
4. Toccare  per salvarlo.

Ricerca dei contatti

- Metodo 1: inserire il numero/nome del contatto sulla tastiera del telefono.
- Metodo 2: Toccare  e quindi cercare un contatto per nome.

- Metodo 3: passare all'elenco dei contatti e toccare o scorrere le lettere sul lato destro per la ricerca rapida.

Gestione dei contatti

Accedere a Contatti, toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra, quindi scegliere Impostazioni.

- **Unioni suggerite:** il sistema identifica automaticamente i contatti simili. Toccare Unisci e selezionare i contatti riservati per completare l'unione.
- **Numeri bloccati:**

non si riceveranno chiamate e messaggi dai contatti inseriti nella blacklist.

- Blocco di un contatto: toccare  e inserire il numero di telefono da aggiungere alla blacklist.
- Sblocco: toccare  per sbloccare il proprio numero di telefono.

Spam: sfogliare la cronologia messaggi/chiamate nella blacklist.

Importazione/Esportazione dei contatti:
è possibile importare in questo dispositivo un file VCF esportato da un altro dispositivo o esportare i contatti del dispositivo in un formato VCF.

Gestione file

In Gestione file è possibile accedere rapidamente a una varietà di file e gestirli.

Accedere all'app drawer e aprire l'applicazione Gestione file.

CATEGORIE: controllo dei file per categoria di file, tra cui Documenti, Download, Recenti, Immagini, Video, Audio...

MEMORIA: visualizzazione e gestione delle cartelle e dei documenti memorizzati sul proprio telefono.

FileDash: veloce e gratuito per condividere file con dispositivi vicini.

Ulteriori operazioni:

Ricerca file: toccare  e quindi inserire le parole chiave per trovare i propri file.

Lockbox: premere a lungo il file, toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra, quindi scegliere Sposta in lockbox. È possibile assegnare una password o un'impronta digitale ai file presenti in lockbox.

Messaggi

Con l'app Messaggi è possibile inviare, ricevere e visualizzare i messaggi.

Invio di un messaggio

1. Aprire l'applicazione Messaggi.

App

2. Toccare il tasto mobile nell'angolo in basso a destra.
3. Selezionare il destinatario.
4. Inserire il contenuto dell'SMS.
5. Toccare l'icona di invio nell'angolo in basso a destra per inviare un messaggio.

Visualizzazione di un messaggio e invio della risposta

I messaggi sono ordinati cronologicamente.

1. Aprire l'app Messaggi.
2. Selezionare il messaggio che si desidera visualizzare dall'elenco.

3. Se si desidera rispondere a un messaggio, inserire il messaggio nella casella di testo nella parte inferiore dello schermo; quindi toccare l'icona di invio a destra per inviarlo.

Impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi includono la consegna dei rapporti, il recupero automatico degli MMS durante il roaming e l'impostazione del numero del centro SMS. Per impostare le preferenze SMS, toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra e selezionare **Impostazioni**.

Blacklist/Intercettazioni

- **Visualizzazione del rapporto delle intercettazioni:** toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale dei messaggi e selezionare **Spam** per visualizzare i dati bloccati.
- **Aggiunta alla blacklist:** toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra dello schermo delle conversazioni via messaggi e selezionare **Blocca numero**.

Meteo

Fornisce le previsioni meteorologiche e la funzione di avviso rapido.

- **Controllo del meteo:** aprire l'app drawer e aprire l'app Meteo

Fornisce informazioni sul meteo, sulla temperatura, sul meteo degli ultimi sei giorni e delle ultime 24 ore, sulla qualità dell'aria, sulla direzione del vento, sulla temperatura corporea, sull'umidità, sulla visibilità, sulla pressione e altro.

- **Aggiunta di una città:** toccare , toccare il tasto "+", inserire il nome della città da cercare e selezionare la città da aggiungere.
- **Cambio della città:** scorrere verso sinistra e destra per passare da una città all'altra.

● Impostazioni

Toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra e selezionare **Impostazioni**.

- **Temperatura:** selezionare l'unità di temperatura: Celsius o Fahrenheit.
- **Vento:** selezionare l'unità del vento, come metri al secondo (m/s), chilometri all'ora (km/h).
- **Precipitazioni:** millimetri (mm), pollici (in).
- **Visibilità:** selezionare le unità di visibilità: chilometri (km), miglia (mi).
- **Pressione:** scegliere l'unità di pressione: ettopascal (hPa), millimetri di mercurio (mm/Hg), pollici di mercurio (in/Hg).

Allerta meteo: abilitando questa opzione si ricevono le notifiche meteo.

Calcolatrice

Calcolatrice fornisce le comuni funzioni della calcolatrice.

Accedere all'app drawer e aprire l'applicazione Calcolatrice.

- **Calcolatrice semplice:** è possibile eseguire semplici addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.
- **Calcolatrice scientifica:** far scorrere la barra nera verso sinistra o ruotare in modalità orizzontale per passare alla calcolatrice scientifica.

- **Visualizzazione della cronologia:** far scorrere verso il basso l'area superiore bianca per visualizzare la cronologia e toccare il tasto CANCELLA nell'angolo in alto a destra per cancellarla.

Registratore

Registratore offre funzioni di registrazione e visualizzazione.

Accedere all'app drawer e aprire l'applicazione Registratore.

- **Registrazione:**

- **Avvio della registrazione:** toccare  per avviare la registrazione.

- **Sospensione della registrazione:** toccare  per sospendere una registrazione.
- **Inserimento tag:** toccare  per inserire i tag.

Impostazione del formato di registrazione:
è possibile impostare il formato di registrazione (aac/wav) selezionando le impostazioni nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale.

- **Riproduzione e gestione delle registrazioni:**

scorrere verso sinistra per accedere all'elenco dei file di registrazione.

- **Riproduzione delle registrazioni:** toccare la registrazione da riprodurre.

- **Eliminazione delle registrazioni:** premere a lungo la registrazione che deve essere eliminata e toccare il tasto Elimina.

App Note

Le note adesive consentono di prendere rapidi appunti e di modificare un testo e delle immagini.

- **Aggiunta di una nota:** toccare  per aggiungere una nota. Supporta testo, foto di un album, foto, elenchi, cose da fare. Permette di eliminare note, impostare promemoria, ecc.
- **Ricerca di note:** toccare  e inserire le parole chiave da cercare.


- **Eliminazione di una nota:** tenere premuto a lungo la nota che si desidera eliminare e toccare il tasto Elimina.
- **Condivisione di una nota:** aprire la nota che si desidera condividere, toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra, selezionare il metodo di condivisione, quindi premere l'istruzione della pagina per completare la condivisione.
- **Aggiunta di promemoria alle proprie note:** aprire la nota e toccare l'icona Allarme nella barra in alto per impostare la data e l'ora per il promemoria.

Fotocamera

La fotocamera OnePlus 7 offre potenti funzionalità per foto e video, tra cui la modalità ritratto, la modalità Pro, la modalità moviola, la modalità panoramica e altro ancora.

FOTO

In base al numero mostrato nella figura, le principali funzioni dell'interfaccia della fotocamera sono le seguenti:

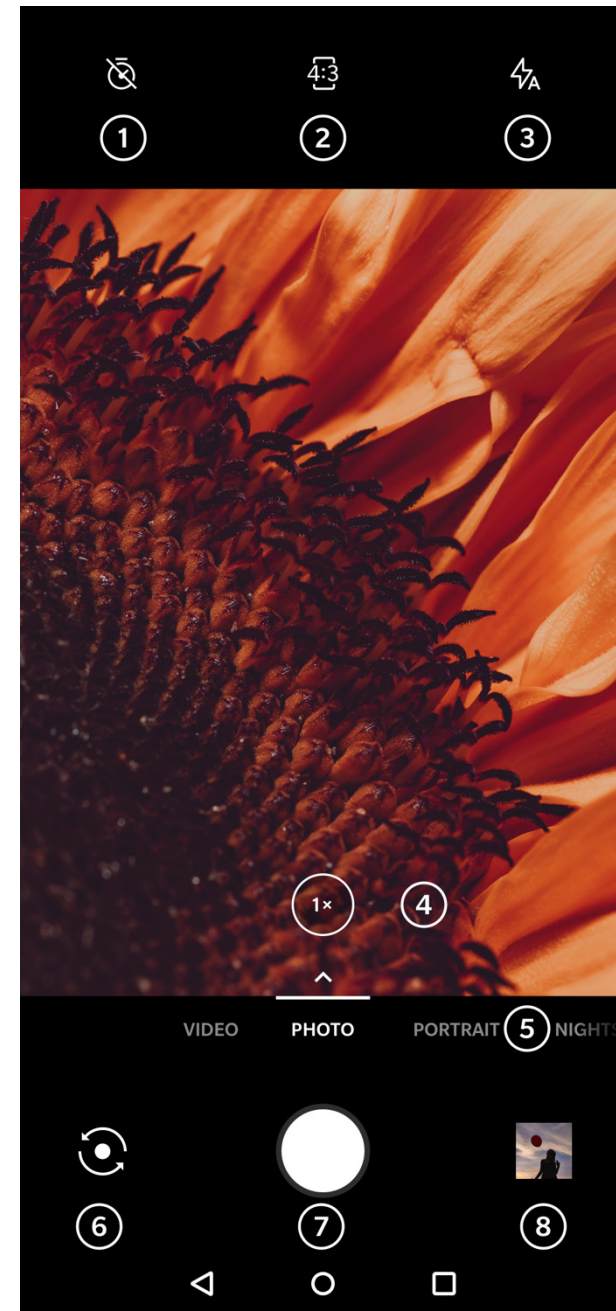


App

1. Timer: consente di impostare il timer (opzionale: 3 sec., 5 sec, 10 sec).
2. Dimensione foto: toccare per cambiare le proporzioni della foto.
3. Flash: toccare per accensione/spegnimento del flash o impostazione del flash automatico.
4. Zoom: toccare o trascinare l'icona per ingrandire.
5. Modalità comuni: consente di visualizzare le modalità comuni; scorrere verso sinistra o destra o toccare per cambiare modalità.
6. Cambia fotocamera: toccare per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore o viceversa.
7. Tasto foto: toccare una volta per scattare una foto e premere a lungo per scattare più foto (modalità scatto continuo).
8. Raccolta: toccare per visualizzare le ultime foto nella Raccolta.

VIDEO

Andare sull'app della fotocamera e toccare **VIDEO**. Le caratteristiche dell'interfaccia video sono le seguenti:

1. Risoluzione video: sono disponibili 1080 P 30/60 FPS, 4K 30/60 FPS.
2. Flash: toccare per l'accensione/spegnimento del flash.
3. Zoom: toccare o trascinare l'icona per ingrandire.
4. Cambia fotocamera: toccare per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore o viceversa.
5. Video: toccare per avviare/terminare il video.
6. Galleria: toccare per visualizzare gli ultimi video nella Raccolta.

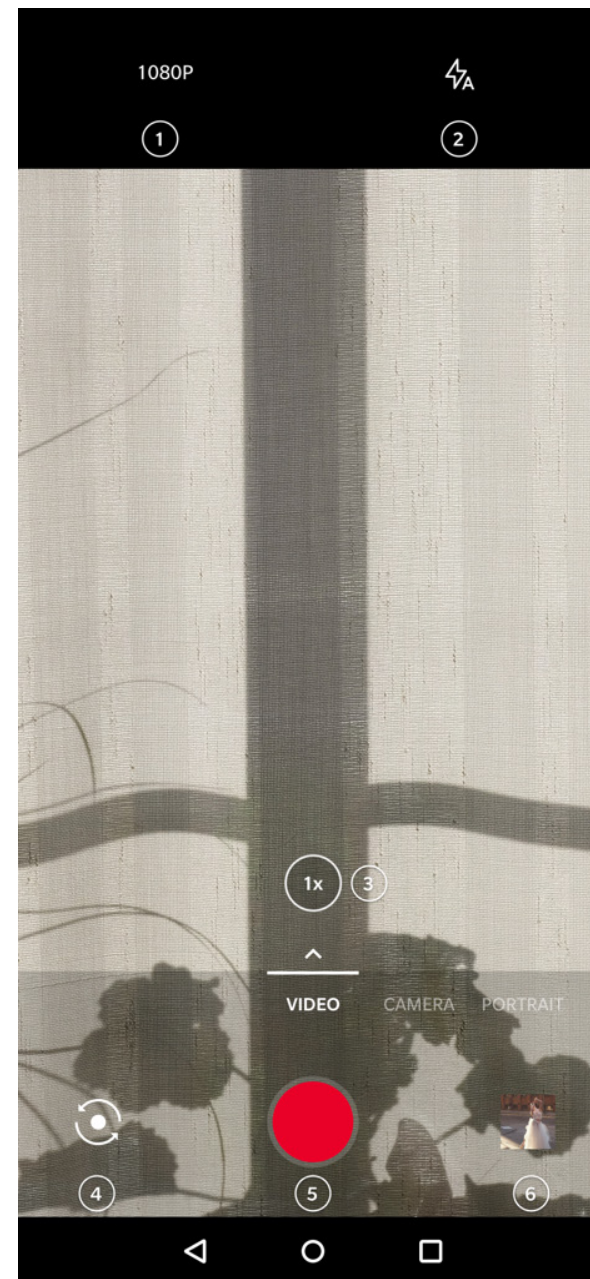

Selezione della modalità

Scorrere verso l'alto per accedere all'interfaccia di selezione della modalità della fotocamera.

- **Video:** funzione di ripresa video.
- **Foto:** funzione di scatto foto semplice.
- **Ritratto:** funzione foto ritratto (effetto profondità). L'effetto di illuminazione per ritratti professionale semplifica le foto di ritratto.
- **Scena notturna:** adatta per la ripresa di scene notturne in città.
- **Modalità Pro:** modalità per le foto con impostazioni più professionali.

- **Ripresa temporizzata:** registra video a una velocità di trasmissione elevate. Quando viene riprodotto, il video sembra muoversi più velocemente.
- **Panorama:** consente di scattare immagini di ampie proporzioni.
- **Moviola:** registra video con un frame rate elevato che possono essere riprodotti in moviola.

Raccolta

Tutte le immagini e i video vengono salvati per impostazione predefinita nell'app Raccolta, che include album, foto cancellate di recente e funzioni di modifica delle foto.

App

- **Foto:** le foto e i video vengono visualizzati con una visualizzazione elenco in sequenza temporale.
- **Raccolte:** include album di uso comune, album cancellati di recente e altri album. Toccare gli album per visualizzare foto specifiche.
- **Luoghi:** le posizioni sono classificate in base alle informazioni sulle posizioni delle immagini, mostrando le foto/i video scattate in posizioni diverse.

Orologio

Include la sveglia, l'orologio mondiale, il timer e il cronometro.

Sveglia

- **Aggiunta di una sveglia:** toccare il tasto "+" in basso per aggiungere e impostare una nuova sveglia.
- **Ora della sveglia:** trascinare il punto blu sul quadrante per impostare le ore. Trascinalo di nuovo per impostare i minuti. Toccare AM/PM per selezionare il periodo di tempo.
- Toccare l'icona della tastiera in centro a destra per passare alla tastiera numerica per inserire l'ora.

App

- Ripetizione: è possibile scegliere dal lunedì alla domenica. Selezionare l'icona del calendario sulla destra per accedere al calendario per la selezione personalizzata.
- Suoneria sveglia: selezionare la suoneria della sveglia dalle suonerie di sistema o dall'archiviazione locale o disabilitare la suoneria.
- Vibrazione: quando suona la sveglia, contemporaneamente il telefono vibrerà.
- Etichetta: una nota relativa alla sveglia verrà visualizzata sullo schermo quando la sveglia suonerà.

- Eliminazione della sveglia: toccare la sveglia che si desidera eliminare e seleziona **ELIMINA** nella parte inferiore dello schermo.

Orologio mondiale

- **Aggiunta di una regione:** toccare l'icona della terra nella parte inferiore dello schermo per controllare e selezionare dall'elenco le città.
- **Confronto dell'ora:** trascinare il punto sul quadrante per vedere l'ora nella città aggiunta.

Timer conto alla rovescia

- **Aggiunta di un conto alla rovescia:** dopo aver inserito i minuti e i secondi, premere il tasto di avvio per avviare il conto alla rovescia.

App

Dopo aver avviato un conto alla rovescia, è possibile selezionare il tasto nell'angolo in basso a destra per aggiungere un altro conto alla rovescia.

- **Eliminazione del conto alla rovescia:**

Toccare  per eliminare uno specifico conto alla rovescia.

- **Sospendi:** toccare per sospendere un conto alla rovescia.

Cronometro

Avvio: toccare  per avviare il timer.

Pausa: toccare  per sospendere il timer.

Contrassegno: tocca  per contrassegnare.

OnePlus Switch

"OnePlus Switch" consente di eseguire rapidamente la migrazione dei contatti, dei registri chiamate, dei messaggi di testo, delle immagini, degli audio, dei video, delle note, delle app, dei download, dei documenti e di altri dati dal telefono precedente a quello nuovo. OnePlus Switch offre inoltre il backup e il ripristino locali.

Utilizzo di OnePlus Switch per eseguire la migrazione dei dati

È possibile utilizzare OnePlus Switch per eseguire rapidamente la migrazione dei dati da un

App

telefono precedente al nuovo telefono OnePlus.

Per ulteriori dettagli fare riferimento a "Trasferimento di dati su OnePlus 7".

Utilizzo di OnePlus Switch per il backup e il ripristino dei dati locali

È possibile utilizzare la funzione "backup e ripristino" per creare un backup per il successivo ripristino. È inoltre possibile copiare il backup sul computer e trasferirlo su un altro telefono per il ripristino.

● Backup dei dati

1. Aprire l'app OnePlus Switch.

2. Selezionare **Backup e ripristino > Nuovo backup**.

3. Selezionare i dati di cui si vuole eseguire il backup.

4. Toccare **ESEGUI BACKUP ADESSO** per avviare il backup.

● Ripristino dei dati

1. Aprire l'app OnePlus Switch.

2. Selezionare **Backup e ripristino > Backup di ripristino**.

3. Selezionare i dati da ripristinare.

4. Toccare **RIPRISTINA ORA** e attendere fino al completamento del processo di ripristino.

Visualizzazione dei messaggi vocali

Visualizzazione dei messaggi vocali consente agli utenti di visualizzare, ascoltare e salvare tutti i messaggi vocali in qualsiasi ordine sul proprio telefono senza dover chiamare il sistema di messaggi vocali.

Sblocco

Il proprio dispositivo ha la rete bloccata. Utilizzare Sblocca per verificare l'idoneità allo sblocco del proprio dispositivo.

App Google

È possibile usufruire delle applicazioni offerte

da Google. Visitare google.com per saperne di più.

Google

Per trovare contenuti online con strumenti che imparano a conoscere i propri interessi. Attivare il proprio feed personalizzato per ricevere contenuti personalizzati.

Chrome

Per navigare su Internet con Chrome e passare le schede aperte, i segnalibri e i dati della barra degli indirizzi dal proprio computer al proprio dispositivo mobile.

Gmail

Per inviare e ricevere e-mail con il servizio di posta elettronica basato sul web di Google.

Maps

Per ottenere indicazioni stradali e altre informazioni sulla posizione. È necessario abilitare i servizi di localizzazione per utilizzare Google Maps.

YouTube

Per guardare e caricare video direttamente dal proprio dispositivo.

Drive

Per aprire, visualizzare e condividere i file salvati sul proprio account cloud di Google Drive.

Duo

Un'app per le videochiamate che consente di connettersi con le persone che contano di più.

Play Music

Per riprodurre musica e file audio sul proprio dispositivo.

Play Movies & TV

Per guardare film e programmi TV acquistati su Google Play. È inoltre possibile visualizzare i video salvati sul proprio dispositivo.

Foto

Per archiviare ed eseguire il backup di foto e video sul proprio account Google in modo automatico con Google Foto.

Informazioni avanzate

Suggerimenti avanzati per il
proprio telefono

Modalità gioco

OxygenOS fornisce la "modalità gioco" per impedire di essere disturbati mentre si sta giocando. È possibile configurarla in

Impostazioni > Utilità > Modalità gioco.

1. **Rispondi alle chiamate tramite**

l'altoparlante: passa automaticamente in background tutte le chiamate in arrivo durante una partita e abilitare la modalità vivavoce.

2. **Come visualizzare le notifiche:** selezionare la modalità di visualizzazione delle notifiche quando la modalità di gioco è attiva. Sono disponibili tre modalità: Heads-up, solo testo e Blocca.

3. **Notifiche per le chiamate di terze parti:** le chiamate vocali o video da app di social media verranno visualizzate come notifiche.

4. **Disabilita luminosità automatica:** blocca la luminosità dello schermo quando è attiva la modalità gioco.

5. **Miglioramento della visualizzazione di gioco:** migliora i dettagli della parte chiara e scura della visualizzazione di gioco.

6. **Miglioramento del feedback aptico:** offre un miglior feedback aptico per i giochi supportati.

7. **Modalità Fnatic:** una modalità di gioco avanzata che può potenziare la propria esperienza di gioco con il DND avanzato, migliorare il regolatore di processo e il miglioramento rete. Per poter utilizzare la modalità Fnatic, è necessario dapprima abilitare la modalità gioco.

Non disturbare

Quando non si vuole essere disturbati da un messaggio, abilitare la modalità Non disturbare. Il telefono non squillerà o vibrerà quando riceve una notifica, ad eccezione di allarmi e impostazioni.

Scorrere fino alla barra delle notifiche e toccare per abilitare la funzione "Non disturbare".

Per le impostazioni consultare [Non disturbare](#).

Cast

Prima di utilizzare la funzione Miracast, assicurarsi che la TV, il proiettore, lo schermo e altri dispositivi di visualizzazione siano compatibili con la funzione Miracast e che la funzione del dispositivo sia attivata.

Istruzioni:

1. andare su **Impostazioni > Bluetooth e connessione a dispositivi > Preferenze di connessione > Cast.**

2. Toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra e selezionare **Abilita visualizzazione wireless**.
3. Selezionare il dispositivo che deve essere proiettato e attendere che lo schermo del telefono venga proiettato sul dispositivo di visualizzazione.

Accensione programmata/ Spegnimento programmato

Per comodità degli utenti, la funzione di accensione/disattivazione temporizzata è integrata. È possibile andare su **Impostazioni > Utilità > Accensione**

programmata/Spegnimento programmato per impostare questa funzione.

Gestione app recenti

Andare su **Impostazioni > Sistema >**

Gestione app recenti. Esistono due modi per cancellare le attività in background.

- **Cancellazione normale:** cancella elenco attività e cache senza cancellare i processi in background.
- **Cancellazione profonda:** cancella i processi in background. Alcune app potrebbero non funzionare più e si potrebbero non ricevere notifiche.

Blocco schermo

Quando è abilitato il blocco schermo, non sarà possibile passare al desktop principale o aprire il pannello delle notifiche e accedere all'interfaccia di gestione multi-task.

- **Abilitazione del blocco schermo:** andare su **Impostazioni > Sicurezza e schermata di blocco > Blocco schermo**. Toccare Cambia per abilitare questa funzione.
- **Utilizzo del blocco schermo:** è possibile utilizzare questa funzione per fissare lo schermo corrente finché non viene annullata.

- Per utilizzare questa funzione:
 1. assicurarsi che il blocco schermo sia attivato.
 2. Aprire la panoramica.
 3. Toccare l'icona dell'app nella parte superiore dello schermo, quindi toccare Fissa.
- **Eliminazione del blocco schermo:** se si attiva il blocco schermo e si seleziona **Chiedi sequenza di sblocco prima di sbloccare**, verrà richiesto di inserire una sequenza di sblocco per annullare il blocco schermo.

App parallele

Creazione di una nuova copia dell'applicazione per accedere a diversi account.

Andare su **Impostazioni > Utilità > App parallele**. L'elenco mostrerà le applicazioni che supportano le app parallele. Toccare l'applicazione per creare app parallele.

Immagine nell'immagine

Andare su **Impostazioni > App e notifiche > Accesso speciale alle app > Immagine nell'immagine**. Quando si apre l'applicazione specificata in modalità immagine nell'immagine, l'app creerà una finestra immagine nell'immagine quando si apre o si lascia l'applicazione (ad esempio per continuare a guardare il video), che viene visualizzata sopra alle altre app attualmente in uso.

*Questa funzione deve essere supportata dall'applicazione stessa.

FileDash

Questa funzione supporta i trasferimenti di file tra telefoni senza rete, che è possibile utilizzare per trasferire file su un altro telefono OnePlus o su un altro telefono. Toccare la scheda in basso "FileDash" in Gestione file, selezionare il file da inviare, quindi attendere che un altro telefono cellulare si connetta.

1. Se anche il destinatario è un telefono OnePlus, lasciare che questo selezioni **RICEVI** da FileDash, quindi seguire le istruzioni.

2. Se il destinatario non è un telefono OnePlus, è possibile trovare l'hotspot Wi-Fi creato automaticamente dal proprio telefono. Quindi immettere l'URL fornito dal dispositivo OnePlus nel browser per visualizzare il file nel browser. È necessario solo salvarlo o scaricarlo. È inoltre possibile eseguire la scansione del codice QR nel telefono OnePlus per connettersi e iniziare il trasferimento dei file.
- desktop nello spazio nascosto toccando il segno + in alto a destra.

Spazio nascosto

Dall'app drawer scorrere verso destra dal bordo sinistro dello schermo per accedere allo spazio nascosto nell'interfaccia dell'app drawer. È possibile nascondere le app visualizzate sul

Riavvio, aggiornamento,
backup, ripristino

Informazioni sull'aggiornamento
e sul ripristino del proprio
dispositivo OnePlus

Riavvio o riavvio forzato

La maggior parte dei problemi può essere risolta riavviando il dispositivo nei seguenti due modi:

1. Quando il telefono è acceso, premere a lungo il tasto di accensione per il riavvio del dispositivo, quindi toccare per riavviare il dispositivo.
2. Quando il telefono è acceso, premere a lungo il tasto di accensione e il tasto del volume per 10 secondi. Il telefono si spegnerà e quindi premere il tasto di accensione per riaccendere il dispositivo.

Aggiornamenti di sistema

I propri dispositivi OnePlus offrono due modalità di aggiornamento: OTA e locale.

Aggiornamento OTA

1. Accedere a **Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema** per visualizzare **VERIFICA DISPONIBILITÀ AGGIORNAMENTI**.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare un aggiornamento.

*Se il proprio dispositivo è aggiornato, non verrà visualizzata una notifica.

Aggiornamento locale

1. Accedere alla [pagina di supporto OnePlus](#) per scaricare il pacchetto di aggiornamenti richiesto e salvarlo nella directory principale del telefono.
2. Aprire **Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema**, toccare il tasto delle impostazioni nell'angolo in alto a destra e selezionare **Aggiornamento locale**.
3. Toccare il pacchetto di installazione nell'elenco per eseguire l'aggiornamento.

4. Riavviare il telefono per completare l'aggiornamento.

Backup e ripristino

Creare un backup o un ripristino quando necessario.

Backup e ripristino con OnePlus

Switch

Per ulteriori informazioni fare riferimento a "[OnePlus Switch](#)".

Utilizzo di Google drive per il backup e il ripristino

Creazione del backup

1. Accedere a **Impostazioni > Account**, effettuare l'accesso **all'account Google** e abilitare la **sincronizzazione dell'account**.
2. Attendere che il sistema completi automaticamente la sincronizzazione.
3. Utilizzare la rete Wi-Fi per eseguire il backup del dispositivo poiché la dimensione dei dati potrebbe essere troppo grande per eseguire il backup utilizzando i dati mobili.

Backup di ripristino

Dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica o quando si passa a un nuovo dispositivo, accedere al proprio account Google sul dispositivo e abilitare la sincronizzazione dell'account per ripristinare i dati sul telefono.

Ripristino delle informazioni di fabbrica

Nota:

1. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutti i dati delle app, i contatti, i messaggi di testo... Eseguire il backup dei dati importanti prima del ripristino delle impostazioni di fabbrica.

2. Se è abilitato "Cancella archiviazione interna", assicurarsi che tutti i file importanti, come le foto e i documenti nel telefono e il backup locale, siano stati prima copiati su un altro dispositivo o su un dispositivo di archiviazione esterno come un disco rigido e una chiavetta (USB).
4. Attendere fino al completamento del ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Linee guida operative:

1. **Impostazioni > Sistema > Ripristina opzioni > Cancella tutti i dati** (ripristino delle impostazioni di fabbrica).
2. Toccare **RIPRISTINA TELEFONO**.
3. Inserire il codice di accesso.

Accessibilità

Informazioni sulle funzionalità speciali che facilitano l'uso del dispositivo per le persone con disabilità fisiche.

Ingrandisci con triplo tocco

Andare su **Impostazioni > Sistema > Accessibilità > Ingrandimento > Ingrandisci con tocco triplo**. Una volta abilitata questa opzione, utilizzare un dito per toccare rapidamente tre volte sullo schermo per ingrandire.

- Trascinare con due o più dita per scorrere.
- Piegare verso l'interno o aprire verso l'esterno con due o più dita per regolare il livello di zoom.
- Toccare rapidamente altre tre volte per uscire dallo zoom.

Per ingrandire temporaneamente, toccare rapidamente sullo schermo tre volte e tenere premuto il dito quando si tocca per l'ultima volta.

- Trascinare il dito per muoversi sullo schermo.
- Togliere le dita e tornare alla posizione originale.

Nota:

non è possibile utilizzare la funzione di zoom sulla tastiera o sulla barra di navigazione.

Tasto di accensione termina la chiamata

Andare su **Impostazioni > Sistema > Accessibilità** e quindi abilitare "Tasto di accensione termina la chiamata".

Inversione dei colori

Andare su **Impostazioni > Sistema > Accessibilità** per invertire i colori di visualizzazione.

Correzione del colore

- **Deuteranomalia:** rosso-verde

- **Protanomalia:** rosso-verde

- **Tritanomalia:** blu-giallo

Testo ad alto contrasto

Andare su **Impostazioni > Sistema > Accessibilità > Testo ad alto contrasto**.

Abilitare questa funzione per aumentare il contrasto con il background.

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni sulla sicurezza per il proprio dispositivo.

Nota legale

Dichiarazione

Ogni forma di riproduzione, trasferimento, distribuzione o archiviazione dei contenuti del presente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di OnePlus è vietata. OnePlus opera una politica di sviluppo continuo. Pertanto, OnePlus si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie a un qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. Tutti i contenuti del presente documento sono forniti "così come sono". Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione applicabile, sono escluse tutte le garanzie di

qualsiasi tipo, espresse o implicite, in relazione all'accuratezza del presente documento. Nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, in nessuna circostanza OnePlus o qualsivoglia dei licenziatari sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite di dati o reddito, né per eventuali danni speciali, incidentali, consequenziali o indiretti che siano stati causati.

La disponibilità dei rifornimenti di prodotti, software applicativi e accessori può variare. Per maggiori dettagli, contattare uno dei distributori OnePlus autorizzati. Questo dispositivo potrebbe contenere prodotti, tecnologie o software soggetti alle leggi e alle normative locali sulle esportazioni. Tutte le modifiche contrarie alla legge vigente sono proibite.

Marchi e autorizzazioni

OnePlus e  sono marchi o marchi registrati di OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.. Tutti i diritti sono riservati. Android™ è un marchio di Google Inc.. LTE è un marchio di ETSI. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc..

 N-Mark è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende citati potrebbero essere di proprietà dei rispettivi proprietari.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Informativa sulla privacy

OnePlus è costantemente impegnato a proteggere le informazioni personali. Per comprendere meglio il modo in cui proteggiamo i dati personali, leggere la nostra "Informativa sulla privacy" nella Configurazione guidata quando si accende il telefono per la prima volta. La nostra "Informativa sulla privacy" può essere consultata anche seguendo i passaggi: Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni legali > Informativa sulla privacy.

Sicurezza

Leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza e sulla salute prima di utilizzare il dispositivo per garantirne il funzionamento sicuro e corretto.

Informazioni generali sulla sicurezza

Il mancato rispetto delle presenti linee guida potrebbe causare danni al dispositivo, alla proprietà, all'utente o ad altri.

- Non accendere il dispositivo nei luoghi in cui tale azione è proibita oppure quando potrebbe causare interferenza o pericoli.
- Non usare il dispositivo presso distributori di

benzina, stazioni di servizio o in prossimità di sostanze combustibili o chimiche.

- Non conservare o trasportare il proprio telefono cellulare o i relativi accessori in prossimità di gas liquidi o infiammabili.
- Non posizionare il telefono vicino a schede magnetiche o altri oggetti magnetici, poiché le informazioni memorizzate su floppy disk, schede di memoria e carte di credito potrebbero essere danneggiate dalle radiazioni magnetiche.
- Non posizionare la batteria, il telefono o il caricabatterie in un forno a microonde o all'interno di altri apparecchi ad alta tensione. Ciò potrebbe provocare un guasto ai circuiti, incendi o altri danni.

Informazioni sulla sicurezza

- Tutti i dispositivi wireless, inclusi i telefoni cellulari, potrebbero essere soggetti a interferenze e anche causare interferenze.

Verificare tutte le leggi e le normative quando si utilizza il telefono cellulare, in particolare su aeroplani, ospedali o istituti medici.

- Utilizzare solo accessori e batterie di marca che siano approvati da OnePlus. Gli accessori che non siano approvati da OnePlus potrebbero causare danni al telefono o violare le normative locali relative ai dispositivi radio. OnePlus non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali incidenti o problemi derivanti dall'utilizzo di accessori non approvati da OnePlus.

- Il dispositivo è progettato per resistere all'acqua in determinate condizioni, ma OnePlus sconsiglia l'immersione eccessiva. I danni causati da liquidi annulleranno la garanzia.

- Durante la connessione con altri dispositivi, seguire le linee guida sulla sicurezza descritte nel presente manuale. Non tentare di connettere il proprio dispositivo ad altri prodotti non compatibili.

- Non utilizzare il telefono se l'antenna risulta danneggiata. Ciò potrebbe causare lesioni.

- Tenere gli oggetti metallici lontani dal ricevitore del telefono. Piccoli oggetti metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo causando lesioni personali o danni al dispositivo stesso.

- Collegare solamente a fonti di alimentazione elettrica dotate di USB 2.0 o versioni superiori.

Sicurezza della batteria

- Non tentare di riparare, smontare o modificare la batteria. La sostituzione della batteria con un tipo errato potrebbe causare esplosioni. Il proprio telefono può utilizzare solo batterie autorizzate da OnePlus. L'utilizzo di prodotti di terze parti potrebbe causare la fuoriuscita di liquido dalla batteria, surriscaldamento o incendi.
- Non collocare o utilizzare la batteria in prossimità di fuochi, termosifoni, luce solare diretta o altre fonti di calore. Un'esposizione

prolungata al calore potrebbe causare la fuoriuscita di liquido dalla batteria, esplosioni o incendi.

- Non esercitare pressione sulla batteria, né forarla con oggetti rigidi. Eventuali danni alla batteria potrebbero causare fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o incendi.
- Qualora si riscontrino delle anomalie con la batteria quali, ad esempio, temperatura elevata, scolorimento, distorsione o fuoriuscita di liquido, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e contattare l'assistenza clienti.

Informazioni sulla sicurezza

- Tutte le batterie hanno un ciclo di vita limitato, per cui si deteriorano progressivamente dopo alcune centinaia di cariche.
- Non smaltire la batteria come rifiuti domestici. Fare riferimento alle normative locali.

Sicurezza durante la ricarica

- Il caricabatterie è destinato esclusivamente a un utilizzo al chiuso.
- Non caricare la batteria nelle seguenti condizioni: sotto la luce diretta del sole, in temperature sotto i 5 °C; in aree caratterizzate da alto tasso di umidità, polveri o forti

vibrazioni; in aree collocate in prossimità di apparecchi TV, radio o altri dispositivi elettrici.

- Il caricabatterie deve essere installato vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- La massima temperatura ambiente dichiarata dal produttore per effettuare la ricarica dell'apparecchio è 35 °C.
- Le prese sporche potrebbero causare uno scarso contatto con il caricabatterie e il proprio telefono potrebbe non riuscire a caricarsi correttamente.
- Utilizzare solo il caricabatterie OnePlus ufficiale. L'utilizzo di caricabatterie non autorizzati può essere pericoloso e può invalidare la garanzia.

Informazioni sulla sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare solo prese con le tensioni corrette (come indicato dall'etichetta sul brick di ricarica). L'utilizzo di una tensione errata può danneggiare il telefono e/o la batteria, con conseguenti lesioni.
- Non utilizzare spine o prese non sicure.
- Non utilizzare caricabatterie in cortocircuito.
- Non collegare il proprio dispositivo a un'alimentazione elettrica ad alta tensione onde evitare danni alla batteria.
- Non smontare o modificare il caricabatterie poiché ciò potrebbe causare lesioni personali, scosse elettriche o incendi.
- Non toccare il caricabatterie, il cavo o la presa elettrica con mani bagnate, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, né tentare di modificare i cavi.
- Assicurarsi di tenere saldamente in mano il caricabatterie quando lo si scollega dalla presa elettrica.
- Non tirare il cavo di alimentazione poiché ciò potrebbe causare danni, scosse elettriche o incendi.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina dalla presa elettrica.
- Scollegare il caricabatterie dalle prese elettriche e dal dispositivo quando non in uso.

Sicurezza durante la guida

- Quando ci si trova alla guida di un veicolo, la sicurezza viene prima di tutto. Assicurarsi di rispettare le normative applicabili nell'area o nel paese in cui si guida.
- Non collocare il telefono o i relativi accessori vicino agli airbag di sicurezza.
- Le informazioni relative alla bussola e al GPS vengono utilizzate solo a scopo di riferimento.
- Se non si desidera rivelare la propria posizione, assicurarsi di non utilizzare applicazioni che registrano i dati di localizzazione.

Informazioni sulla salute



- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.
- Danni al display o alla batteria potrebbero causare perdite del liquido. Se questo liquido viene a contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti, sciacquare immediatamente gli occhi (non sfregare) o lavare accuratamente la pelle con acqua e consultare un medico.
- È possibile che alcune persone avvertano giramenti di testa o altre condizioni mediche in risposta alle luci lampeggianti. Se si è a rischio, consultare il proprio medico curante prima di

Informazioni sulla sicurezza

utilizzare il dispositivo. Interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultare un medico in caso si avvertano i seguenti sintomi: mal di testa, giramenti di testa, convulsioni, crampi agli occhi o ai muscoli, perdita di conoscenza o movimenti corporei involontari. Evitare di utilizzare il dispositivo per periodi prolungati e mantenere la giusta distanza dagli occhi.

Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Nel caso in cui questo prodotto supporti la funzione di messa a fuoco automatica al laser. Per garantire un uso corretto di questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo per riferimento futuro. Se l'unità richiede

manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato. L'uso di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare l'esposizione diretta al raggio laser, non cercare di aprire la custodia o di stabilire un contatto diretto con il laser.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

Conformità alle normative UE

Dichiarazione CE

Con la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchio radio Smart Phone è conforme alla direttiva

2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE (DoC) è disponibile al seguente indirizzo Internet <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Avviso: osservare le normative locali nazionali nella località dove si intende utilizzare il dispositivo. L'utilizzo di questo dispositivo potrebbe essere limitato in alcuni o in tutti i membri dell'Unione Europea (UE).

Informazioni sulle esposizioni RF (SAR)

- Il limite SAR imposto dall'Europa è pari a 2,0 W/kg. Il valore SAR massimo di questo dispositivo è conforme a questo limite.

Consultare la "Guida rapida" per trovare il valore SAR massimo.

- Questo dispositivo è stato collaudato per il normale funzionamento con posizionamento del retro del ricevitore a una distanza di 5 mm dal corpo. Per assicurare la conformità ai requisiti di esposizione RF, utilizzare accessori che mantengano una distanza di 5 mm tra il corpo e il retro del ricevitore. È possibile utilizzare clip da cintura, fondine e accessori simili purché, nel loro complesso, non siano contenute parti metalliche. L'utilizzo di accessori che non soddisfino tali requisiti potrebbe non essere conforme agli standard sull'esposizione RF e per questo dovrebbe essere evitato.

Informazioni sulla sicurezza

- Il valore SAR del dispositivo potrebbe dipendere da fattori quali la prossimità al traliccio della rete elettrica o l'utilizzo di determinati accessori.
- Le custodie con parti in metallo potrebbero modificare le prestazioni RF del dispositivo, compresa la sua conformità alle linee guida sull'esposizione RF, in un modo che non è stato collaudato o certificato e per questo l'utilizzo di tali accessori dovrebbe essere evitato.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

- (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou
- (b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Restrizioni nella banda 5 GHz

Il dispositivo è limitato a un utilizzo al chiuso solo quando si trova nell'intervallo di frequenza da 5150 a 5350 MHz nei seguenti paesi:

Informazioni sulla sicurezza

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Bande di frequenza e potenza

(a) Bande di frequenza in cui funziona l'apparecchio radio:

Alcune bande potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o aree. Contattare il gestore telefonico locale per ulteriori dettagli.

(b) Potenza massima in radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui funziona l'apparecchio radio: la potenza massima per tutte le bande è inferiore al valore limite massimo specificato nella relativa norma

armonizzata. Consultare la "Guida rapida" per trovare le bande di frequenza e la potenza di trasmissione.

Corretto smaltimento di questo prodotto



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per riciclare in sicurezza il proprio dispositivo, utilizzare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore

presso il quale il dispositivo è stato acquistato inizialmente.

Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/UE e alle sue modifiche, in materia di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici.

Conformità alle normative dell'India

Informazioni sui rifiuti elettronici

I prodotti fabbricati da OnePlus sono conformi

alle norme sui rifiuti elettronici del 2016 e alle relative modifiche. Considerando l'eccezione elencata nella TABELLA II delle norme sui rifiuti elettronici, il contenuto di sostanze pericolose è il seguente:

1. piombo (Pb): non superiore a 0,1% in peso;
2. cadmio (Cd): non superiore a 0,01% in peso;
3. mercurio (Hg): non superiore a 0,1% in peso;
4. cromo esavalente (Cr⁶⁺): non superiore a 0,1% in peso;
5. bifenili polibromurati (PBB): non superiori a 0,1% in peso;
6. eteri di difenile polibromurato (PBDE): non superiori a 0,1% in peso.



Al fine di riciclare e ridurre le conseguenze sull'ambiente, gli apparecchi elettrici ed elettronico non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Separare questi oggetti da altri tipi di rifiuti e di riciclarli presso la società autorizzata che si occupa di rifiuti elettronici. Come parte dell'iniziativa di riciclaggio dei rifiuti elettronici, OnePlus ha stretto una partnership con una società autorizzata che si occupa di rifiuti elettronici e che è denominata AS Attero. È possibile contattare AS Attero per riciclare il proprio rifiuto elettronico. Per ulteriori

informazioni sul partner di OnePlus che si occupa di rifiuti elettronici e che è denominato AS Attero, è possibile visitare il sito web www.attero.in o contattarlo ai seguenti contatti:

e-mail: info@attero.in telefono: 1800-103-6328

Lingue e immissione

È possibile scegliere la propria lingua con i seguenti passaggi:

Impostazioni > Sistema > Lingue e immissione > Lingue > Scegli la lingua preferita.

Il telefono cellulare supporta tutte le lingue ufficiali indiane di seguito menzionate per il test di leggibilità secondo IS 16333(parte

3):2017

ASSAMESE, BENGALI, BODO, DOGRI,
GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI,
KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI
(BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK),
MARATHI, NEPALESE, ODIA (ORIYA), PANGIABI
(PUNJABI), SANTALI (OI CHIKI), SANTALI
(DEVANAGARI), SANSCRITO, SINDHI
(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, INGLESE

Questo cellulare supporta tutte le immissioni
nelle lingue ufficiali indiane di seguito
menzionate secondo IS 16333(Parte 3):2017

HINDI, MARATHI, INGLESE

Cura e manutenzione

I seguenti suggerimenti aiuteranno
a conservare e far prolungare la durata del
proprio dispositivo.

- Eventuali interventi di riparazione sul
dispositivo devono essere realizzati
esclusivamente da personale qualificato
e autorizzato.
- La disattivazione di funzionalità quali quelle
del Bluetooth e del Wi-Fi quando non in uso
e l'oscuramento dello schermo possono aiutare
a risparmiare energia e prolungare la durata
della batteria.
- Pulire il telefono e il caricabatterie con un

panno morbido, pulito e asciutto. Se lo schermo viene a contatto con liquidi o polvere, pulirlo immediatamente. Non utilizzare alcol o prodotti chimici irritanti per pulire il dispositivo.

- Toccare lo schermo con un oggetto appuntito può causare graffi sullo schermo.
- Non toccare la porta di connessione del telefono poiché l'elettricità statica potrebbe danneggiare i componenti all'interno del dispositivo.
- Le temperature di funzionamento ideali sono comprese tra 0 °C e 35 °C, mentre le temperature di conservazione ideali sono comprese tra -20 °C e +45 °C.
- Utilizzare il telefono solo con un'umidità

compresa tra il 35% e l'85%.

- Non posizionare il telefono su superfici non uniformi o instabili.
- Non colpire, schiacciare, scuotere o lasciar cadere il telefono onde evitare danni e lesioni.
- Il caricabatterie non è impermeabile. Non utilizzare questi dispositivi in bagno o in aree caratterizzate da temperature elevate, umidità o polvere; evitare la pioggia.
- Quando il telefono sta trasmettendo dati o salvando informazioni, non rimuovere la scheda SIM.
- Tenere il telefono lontano dalla portata di bambini per prevenire lesioni o danni alla

proprietà.

Informazioni sulla garanzia del dispositivo OnePlus

I dispositivi OnePlus acquistati su oneplus.com o tramite canali di vendita autorizzati sono coperti da una garanzia limitata. La durata di questa garanzia dipende dal paese o dalla regione di acquisto originale ed è riscattabile solo nel paese o nella regione originale. Salvo diversa indicazione, questa garanzia copre i componenti hardware del prodotto così come originariamente fornito e non copre, o copre parzialmente, software, articoli di consumo o accessori, anche se sono stati confezionati

o venduti insieme al prodotto. La garanzia limitata copre solo difetti funzionali del prodotto causati da lavorazione o dai materiali di costruzione. Per ulteriori dettagli, contattare l'assistenza clienti OnePlus visitando l'indirizzo oneplus.com/support.

La garanzia limitata non copre

1. Difetti o danni derivanti da incidenti, negligenza, uso improprio o anormale; condizioni anormali o conservazione impropria; esposizione a liquidi, umidità, vapore acqueo, sabbia o sporco; insolito stress fisico, elettrico o elettromeccanico.
2. Graffi, ammaccature e danni estetici, a meno che non siano causati da OnePlus.

3. Difetti o danni derivanti da un'eccessiva forza o dall'uso di oggetti metallici sul touchscreen.
4. Dispositivi che hanno il numero di serie o il numero IMEI rimosso, cancellato, danneggiato, alterato o reso illeggibile.
5. Usura ordinaria.
6. Difetti o danni risultanti dall'uso del prodotto in combinazione o collegamento con accessori, prodotti o apparecchi ausiliari/periferici non forniti o approvati da OnePlus.
7. Qualsiasi difetto di o danno a caratteristiche fisiche derivante da operazioni improprie durante il collaudo, l'utilizzo, la manutenzione, l'installazione, l'assistenza o la regolazione non fornito o approvato da OnePlus.
8. Difetti o danni derivanti da cause esterne come collisioni con un oggetto, incendi, allagamenti, sporcizia, trombe d'aria, fulmini, terremoti, l'esposizione a condizioni meteorologiche, furti, fusibili bruciati o l'uso improprio di qualsiasi fonte elettrica.
9. Difetti o danni derivanti dalla ricezione o trasmissione del segnale cellulare, virus o problemi software di terze parti introdotti nel prodotto.
10. Le sostituzioni e le riparazioni gratuite coperte dalla garanzia sono valide solo nel paese o nella regione di acquisto. Contattare l'assistenza clienti OnePlus per ulteriori dettagli.

Politica sui resi (limitata a Nord America e Europa)

I telefoni e gli accessori OnePlus sono realizzati secondo i più alti standard e sono sottoposti a test rigorosi. Se per qualsiasi motivo non si è soddisfatti del prodotto OnePlus, è possibile richiedere un reso entro 15 giorni di calendario dalla consegna. Una volta approvata la richiesta di reso e ricevuto il prodotto, eseguiremo un'ispezione standard. Se il prodotto supera l'ispezione, l'utente riceverà da noi un rimborso completo. Eventuali spese di spedizione e gestione sostenute nel processo di reso non sono coperte dal rimborso.

Le richieste di reso realizzate al di fuori del

periodo di 15 giorni non saranno accettate. Potremmo anche scegliere di non accettare resi in queste circostanze:

1. Difetti o danni causati da uso improprio, negligenza, danni fisici, manomissione, regolazione errata, normale usura o errata installazione dopo l'acquisto.
2. Le oscillazioni dei prezzi sono l'unica ragione per il reso.
3. Contratti con i clienti personalizzati. In conformità con il UK Consumer Rights Act 2015, qualsiasi bene che non sia (1) di qualità soddisfacente, (2) adatto per il relativo scopo o (3) corrispondente alla relativa descrizione, può essere reso gratuitamente entro 30 giorni dalla consegna. Inviare un ticket di assistenza

Informazioni sulla sicurezza

che descriva il problema riscontrato con il dispositivo. Per poter beneficiare di un rimborso, è necessario contattarci entro 30 giorni e descrivere in dettaglio in che modo i beni erano difettosi, danneggiati o sostanzialmente diversi. Possiamo scegliere di non accettare resi per una qualsiasi delle circostanze sopra menzionate. In tutti i casi ispezioneremo il prodotto e verificheremo la presenza del difetto. Per essere idoneo alla sostituzione o al rimborso, il dispositivo deve trovarsi nella condizione "come nuovo" e includere tutti i contenuti originali della confezione. Ci riserviamo il diritto di rifiutare un rimborso o uno scambio se si ritiene che il prodotto restituito sia stato danneggiato.

Contatta l'assistenza clienti OnePlus per richiedere un reso all'indirizzo oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

www.oneplus.com/support/manuals

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

www.oneplus.com/de/support/manuals

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

www.oneplus.com/fr/support/manuals

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

www.oneplus.com/es/support/manuals

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

<http://www.oneplus.com/it/support>

Scarica manuali:

www.oneplus.com/it/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manua:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

www.oneplus.com/se/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

www.oneplus.in/support/manuals