



Användarmanual till OnePlus 7T Pro

På grund av programuppdateringar kan programvarugränssnittet (inklusive men inte begränsat till programvarufunktioner, användargränssnitt och interaktioner) skilja sig från gränssnittet som presenteras i den här användarmanualen. Programvarugränssnittet kan komma att ändras.

Innehållsförteckning

KOMMA IGÅNG 11

Sedd framifrån 12

Sedd bakifrån 13

Ställa in enheten 14

Batteri och laddning 15

Fysiska knappar 16

Överföra data till OnePlus 7T Pro 18

GRUNDERNA 19

Grundläggande gester 20

Installera och avinstallera appar 21

Använda appar 21

Startsida 23

Aviseringspanelen 25

Google Assistent 28

INSTÄLLNINGAR 29

Wi-Fi och internet 30

Wi-Fi 30

SIM och nätverk 31

Dataanvändning 32

Trådlös surfzon och internetdelning 32

Komma igång

Flygplansläge	32	Anpassning av låsskärmen	39
Bluetooth- och enhetsanslutning	34	Anpassning av systemet	39
Bluetooth	34	Ljud och vibration	39
NFC	35	Volym	39
Android Beam	35	Dolby Atmos	40
Tryck och betala	35	Stör ej	40
Bildskärm	36	Läge för hörlurar	41
Anpassning	38	Ringsignal och vibration	41
Förinställt tema	38	Systemljud	41
		Pekvibration	42

Knappar och gester

42

Alert Slider (Varningsreglaget)

42

Navigeringsfält och gester

42

Snabbgester

44

Slå på kameran snabbt

45

Snabbaktivera assistentappen

45

App och aviseringar

45

Nyligen öppnade APPAR

45

Skärmtid

45

Aviseringar

46

Standardappar

46

App-behörigheter

46

Kontroll av dataanvändning

46

Varningar om nödläge

46

Åtkomst till specialappar

46

Säkerhet och låsskärmen

46

Säkerhetsstatus

47

Enhetssäkerhet

48

Personlig säkerhet

50

Sekretess

52

Behörighetshanterare

52

Visa lösenord

52

Låsskärm

52

Plats

52

Batteri

53

Visa detaljerad användning

53

Batterisparfunktion

53

Batterioptimering

53

Lagringsutrymme

53

Konton

54

Digitalt välmående och föräldrakontroller

55

Verktyg

56

System

56

Tillgänglighet

56

Språk och inmatning

56

Datum och tid

57

Säkerhetskopiering

58

Komma igång

Återställningsalternativ	58	Kontakter	64
OTG-lagringsutrymme	59	Filhanteraren	66
Upplev förbättrade program	59	Meddelanden	67
Flera användare	60	Väder	68
RAM-förstärkning	60	Kalkylator	69
Systemuppdateringar	60	Inspelare	70
Om telefonen	60	Appen Anteckningar	70
APPAR	62	Kamera	72
Telefon	63	Galleri	75
		Klocka	76

Komma igång

OnePlus Switch	78	FileDash	86
Google-appar	80	Dolt utrymme	87

AVANCERAT

82	STARTA OM, UPPDATERA, SÄKERHETSKOPIERING, ÅTERSTÄLLNING	88
83	Starta om eller framtvinga omstart	89
84	Systemuppdateringar	89
84	Säkerhetskopiering och återställning	89
85	Säkerhetskopiering och återställning med OnePlus Switch	89
85		

Spelläge	83
Stör ej	83
Cast skärmen	84
Schemalagd tid för att sätta på/stänga av	84
Fästa skärmen	84
Parallella appar	85
Bild i bild	85

Komma igång

Använd Google Drive för säkerhetskopiering och återställning	90	Förstora genom att trycka tre gånger	95
Fabriksåterställning	90	Förstora med genväg	95
TILLGÄNGLIGHET	92	Strömbrytaren avslutar samtal	96
Volymknapp genväg	93	Färginvertering	96
Tillgänglighetsmeny	93	Färgkorrigering	97
Välj för att prata	93	Text med hög kontrast	97
Knappåtkomst	94	SÄKERHETSINFORMATION	98
TalkBack	94	Rättsliga meddelanden	99
Text-till-tal utgång	94	Försäkran	99

Komma igång

Varumärken och tillstånd	99	Överensstämmelse med EU-föreskrifter	106
Sekretesspolicy	100	CE-meddelande	106
Säkerhet	100	RF-exponeringsinformation (SAR)	107
Allmän säkerhetsinformation	101	Begränsningar i 5 GHz-bandet	108
Batterisäkerhet	102	Frekvensband och effekt	108
Säkerhet vid laddning	103	Korrekt kassering av den här produkten	109
Säkerhet vid körning	105	Överensstämmelse med RoHS	109
Hälsoinformation	105	Överensstämmelse med föreskrifter i Indien	109
Meddelande om lasersäkerhet	106	Information om E-waste (elektroniskt avfall)	109

Komma igång

Språk och inmatning 111

Skötsel och underhåll 111

Information om garantin för OnePlus-enheten 113


Den begränsade garantin täcker inte 113

Returpolicy (Begränsad till Europa) 114


Komma igång

Läs mer om enheten och börja använda den.

Sedd framifrån

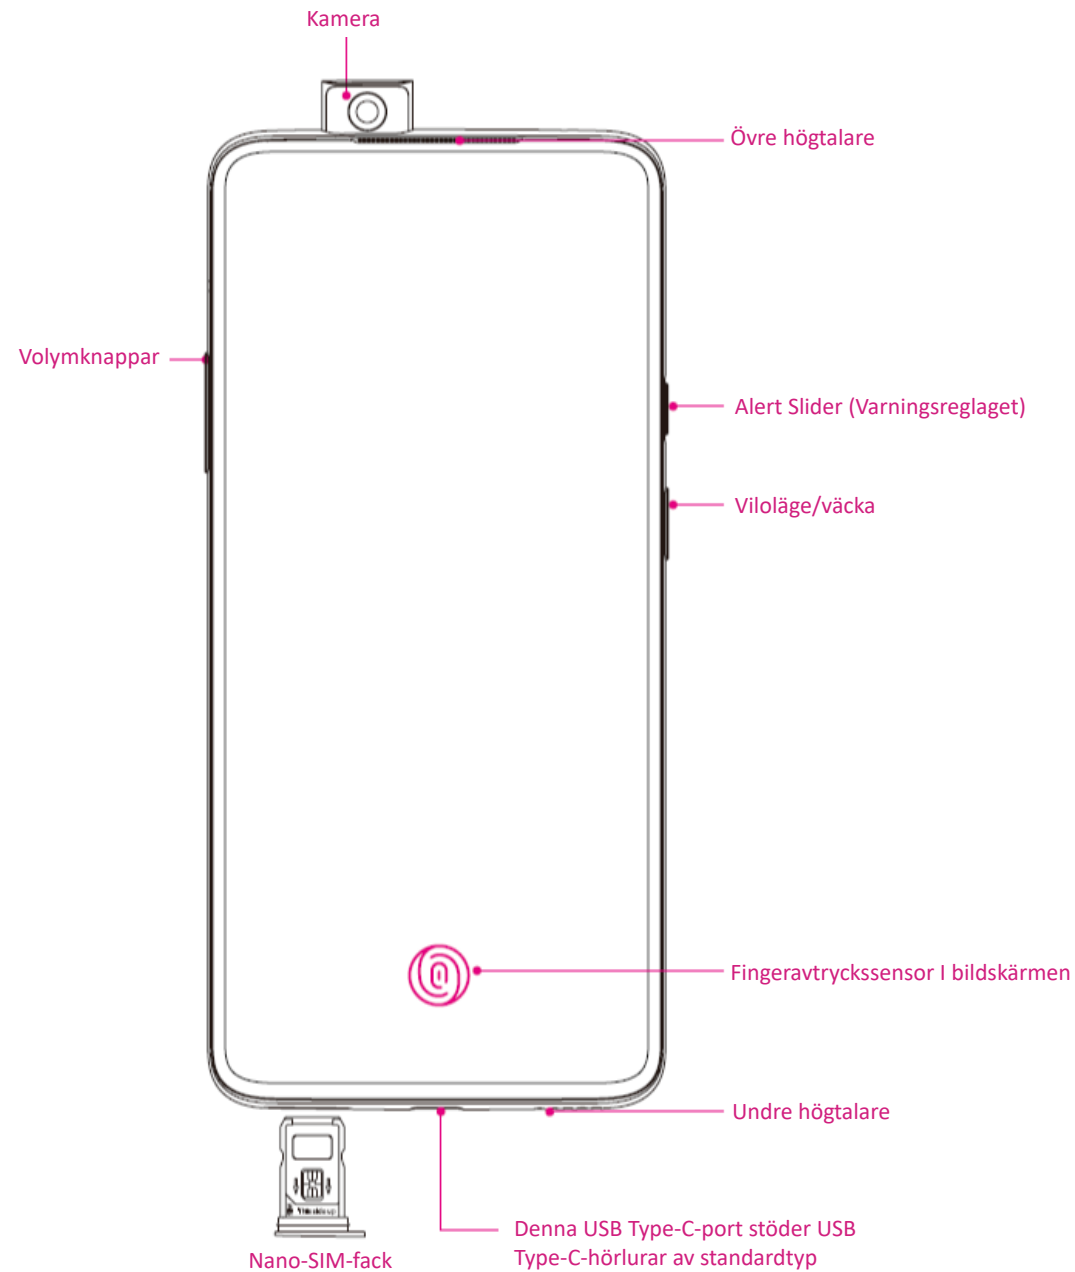

Sedd bakifrån

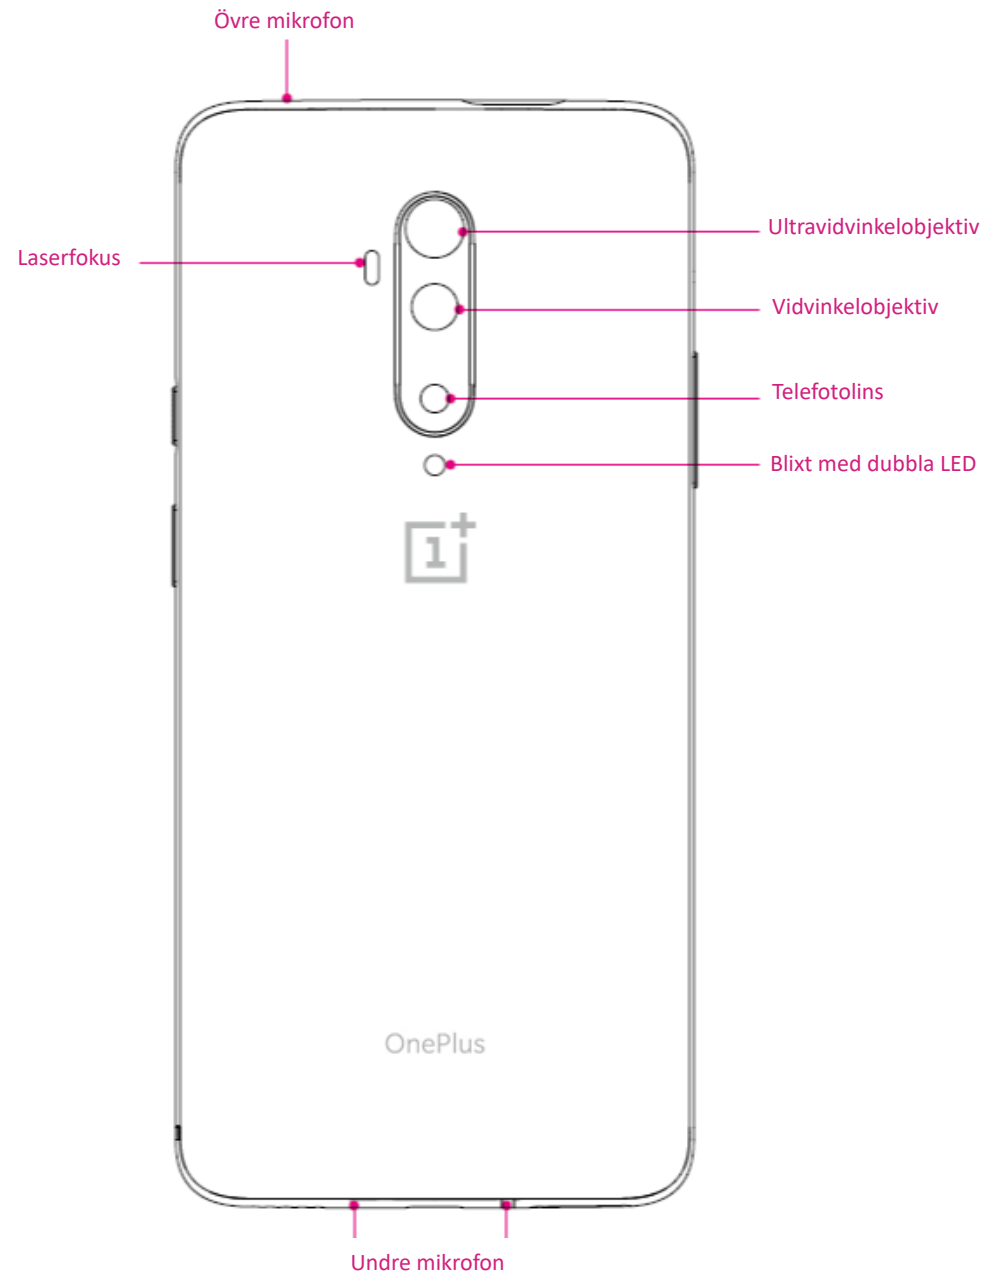

Ställa in enheten

Sätta i SIM-kort

1. Tryck in knappen i det lilla hålet på SIM-korthållaren för att mata ut SIM-facket. Tryck in den ordentligt i hålet för att mata ut SIM-kortfacket.
2. Dra långsamt ut SIM-kortfacket ur fackplatsen.
3. Placera SIM-kortet i SIM-kortfacket.
4. Sätt tillbaka SIM-kortfacket i enheten.

*Använd det ursprungliga Nano-SIM-korten. Kort som inte är original kan skada enheten.

Starta upp din OnePlus 7T Pro

Håll **strömbrytaren** intryckt i några sekunder för att starta upp telefonen. Om telefonen inte startar kan du behöva ladda den.

Installationsguiden

När du startar telefonen första gången (eller efter fabriksåterställning) kan du använda **installationsguiden** till att anpassa alla funktioner, inklusive språk, programvaruknappar, gester, upplåsning med fingeravtryck och andra funktioner. Om du vill ändra dessa senare kan du göra det efter att du har ställt in telefonen i inställningsappen.

Batteri och laddning

Du måste ladda telefonen när du får den eller om du inte har använt den under en längre tid.

Säkerhetsinformation:

1. För att säkerställa din säkerhet och undvika att skada enheten ska du endast använda den officiella laddaren och USB-kabeln.
2. OnePlus 7 Pro stöder USB Type-C-kablar.
3. Koppla ur laddaren efter att du har laddat klart telefonen för att undvika att slösa elektricitet.
4. Placera inte något på telefonen medan den laddas.

Ladda batteriet

1. Anslut USB-kabeln till adaptern;
2. Anslut USB-kabeln till telefonens USB-port.
3. Anslut adaptern till ett vägguttag.
4. Efter laddning ska du koppla bort USB-kabeln från telefonen och koppla bort adaptern från vägguttaget.

Spara ström och förlänga

batterilivslängden

Minska strömförbrukningen så här:

1. Stäng av skärmen när enheten inte används.

Komma igång

2. Slå på **Batterisparfunktionen** när batterinivån är låg.
3. Avaktivera Bluetooth och Wi-Fi när du inte använder dem.
4. Sänk skärmens ljusstyrka och förkorta tiden för viloläge i Inställningar.
5. Avinstallera appar som inte används.

Warp Charge 30T

När du använder OnePlus-laddaren och USB-kabeln för laddning kan du ladda telefonen säkert (5V/6A) och snabbt.

När temperaturen är lägre än 12°C eller högre än 45°C avslutar telefonen snabbladdning för att skydda batteriet.

Fysiska knappar

Strömbrytare

Strömbrytaren sitter på telefonens högra sida.

- Håll strömbrytaren intryckt för att slå på/stänga av/starta om enheten.
- Tryck på strömbrytaren för att slå på/stänga av skärmen.
- Tryck två gånger på strömbrytaren för att öppna kameran snabbt när skärmen är låst.

Volymknapp

Volymknappen sitter på telefonens vänstra sida.

Komma igång

- När du spelar musik eller video trycker du på volymknappen för att justera medievolymen.
- Tryck på volymknappen under ett samtal för att justera samtalsvolymen.
- Tryck på volymknappen för att stänga av ringsignalen när du får ett inkommande samtal.
- **Tyst:** Samtal och meddelanden är ljudlösa utan vibration, förutom för larm.
- **Vibrera:** Samtal och meddelanden är ljudlösa, förutom för larm.
- **Ring:** Samtal, larm och meddelanden fungerar normalt.

*Om telefonen är i läge **Stör ej** stängs ringsignalen och vibration av.

Alert Slider (Varningsreglaget)

Varningsreglaget sitter på telefonens högra sida.

Du kan justera systemets ringsignalstatus (**Tyst, Vibrera, Ring**) genom att växla varningsreglaget.

Genvägsknappar

Du kan utföra snabba åtgärder med hjälp av genvägsknapparna.

- Håll "strömbrytaren" och "volym ned"-knappen nedtryckt samtidigt för att ta en skärmdump.

Komma igång

- Håll "strömbrytaren" och "volym ned"-knappen nedtryckt samtidigt för att öppna återställningsläget när enheten är avstängd.
- Tryck länge på "strömknappen" och "volym upp" i 10 sekunder för att tvinga avstängning.

Överföra data till OnePlus 7T Pro

OnePlus Switch kan snabbt migrera alla dina data inklusive kontakter, meddelanden och foton, samt vissa applikationsdata lagrade på din gamla Android®-enhet (äldre OnePlus-enhet eller annan enhet med Android 5.0 och högre) till din nya OnePlus-enhet.

1. Öppna appen OnePlus Switch. Välj **Jag är en ny telefon** och välj sedan den gamla telefontypen.
2. Följ anvisningarna på den nya telefonens skärm. Ladda ned och installera OnePlus Switch på den gamla telefonen.
3. Peka på Fortsätt på den nya telefonen.
4. Öppna OnePlus Switch i den gamla telefonen, välj **Jag är en gammal telefon** och skanna QR-koden på den nya telefonen för att ansluta de två telefonerna.
5. När du har anslutit de två telefonerna väljer du de data du vill migrera från den gamla telefonen. Peka för att starta. Vänta tills överföringen är klar.

Grunderna

Lär dig att använda OnePlus-enheten.

Grundläggande gester

Lär dig använda grundläggande gester, till exempel peka, dra, svepa och zooma, för att styra telefonen och apparna.

1. Peka för att gå in i appen eller välja den



2. När du tittar på en webbsida eller en lista, sveper du uppåt eller nedåt för att bläddra.



3. Svep åt vänster eller höger med fingret för att växla flikar, ändra sidor eller bildinnehåll i väder/kalender/galleri/applista.



4. Tvåfingerszoom för bilder och webbsidor.



5. Håll skärmen nedtryckt för att visa popup-fönstret för avancerade inställningar eller för att öppna redigeringsstatus.



Installera och avinstallera appar

Installera appar från Play Store

Vi rekommenderar att ladda ned och installera appar från Play Store som är tillgängligt på enheten.

Öppna Play Store för att söka efter appar med nyckelord eller på skärmen.

- Tryck på appikonen för att visa detaljerad information om appen.
- Tryck på **Installera** för att ladda ned och avinstallera appar.

*Vi rekommenderar att du laddar ned appar på ett Wi-Fi-nätverk.

Avinstallera appar

Avinstallera appar så här:

- På startsidan eller i applådan håller du appikonen nedtryckt och väljer **avinstallera**.
- Öppna **Play Store > Mina appar & spel > INSTALLERADE**, klicka för att ange appinformation, välj **avinstallera**.
- Gå till **Inställningar > Appar och aviseringar** och välj appen. Gå sedan till **Appinformation** och välj **avinstallera**.

*Vissa förinstallerade appar kan inte avinstalleras

Använda appar

Lär dig hur du öppnar appar, växlar mellan appar, stänger appar och visar appinformation.

Applåda

Svep uppåt på startsidan för att visa alla dina appar i applådan.

Öppna appar

Öppna appen via appikonen på startsidan eller i applådan.

Visa appinformation

Tryck länge på en appikon och välj appinformationen i popup-rutan för att visa appinformationen och inställningsalternativen.

Växla appar

Tryck på knappen **Senaste** på navigeringsfältet för att växla mellan appar. När navigationsgester

är aktiverade sveper du åt vänster eller höger på det nedre fältet eller sveper upp från den nedra kanten på skärmen och kastar den till vänster eller höger för att växla mellan senaste appar.

Stänga appar

Tryck på knappen **Senaste** och stäng apparna genom att svepa uppåt på appkortet. När navigationsgester är aktiverade, sveper du uppåt från skärmens nedre kant och pausar och stänger sedan appar genom att svepa upp på appkortet.

Rensa bakgrundsåtgärder

Tryck på Senaste-knappen för att öppna listan över senaste appar. Tryck på ⊗ längst ner på

skärmen för att rensa bakgrundsuppgifter. När navigationsgester är aktiverade kan du svepa upp från nederkanten på skärmen och pausa och sedan trycka på (X) längst ner på skärmen för att rensa bakgrundsuppgifter.

* Fasta appar stängs inte.

Lås bakgrundsappar

I listan över senaste appar trycker du på menyikonen i det övre högra hörnet på appkortet. Välj **Lås** för att stoppa appen från att stängas eller rensas.

Startsida

Lär dig hur du ställer in **bakgrundsbilder**,

widgetar och **inställningar för startsida** för att personanpassa telefonen.

Appikoner och mappar

- Öppna applådan genom att svepa uppåt på startsidan.
- I lådan trycker du och drar en appikon för att lägga till den på startsidan.
- Dra en appikon till en annan app på startsidan för att skapa en mapp.

Bakgrundsbilder

Tryck länge på ett tomt område på startsidan och välj **BAKGRUNDSBILDER** för att ställa in startsidans bakgrundsbild och låsskärmens bakgrundsbild.

Widgetar

- **Lägg till widgetar:** Tryck länge på ett tomt utrymme på startsidan och välj **WIDGETS**. Tryck sedan på en widget och dra den till startsidan.
- **Ta bort widgetar:** Tryck och dra en widget på startsidan till etiketten **Ta bort**.

Inställningar för start sida

Tryck länge på det tomma utrymmet på startsidan och välj **INSTÄLLNINGAR FÖR STARTSIDA**.

Lägg till en ikon på startsidan: När detta aktiveras visas en ikon på startsidan när en ny

app har installerats.

Svep nedåt: Svep nedåt från startsidan för att komma åt snabbinställningar.

Tryck två gånger för att låsa: Tryck två gånger på det tomma området på startsidan för att slå av skärmen och låsa enheten.


Låda: Du kan välja att visa alla appar eller aktivera appsökning medan du går in i lådan.

Aviseringspunkter: När aktiverat visar appikonen punkter för att indikera nya meddelanden.

Ikonpaket: Ställ in ikonstilar för förinställda appar och vissa tredje parts appar

Startsidans layout: Anpassa antalet rutnät på skrivbordet samt ikonstorlekar.

Aviseringspanelen

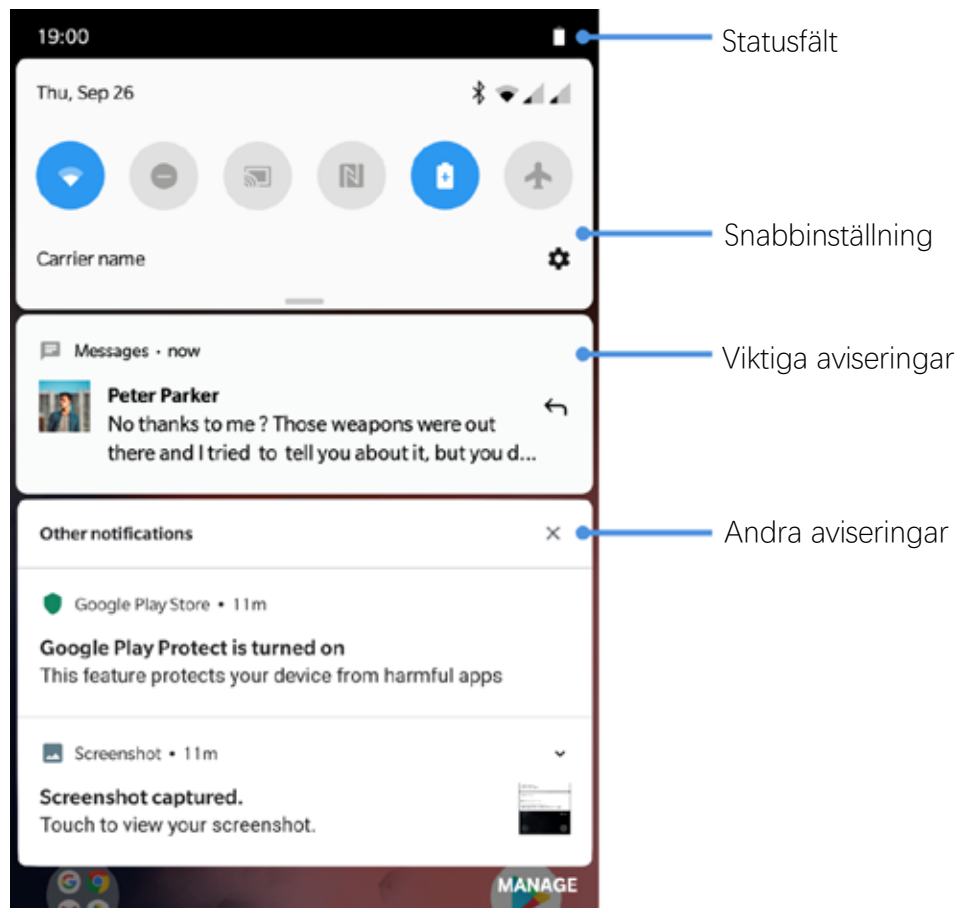

När en ny systemavisering eller appavisering tas emot, visas motsvarande ikon i statusfältet. Dra ned aviseringspanelen genom att svepa nedåt från den övre delen av appsidan eller var som helst på startsidan.

- Du kan rensa en avisering genom att svepa den åt höger (Vissa aviseringar måste rensas genom att stänga relaterad app).
- **Tryck länge** på en avisering för att öppna aviseringsinställningarna för den appen.
- Det finns två kategorier: "Viktiga" och "Övriga", du kan välja att flytta mindre viktiga aviseringar till kategorin "**Övriga aviseringar**" genom att trycka på aviseringen och välja "**Övriga**".

Snabbinställningar

- Tryck på ikonen för snabbinställningar för att slå på/av specifika funktioner snabbt.
- Håll en ikon i menyn för snabbinställningar nedtryckt för att öppna motsvarande inställningsgränssnitt.
- Svep nedåt igen för att se fler knappar och inställningar av ljusstyrka.

Statusikoner

Statusikoner visas på statusfältet högst upp på skärmen. Ikonerna som visas i tabellen nedan är de vanligaste ikonerna.

	Signalstyrka		Platstjänst aktiverad
	Wi-Fi		Larm aktiverat
	Inget SIM-kort		Tyst läge aktiverat
	Roaming		Vibrationsläge aktiverat
	Mobildata inaktiverade		Flygplansläge aktiverat
	Ingen tjänst		Normal laddning
G	Anslut till GPRS-nätverk		Warpladdning
E	Anslut till EDGE-nätverk		Återstående batterikapacitet
3G	Anslut till UMTS-nätverk		Batterisparfunktion är aktiverad
H	Anslut till HSDPA-nätverk		NFC-aktiverat
H+	Anslut till HSPA+-nätverk		Spelläget aktiverat
4G	Anslut till LTE-nätverk		Stör ej-läget aktiverat
	Bluetooth aktiverat		Wi-Fi-surfzon aktiverad

Google Assistant

När du använder Google Assistant för första gången ska du följa uppmaningarna för att logga in på ditt Google-konto.

Du kan snabbt komma åt Google Assistant, antingen genom att trycka på och hålla ned startknappen (svep upp från höger eller vänster hörn längst ned för att snabbt komma åt Google Assistant på telefonskärmen om du har aktiverat "Navigeringsgester") eller genom att helt enkelt säga "Hej Google."

Med Google Assistant kan du:

- Ring snabbt i farten (t.ex. "Ring mamma")
- Skicka textmeddelanden (t.ex. "SMS:a Sara att jag blir sen")

- Ställa in påminnelser (t.ex. "Påminn mig om att köpa en födelsedagspresent till John")
- Ta en selfie (t.ex. "Ta en selfie")
- Ställa in kalenderhändelser (t.ex. "Ställ in en kalenderhändelse för middag med Charlie imorgon 7–9")
- Spela upp musik (t.ex. "Spela upp jazzmusik på YouTube")
- Navigera till platser (t.ex. "Ge mig vägbeskrivningen hem")
- Väderinformation (t.ex. "Behöver jag ett paraply idag?")

Inställningar

Konfigurera telefonens nätverk och
kontot eller ställ in telefonen

Wi-Fi och internet

Wi-Fi

Anslut till internet via WLAN.

Ansluta till Wi-Fi

1. Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet** och tryck på **Wi-Fi**.
2. Välj ett Wi-Fi-nätverk i listan.
3. Du ansluts automatiskt till ett okrypterat Wi-Fi-nätverket du har valt. För att ansluta till ett krypterat nätverk anger du lösenordet och trycker på **ANSLUT**.

*Du kan också lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att välja **Lägga till nätverk**.

Wi-Fi-inställningar

- **Slå på Wi-Fi automatiskt:** Aktivera detta för att slå på Wi-Fi igen nära sparade nätverk av hög kvalitet, t.ex. ditt hemnätverk.
- **Välj bästa Wi-Fi på intelligent sätt:** Aktivera detta för din telefon för att välja och ansluta till det bästa Wi-Fi-nätverket genom att analysera anslutningen och signalstyrkan.
- **Växla automatiskt till mobildata:** Aktivera detta på telefonen för att växla automatiskt till mobildata när samtliga Wi-Fi-nätverk är av dålig kvalitet och mobildata är på.

- **Skanning är alltid tillgänglig:** Aktivera detta på telefonen för att tillåta att platstjänster eller andra appar söker efter nätverk när Wi-Fi är av.
- **Öppna nätverksavisering:** Aktivera detta på telefonen för att få en avisering när ett offentligt nätverk av hög kvalitet är tillgängligt.

SIM och nätverk

Aktivera eller avaktivera mobildata

Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet > SIM och nätverk**, aktivera / avaktivera **Mobildata**.

Roaminginställningar

Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet > SIM och nätverk**, välj SIM-kortet, aktivera / avaktivera **Roaming**.

Aktivera alternativet för att SIM-kortet ska kunna ansluta till datatjänster under roaming.

*Roamingavgifter kan tillkomma. Kontakta din nätverksleverantör för mer information.

Inställningar för föredraget typ av nätverk

Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet > SIM och nätverk** och välj **Föredraget typ av nätverk**.

Inställningar

- **2G/3G/4G (Automatiskt)**
- **2G/3G (Automatiskt)**
- **2G enbart**

Databesparing

För att minska dataanvändningen förhindrar Databesparing att vissa appar skickar eller tar emot data i bakgrunden. En app som du använder kan komma åt data, men den kan göra det mindre ofta. Det kan till exempel innebära att bilder inte visas förrän du trycker på dem.

Dataanvändning

Du kan kontrollera mobildata eller Wi-Fi-

dataanvändning och hantera nätverksbeteenden för appar här.

Trådlös surfzon och internetdelning

Dela internetanslutningen på din telefon via Wi-Fi-surfzon, USB, Bluetooth med andra enheter.

Flygplansläge

Aktivera alternativet för att stänga av all Bluetooth-, Wi-Fi-, mobil- och dataanslutning på din telefon.

Wi-Fi-surfzon

När Wi-Fi-surfzon är på delas dina mobildata och andra enheter kan ansluta med Wi-Fi. Du

kan hantera dina Wi-Fi-surfzoner genom att ställa in följande alternativ:

- **Namn på trådlös surfzon:** Namn på genererad Wi-Fi-nätverkssignal.
- **Säkerhet:** Det finns 2 alternativ: Inget lösenord och WPA2-Personal-kryptering.

Vi rekommenderar att du väljer WPA2-Personal-kryptering så att du kan skapa ett lösenord för din trådlösa surfzon.

- **Slå av trådlös surfzon automatiskt:** Den trådlösa surfzonen stängs av automatiskt efter 5 minuter om inga enheter ansluts medan den är aktiverad.
- **AP-band:** Välj 2.4 GHz- eller 5.0 GHz-bandet för din telefons Wi-Fi-surfzon.

Internetdelning via USB

Dela enhetens mobildata eller Wi-Fi-nätverk med datorn via USB så här:

1. Anslut din telefon till datorn med en USB-kabel
2. Välj USB-anslutningsmetoden

Internetdelning via USB i kontrollcentret.

*Vissa datorer kan kräva att en Android RNDIS-drivrutin installeras separat.

Internetdelning via Bluetooth

Dela enhetens mobildata eller Wi-Fi-nätverk med andra enheter med Internetdelning via Bluetooth genom att följa stegen nedan.

1. Gå till **Trådlös surfzon och internetdelning** och aktivera **Internetdelning via Bluetooth**.
2. Parkoppla och anslut telefonen i gränssnittet för Bluetooth-inställningar på andra enheter.

Bluetooth- och enhetsanslutning

Bluetooth

Med Bluetooth kan du ansluta till Bluetooth-aktiverade enheter som headset och tangentbord.

- **Parkoppla ny enhet:** Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhetsanslutning > Bluetooth**, välj **Parkoppla ny enhet**, välj enheten som du vill ansluta till i listan över tillgängliga enheter och ange koden för

parkoppling för att slutföra parkopplingen.

*När Bluetooth-enheten är på men inte kan hittas ska du kontrollera enhetens handbok och följa instruktionerna för att växla enheten till parkopplingsläge för att ansluta.

- **Tidigare anslutna enheter:** Visa tidigare parkopplade enheter och tryck för att ansluta igen.
- **Kan identifieras:** Aktivera detta för att telefonen ska vara synlig för alla Bluetooth-enheter i närheten.
- **Filer som tas emot via Bluetooth:** Du kan se din Bluetooth-överföringshistorik här.

NFC

När NFC är aktiverat kan du byta data med en annan enhet när enheterna rör vid varandra.

Android Beam

Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhet anslutning > Android Beam**

Se till att NFC-funktionen är på.

När den här funktionen är på kan du stråla appinnehåll till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna närmare varandra. Du kan till exempel stråla webbsidor, YouTube-videor och kontakter med mera.

För samman enheterna (vanligtvis rygg mot

rygg) och tryck på skärmen. Appen fastställer vad som strålas.

Tryck och betala

Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhet anslutning > Tryck och betala**

Innan du använder tryck och betala måste du ställa in standardappen för betalning, öppna betalningstjänsten i appen och ställa in funktionen för att trycka och betala med följande inställningsalternativ:

- **Betalningsstandard:** Välj en app, t.ex. Google Pay, som ska användas för att göra betalningar genom att trycka på betalningsterminalen.

Inställningar

- **Använd standard:** Du kan ställa in som **Alltid** och **Förutom när en annan betalningsapp är öppen**.

Bildskärm

Gå till **Inställningar** > **Visa** för att anpassa skärmens visningsinställningar.

- **Adaptiv ljusstyrka:** Optimera ljusstyrkan för det aktuella ljuset. När den här funktionen är på kan du fortfarande manuellt justera skjutreglaget nedan för att tillfälligt justera ljusstyrkan.
- **Viloläge:** När tiden har ställts in stängs skärmen av automatiskt när enheten inte används.
- **Skärmkalibrering:** Skärmens färgläge kan

justeras här. Du kan välja "Vivid", "Natural", "Advanced" (inklusive AMOLED Wide Gamut, sRGB, Display P3, justera färgtemperaturen manuellt)

- **Upplösning:** Skärmens upplösning kan justeras här, det finns tre alternativ att välja mellan:
 - Automatisk växling: Växla automatiskt till lämplig upplösning.
 - QHD+: Max. upplösning och tydlighet (3120*1440).
 - FHD+: Lägre upplösning men något bättre batterilivslängd (2340*1080).
- **Skärmens uppdateringsintervall:** Ju högre skärmuppdateringsintervall, desto smidigare

skärmupplevelse. Vid 90Hz växlar uppdateringsfrekvensen dynamiskt enligt scenariot.

- 90Hz: Ultrafint vid högre uppdateringsfrekvens.
- 60Hz: Mindre fint med bättre batterilivslängd.

- **Nattläge:** När funktionen är aktiverad justerar skärmen färgtemperaturen och ljusstyrkan du har ställt in för att minimera ögonutmattning. Du kan aktivera funktionen manuellt eller automatiskt aktivera mellan solnedgång och soluppgång, eller anpassa tidsintervallet för att aktivera automatiskt.

- **Läsläge:** Du kan ställa in Mono eller Kromatisk effekt för att passa fler scenarier

när du läser. Monoeffekten bidrar till att fördjupa läsaren i texten med att den kromatiska effekten skapar en mer bekväm upplevelse i färg.

- **Aktiv låsskärm:** Du kan ställa in **NÄR DEN SKA VISAS** och det finns 2 alternativ:

- Lyft upp telefonen för att visa
- Tryck på skärmen för att visa

Du kan ställa in **VAD SOM SKA VISAS:**

- Smart bildskärm: Intelligent information baserad på specifika tider, platser och händelser.
- Visa meddelande: Du kan anpassa meddelandet du vill visa. (t.ex, Joes Android.)

Inställningar

- Visa aviseringar: Visa aviseringar på den aktiva låsskärmen med Horizon Light.
- Horizon Light: Du kan välja Blå, Röd, Guld eller Lila som färg för Horizon Light.
- **Teckenstorlek:** Ställ in teckenstorleken.
- **Visningsstorlek:** Ställ in visningsstorleken för innehåll (t.ex. ikonerna och teckensnitt). Observera att detta kan påverka hur vissa tredje parts appar visas.
- **Statusfält:** Du kan ställa in stilen för batteri och tid, aktivera/avaktivera visning av batteriprocent, visa nätverkshastigheten och hantera ikoner i statusfältet.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Om aktiverat roterar telefonens skärm automatiskt när telefonen roteras.

- **Skärmläckare:** Ställ in skärmläckarens stil (Klocka, Färger och Foton) och när skärmläckaren ska slås på (när telefonen laddas, när telefonen är dockad, när telefonen laddas eller är dockad eller aldrig).

Anpassning

Gå till **Inställningar > Anpassning** för att anpassa inställningarna.

Förinställt tema

Förinställda teman finns som ett brett utbud av accentfärger, toner osv. Det finns 3 förinställda teman som du kan välja mellan.

- Färgglada nyanser
- Belysande ljus

- Nyanserat mörker

Anpassning av låsskärmen

Här kan du ändra bakgrundsbilder, klockstil och fingeravtrycksanimering och Horizon Light.

Anpassning av systemet

- **Accentfärg:** Klicka på den färg du vill spara för att ändra accentfärgen, du kan även anpassa accentfärgen genom att klicka på knappen förinställd färg.
- **Ton:** Tre toner finns tillgängliga, Färgrik, Ljus och Mörk.
- **Form:** Anpassa statusikonens form, det finns 4 former tillgängliga, rund, fyrkantig,

droppe, rund rektangel.

- **Ikonpaket:** Anpassa appikonpaket, det finns tre typer av systemikonpaket, OnePlus, rund, fyrkantig, du kan även klicka på "mer" för att ladda ned från Google Play.
- **Teckensnitt:** Det finns två sorters typsnitt tillgängliga, Roboto och OnePlus Slate.

Ljud och vibration

Gå till **Inställningar** > **Ljud** för att ändra ljudinställningar på enheten.

Volym

- **Ringvolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in ringsignalens volym för telefonsamtal och aviseringar.

Inställningar

- **Medievolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in volymen för att spela upp musik, video osv.
- **Larmvolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in ringsignalens volym för larm.

Dolby Atmos

Med Dolby Atmos kan du välja olika scenariobaserade förbättringar, t.ex. dynamisk, film och musik, och anpassa justeringar för hörlurar.

- **Dynamisk:** Optimera ljudet automatiskt enligt ditt innehåll för bästa möjliga upplevelse.
- **Film:** Njut av filmupplevelsen med realistiskt surroundljud och tydlig dialog.

- **Musik:** Mäktigare och mer nyanserade ljudeffekter gör musiken mer kraftfull.

Justering av hörlurar

När du har anslutit hörlurar kan du justera stilinställningar här, till exempel intelligenta stilar, equalizer.

Stör ej

När Stör ej är på, kommer Ljud och vibration att stängas av, med undantag för situationer som du tillåter.

- **Schemalägg:** Ställ in varaktigheten för **Stör ej** eller ställ in tiden för automatisk på- och avslagning.
- **Undantag:** Välj särskilda inställningar för

Inställningar

samtal, meddelanden, händelser och andra ljud. Du kan också aktivera vad som är tillåtet när Stör ej är på **Se alla undantag**.

● Beteende:

- **Smarta aviseringar:** Ange hur aviseringar ska bete sig.
- **Standardvaraktighet:** Du kan anpassa hur länge "Stör ej" ska vara på varje gång du slår på den manuellt.

Läge för hörlurar

Du kan ställa in inställningar för kabelanslutna och Bluetooth-anslutna headset, t.ex. återuppta uppspelning av musik automatiskt och svara på samtal automatiskt.

Ringsignal och vibration

- **Telefonens ringsignal och vibration:** Ställ in ringsignal och vibration för inkommande telefonsamtal.
- **SMS-ringsignal och vibration:** Ställ in ringsignal och vibration för avisering om textmeddelande (SMS).
- **Aviseringsljud och vibration:** Ställ in vibrationsintensitet och ringsignal för andra aviseringar.

Systemljud

Aktivera eller avaktivera ljud för pekning, knappsets, skärmlås och skärmbild.

Pekvibration

Aktivera eller avaktivera feedback för tryck, tangentbord med mera.

Knappar och gester

Alert Slider (Varningsreglaget)

Varningsreglaget sitter på höger sida av OnePlus 7T Pro. Du kan växla mellan 3 olika lägen: **Ljud av**, **Vibration** och **Ring**. Gå till **Inställningar > Knappar och gester > Varningsreglage** för anpassade inställningar.

- **Tyst:** Samtal och aviseringar är ljudlösa, förutom för larm.
- **Vibration:** Samtal och meddelanden är

ljudlösa och inställda på att endast vibrera, förutom för larm.

- **Ring:** Samtal och meddelanden ringer.

Navigeringsfält och gester

OnePlus 7T Pro har stöd för två typer av navigeringsfält och gester. Gå till

Inställningar > Knappar och gester > Navigeringsfältet och gester och välj navigeringsfältet.

Senaste, Hem, Tillbaka

Om aktiverat visas de virtuella knapparna "Senaste, Hem, Tillbaka" längst ned på telefonen. Tryck på **Anpassa navigeringsfältet** för anpassade inställningar.

Navigeringsgester

Ett nedre fält kommer att visas i stället för de virtuella knapparna "Tillbaka, Hem och Senaste". Dessutom kan du dölja det nedre fältet.

- **Tillbaka:** Sveg inåt från vänster eller höger nederkant på skärmen.
- **Startsida:** Sveg uppåt från skärmens nedre kant.
- **Senaste appar:** Sveg uppåt från längst ner på skärmen och pausa.
- **Växla mellan senaste appar:** Sveg åt vänster eller höger i det nedre fältet. (Om det nedre fältet är dolt kommer gesten att svepa upp

från den nedre kanten på skärmen och sedan kastas till vänster eller höger.)

Anpassade inställningar

- **Dölj fältet längst ned:** Om du har valt "**Navigeringsgester**" kan du aktivera dem för att dölja fältet längst ned.
- **Anpassning av navigeringsfältet:** Om du har valt "**Senaste, Hem, Tillbaka**" kan du klicka här för att anpassa:
 - 1. Byta knappar:** Aktivera det här steget för att byta plats på knapparna senaste och tillbaka.
 - 2. Dubbeltrycksåtgärd och åtgärd med tryck länge:** Ställ in **Dubbeltrycksåtgärd**

eller **Åtgärd med tryck länge** på knapparna **Hem**, **Senaste** och **Tillbaka**. Alternativen är Ingen åtgärd, Öppna/stäng meny, Slå av skärmen, Öppna Shelf med mera.

Snabbgester

Du kan genomföra följande åtgärder snabbt: **Vänd för att slå av ljudet**, **Skärmbild med tre fingrar** osv. med **Snabbgester**. Gå till **Inställningar > Knappar och gester > Snabbgester** för att ställa in önskade alternativ.

Systemgester

- **Vänd för att slå av ljudet:** Aktivera detta för att vända på telefonen för att slå av ljudet vid ett inkommande samtal.

- **Skärmbild med tre fingrar:** Aktivera detta för att ta en skärmbild genom att svepa nedåt med tre fingrar.
- **Lyft för att svara:** Aktivera detta för att automatiskt svara på inkommande samtal genom att lyfta telefonen till örat.
- **Lyft för att växla:** När du är ansluten till Bluetooth-headset och funktionen är påslagen inom 5 sekunder efter att du har ringt eller besvarat ett samtal, kan du växla samtalet till telefonens hörlur genom att lyfta telefonen till örat.

Gester för skärm av

- **Tryck två gånger för att väcka:** Aktivera detta för att trycka två gånger på skärmen för att väcka enheten.

Inställningar

Musikkontroll: Aktivera detta för att spela upp eller pausa musik genom att rita II med två fingrar. Rita < eller > för föregående eller nästa spår.

Rita O/Rita V/Rita S/Rita M/Rita W: De här alternativen kan ställas in som Ingen, Öppna kamera, Öppna främre kamera, Spela in en video, Slå på/av ficklampa, Öppna Shelf och Öppna appar som du har valt.

Slå på kameran snabbt

Aktivera detta för att trycka två gånger på strömbrytaren för att slå på kameran.

Snabbaktivera assistentappen

Aktivera detta för att håll ned strömbrytaren

i 0,5 sekunder för att aktivera assistentappen och 3 sekunder för att stänga av telefonen. Och du kan välja hjälp-appen genom att trycka på det här objektet.

App och aviseringar

Nyligen öppnade APPAR

Du kan se de 3 senast öppnade appar här och alla appar som är installerade.

Skärmtid

Visa skärmtid för alla appar. Du kan också se instrumentpanelen för mottagnings- / öppningstider. Och du kan ställa in dagliga timers för de flesta appar. När apptimern tar slut pausas appen resten av dagen.

Aviseringar

Du kan kontrollera vilka appar som nyligen har skickat aviseringarna härifrån och ställa in de aviseringsrelaterade funktionerna här.

Standardappar

Här kan du ställa in standardappar för Assist & röstinmatning, Webbbläsarapp, Hemapp, Telefonapp, SMS-app, Kameraapp, Galleriapp, Musikapp, E-postapp osv.

App-behörigheter

Kontrollera appars behörighet här.

Kontroll av dataanvändning

Kontrollera nätverksåtkomst för appar.

Varningar om nödläge

Aktivera att ta emot varningar om nödläge som "AMBER-alerts" extrema hot, allvarliga hot osv.

Åtkomst till specialappar

Kontrollera den särskild åtkomst för appar här.

[Säkerhet och låsskärmen](#)

Säkerhetsstatus

Google Play Protect

Google Play Protect kontrollerar vanligtvis dina appar och enheten för skadligt beteende. Du aviseras om någon säkerhetsrisk identifieras.

- **Skanna enheten efter säkerhetshot:**
Aktivera detta för att Google ska kontrollera din enhet med jämna mellanrum för att förhindra eller varna dig om potentiella risker.
- **Förbättra detektering av skadliga appar:**
Aktivera detta för att skicka okända appar till Google för bättre detektering.

Hitta min enhet

Hitta min enhet hjälper dig att hitta din enhet på distans och håller dina data säkra om du tappat bort enheten.

Sätt att hitta din Android-enhet

- Hitta min enhet: Skaffa den på Google Play.
- Webben: Besök android.com/find.
- Google: Sök efter "hitta min enhet".

*Hitta min enhet gör att du kan hitta den här enheten på håll. Alternativet hjälper dig också att hålla dina data säkra om du förlorar enheten.

Enhetssäkerhet

Skärmlås

Ställa in skärmlås:

- **Ingen:** Slå på skärmen och öppna startsidan.
- **Svep:** Svep uppåt på skärmen för att låsa upp.
- **Grafiskt lösenord:** Ställ in ett grafiskt lösenord med minst fyra punkter för att låsa upp.
- **PIN-kod:** Ställ in en PIN-kod på 4–16 siffror för att låsa upp.
- **Lösenord:** Ställ in ett lösenord med minst fyra tecken för att låsa upp.

Fingeravtryck

Du kan lägga till/radera fingeravtryck och ställa in fingeravtrycksinställningar via **Fingeravtryck**.

- **Lägga till fingeravtryck:** Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till ditt fingeravtryck.
 - *Lägg till ditt fingeravtryck igen efter att du har bytt ut skyddsfilmen.
 - *Lägg endast till information för ett fingeravtryck åt gången.
 - *Tryck ordentligt på telefonens skärm för att garantera att dina fingeravtrycksdata läggs till helt.

- **Animeringseffekt för fingeravtryck:** Ställ in animeringseffekten. Du kan välja en av följande fyra effekter:

- Cosmos
- Ripple
- Rand
- Ingen

- **Lyft upp telefonen för att visa:** Aktivera detta för att visa fingeravtrycksikonen på aktiv låsskärm när du lyfter upp telefonen.

- **Tryck på skärmen för att visa:** Aktivera detta för att visa fingeravtrycksikonen på aktiv låsskärm när du trycker på telefonens skärm en gång.

*Utöver att låsa upp telefonen kan du även använda dina fingeravtryck för att godkänna köp och komma åt appar.

Ansiktsupplåsning

Du kan lägga till/radera ansiktsdata och ställa in ansiktsupplåsning via **Ansiktsupplåsning**.

- **Lägga till ansiktsdata:** Följ uppmaningarna på skärmen för att lägga till dina ansiktsdata.

*Gör det i en ljus omgivning och se till att titta mot telefonen för bästa resultat.

- **Ansiktsupplåsning:** Aktivera detta för att använda ansiktsupplåsning för att låsa upp telefonen från låsskärmen.

- **Lås upp automatiskt när skärmen är på:**
Aktivera detta för att låsa upp telefonen med ditt ansikte så fort skärmen sätts på utan att först behöva svepa.
- **Hjälpbelysning för ansiktsupplåsning:** Om kameran inte känner igen ditt ansikte lyser skärmen upp för att underlätta för kameran att känna igen dig.

Smartlås

Aktivera den här funktionen för att låta enheten vara olåst när du har den med dig. Smartlås kan göra detta genom att känna igen signaler som när din enhet ligger i fickan eller befinner sig nära där du bor.

Personlig säkerhet

Räddningstjänst

- **Information för nödsituationer:** Ange dina personliga uppgifter för nödsituationer.
- **Skicka SOS-meddelanden automatiskt:**
Aktivera detta för att skicka SOS-meddelanden automatiskt till alla nödkontakter efter ett nödsamtal.
- **Utlösare för nödsamtal:** du kan snabbt ringa ett nödsamtal utan att låsa upp telefonen. Tre alternativ finns tillgängliga.
 - Avaktivera.
 - Tryck snabbt på strömbrytaren 3 gånger.

(*För att se till att den här funktionen fungerar korrekt öppnar du kameran genom att dubbeltrycka på strömbrytaren medan det här alternativet är markerat.)

- Tryck snabbt på strömbrytaren 5 gånger.

SIM-kortlås

- Varje gång du slår på telefonen gör SIM-kortlås det omöjligt för någon annan att ringa eller skicka SMS från telefonen utan att ange SIM-PIN-koden. SIM-kortlåset förhindrar att någon byter ut ditt SIM-kort mot ett nytt och använder telefonen. Men det är ändå en bra idé att aktivera SIM-kortlås, eftersom det skyddar dina data på SIM-kortet och förhindrar att någon

missbrukar det.

Appar för enhetsadministratör

- Hitta min enhet: Aktivera för att hitta enheten ska kunna låsa eller radera data från en förlorad enhet.
- Google Pay: Som enhetsadministratör kan Google Pay hjälpa dig göra telefonen säkrare.

Kryptering och

autentiseringsuppgifter

Kontrollera din telefons krypteringsstatus och hantera autentiseringsuppgifterna här.

Sekretess

Behörighetshanterare

Ange appbehörigheter för att använda mikrofon, kontakter, kalender med mera.

Visa lösenord

Aktivera detta för att tecken ska visas när du skriver dem och sedan konverteras till en krypterad asterisk "*".

Låsskärm

Ange hur inkommande aviseringar ska se ut medan skärmen är låst.

Plats

- **Använd plats:** Aktivera detta för att ge appar tillstånd att använda platsinformation.
- **Senaste begäran av plats:** Detta visar den senast begärda platsinformationen.
- **Appbehörighet:** Ange behörigheter för appar för att använda platstjänsten.

*Plats kan använda källor som GPS, Wi-Fi, mobilnätverk och sensorer som hjälp för att uppskatta enhetens plats. Google kan samla in platsuppgifter med jämna mellanrum och använda dessa uppgifter på ett anonymt sätt för att förbättra platsnoggrannheten och platsbaserade tjänster.

Batteri

Gå till **Inställningar** > **Batteri** för att visa batteridetaljer och ställa in önskade alternativ för batteri.

Visa detaljerad användning

Visa information om batterianvändning sedan telefonen laddades helt med en lista över strömförbrukande poster.

Batterisparfunktion

Batterisparfunktionen stänger av eller begränsar bakgrundsaktivitet, vissa visuella effekter och andra funktioner med hög energiförbrukning för att förlänga batteriets

livslängd. Du kan välja att slå på den manuellt eller välja **Slå på automatiskt** när återstående batteri är lägre än angivet värde och välj att automatiskt stänga av när enheten är fulladdad.

Batterioptimering

Optimera batterilivslängden genom att kontrollera apparnas bakgrunds beteende. Tryck på **Batterioptimering**, välj apparna som ska optimeras och välj **Optimera**.

Lagringsutrymme

Gå till **Inställningar** > **Lagringsutrymme** för att visa detaljerad information om lagringsutrymme. Du kan frigöra lagringsutrymme och visa mängden

Inställningar

lagringsutrymme som upptas av flera olika typer av filer.

- **Frigöra lagringsutrymme:** Telefonen söker igenom **Nedladdningar och sällan** använda appar. Välj innehållet du vill radera och tryck på **FRIGÖR** för att frigöra utrymme på telefonen.
- **Lagringshanterare:** För att hjälpa till med att frigöra lagringsutrymme tar Lagringshanteraren bort säkerhetskopierade foton och videor från enheten.

Konton

- Google-konto: Logga in på ditt Google-konto, visa information om Google-kontot, ställ in synkroniseringsalternativ och ta bort konton.
- OnePlus-konto: Logga in på ditt OnePlus-konto, hantera kontoinformation och logga ut från ditt konto (tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Avsluta konto**).
- Lägga till konto: Du kan lägga till e-postkonton, Google-konton osv.
- Automatisk synkronisering av data: Aktivera detta för appar för att uppdatera data automatiskt. Att slå av det här alternativet sparar ström, men du måste synkronisera varje konto manuellt för att få de senaste uppdateringarna och du får inga aviseringar om uppdateringar.

Digitalt välmående och föräldrakontroller

- **Skärmtid:** Visa dagens skärmtid.
- **Låser upp:** Visa antalet gånger enheten har låsts upp idag.
- **Meddelanden:** Visa när aviseringar togs emot under dagen.

Urkopplingssätt:

- **Instrumentpanel:** Arrangera instrumentpanelen efter skärmtid, mottagna aviseringar och tider då appar öppnats. Klicka på ikonerna till höger om Appen namn för att ställa in apptimern, när tiden går ut kommer appen att pausas resten av dagen och ett fönster dyker upp med "App pausad, din apptimer gick ut. Den börjar igen i morgon." Du kan klicka på

"INSTÄLLNINGAR" i popup-fönstret för att radera timern.

- **Varva ned:** Använd varva ned för komma bort från telefonen och undvika att du blir störd medan du sover. När varva ned startar, kommer telefonens färger visas i gråskala och stör ej kommer att stänga av ljud så att samtal eller aviseringar inte väcker dig. När varva ned tar slut kommer telefonen växla tillbaka till vanliga inställningar.

Minska störningar:

- **Hantera aviseringar:** Avaktivera eller aktivera appens aviseringar.
- **Stör ej:** Se [Stör ej](#) för inställningar.

Verktyg

- **Snabbstart:** Aktivera detta för att ett längre tryck på området för att identifiera fingeravtryck ska starta snabbbetalning eller aktivera appar när telefonen är låst.
- **Parallella appar:** Skapa flera konton för samma sociala medieappar. Se "[Parallella appar](#)" för mer information.
- **Applås:** Du kan lägga till apparna som du vill låsa med ett lösenord.
- **Schemalagd tid för att sätta på/stänga av:** Ställ in tid för att sätta på/stänga av.
- **OnePlus Switch:** Migrera data snabbt med OnePlus Switch. Se "[Överföra data till OnePlus 7T Pro](#)" för mer information.

- **OnePlus-laboratoriet:** Aktivera eller avaktivera DC-dämpning.

- **Snabbsvar i landskap**

I liggande läge kan du svara snabbt när du får meddelanden i appar som WhatsApp.

System

Tillgänglighet

Se "[Tillgänglighet](#)" för mer information.

Språk och inmatning

Ställ in systemspråk och inmatningsmetod.

- **Språk:** Ställ in systemspråket.
 - Tryck på **Lägg till ett språk** för att lägga till språk.

Inställningar

- Tryck och dra valt språk till listans övre del för att ställa in språket till systemspråket.
- **Virtuellt tangentbord:** Välj standardinmatningsmetoden och ställ in inställningar för inmatningsmetoden.
- **Stavningskontroll:** Aktivera detta för att kontrollera stavning automatiskt när du skriver.
- **Fyll i automatiskt:** Aktivera detta för att fylla i sparade data automatiskt när du surfar på internet eller anger kontolösenord eller andra scenarion. Den här funktionen kräver att ytterligare appar installeras.
- **Använd nätverkstiden:** Aktivera detta för att använda nätverksleverantörens inställda tid som systemtiden.
- **Datum:** Ställ in systemdatumet manuellt.
- **Tid:** Ställ in systemtiden manuellt.
- **Använd nätverkstidszonen:** Aktivera detta för att använda nätverksleverantörens tidszon.
- **Tidszon:** Ställ in systemets tidszon manuellt.
- **Använd 24-timmars format:** Aktivera detta för att systemtiden ska vara i 24-timmars format eller avaktivera det för att använda 12-timmars format.

Datum och tid

Ställ in systemets datum och tid.

Säkerhetskopiering

Aktivera säkerhetskopiering till Google Drive.

Återställ enkelt dina data eller byt telefon när som helst. Säkerhetskopiering omfattar:

- Appar och apparers data
- Samtalshistorik
- Kontakter
- Enhetsinställningar (inklusive Wi-Fi-lösenord och behörigheter)
- SMS

Dina säkerhetskopior laddas upp till Google och krypteras med ditt Google-kontos lösenord. För en vissa data används även enhetens PIN-kod, upplåsningssmönster eller -lösenord för kryptering.

Återställningsalternativ

I Återställningsalternativ kan du nollställa inställningar, nollställa appinställningar och radera alla data (fabriksåterställning).

- **Nollställa Wi-Fi, mobildata och Bluetooth:**

Du kan nollställa alla nätverksinställningar, inklusive Wi-Fi, mobildata och Bluetooth.

- **Nollställa appinställningar:**

Detta nollställer alla inställningar för:

- **Avaktiverade appar.**
- **Avaktiverade appaviseringar.**
- **Standardappar för åtgärder.**
- **Begränsningar av bakgrundsdata för appar.**

- Eventuella behörighetsbegränsningar.

Du förlorar inga appdata.

- **Radera alla data (fabriksåterställning):**

Se "[Fabriksåterställning](#)" för mer information.

OTG-lagringsutrymme

Överför data via OTG. Slå av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet.

Upplev förbättrade program

OnePlus-aviseringar: Aktivera för att ta emot officiella nyheter, produktinformation, frågeformulär och information om köp rekommendation / kuponger för OnePlus.

Programmet för användarupplevelse:

Aktivera så kan OnePlus anonymt analysera allmänna statistiska uppgifter om hur du använder din telefon för att hjälpa oss att förbättra vår produktdesign och användarupplevelse.

Systemstabilitetsprogram: Aktivera för att låta OnePlus komma åt systemloggar anonymt. Vid fel kan du samtycka till att en felrapport med loggar skickas in. Loggar kommer endast att användas för systemfelanalys och stabilitetsförbättringar.

Inbyggda appuppdateringar: Aktivera så att OnePlus kan söka efter och pusha inbyggda appuppdateringar till dig för att förbättra appens stabilitet.

Flera användare

- **Du (ägare):** Visa aktuellt inloggad användare. Tryck för att ändra användarnamn (standardvärdet för användarnamn är telefonens ägare).
- **Gäst:** Tryck för växla till gästläge och begränsa samtal och vissa funktioner. Du kan aktivera/avaktivera **Slå på telefonsamtal genom att trycka på** inställningsikonen till höger om **Gästen**.
- **Lägga till användare:** Dela enheten med andra personer genom att skapa ytterligare användare.

RAM-förstärkning

Genom att lära dig hur du använder din telefon kan RAM-förstärkning förutsäga appar som du vill köra och data som ska läsas in, och optimera RAM-kapaciteten för snabbare prestanda.

Systemuppdateringar

Uppdatera systemet med OTA.

Se "[Systemuppdateringar](#)" för detaljerad information.

Om telefonen

Visa grundläggande telefoninformation, systemversion med mera i alternativet **Om telefon**.

Inställningar

- Enhetsnamn: Tryck för att redigera enhetens namn.
- Kontrollmärkningar: Tryck för att visa verifieringsinformationen.
- Android-version: Detta visar Android-versionen.
- Build-nummer: Detta visar telefonens programvaruversion.
- Modell: Detta visar telefonmodellen.
- Juridisk information: Tryck för att visa sekretesspolicy, avtal osv.
- Status: Tryck för att visa telefonnummer, signal osv.
- Pris: Tryck för att visa OxygenOS-bidragsgivare.

Appar

Lär dig om apparna på OnePlus-enheten.

Telefon

Ringa upp

- Metod 1: Tryck på knappen på knappsatsen, ange kontaktnumret och tryck på samtalsknappen för att ringa numret.
- Metod 2: Bläddra genom dina kontakter eller samtalsloggar och tryck på numret för att slå det.
- Svara på eller avvisa inkommande samtal: Svep nedåt för att acceptera ett samtal eller svep uppåt för att avvisa det
- Inkommande samtal under normal användning: Den gröna knappen är till för

att acceptera samtal och den röda knappen är till för att avvisa samtal.

Samtalsgränssnitt

När du har accepterat ett samtal visas följande gränssnittsfunktioner:

- **Högtalare:** Aktiverar högtalarläge med hög volym under samtal.
- **Knappsats:** Öppnar knappsatsen.
- **Ljud av:** Slå av mikrofonens ljud.
- **Lägga till samtal:** Läger till flera samtal.
- **Parkera:** Låter dig svara på ett nytt samtal genom att parkera det aktuella samtalet och återuppta sedan aktuellt samtal när du avslutar det nya samtalet.

Kontakter

Kontakter har följande funktioner: Redigera, radera, sök, mata in/ut, hantera och säkerhetskopiera kontakter samt placera i svartlista.

Lägga till en kontakt

1. Öppna Kontakter
2. Tryck på 
3. Ange kontaktinformation
4. Tryck på  för att spara

Söka efter kontakter

- Metod 1: Ange kontaktens nummer/namn på knappsatsen.

- Metod 2: Tryck på  och sök sedan efter en Kontakt efter namn
- Metod 3: Växla till kontaktlistan och tryck på eller bläddra genom bokstäverna på högra sidan för att söka snabbt.

Kontakthanteraren

Öppna Kontakter, tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och klicka sedan på "Kontakthanteraren".

- **Kontaktvisning:** För att ställa in "Kontakter att visa", "Regler för namnsortering" och "Dölj kontakter utan nummer".
- **Organisering av kontakter:** För att ställa in "Favoritkontakter", "Kontaktgrupper", "Kontokontakter" och "SIM-kortkontakter".
- **Kontaktåtgärder**

Importera/exportera: Du kan importera en VCF-fil som exporterats från en annan enhet till den här enheten eller exportera dina enhetskontakter i ett VCF-format.

Sammanfoga kontakter: Sammanfoga kontakter med samma namn eller nummer.

Skräppost

Bläddra mellan meddelanden / samtal som blockerats.

Inställningar

Snabbsvar: Svara på ett inkommande samtal med ett SMS.

Sammanfoga samtalshistorik: Om tjänsten är aktiverad kommer samtalshistorik från samma

nummer att sammanfogas och visas på samma kort.

Samtalsinställningar: Ställ in röstmeddelande, samtal väntar osv.

Assisterad uppringning: För att aktivera eller inaktivera "Lägg till land- / regionkod automatiskt" och "Standard land- / regionkod".

Svep för att svara: Aktivera eller inaktivera vänd på svepriktningen för att svara på ett inkommande samtal.

Ljud och vibration: Ställ in ljud och vibration.

Blockeringsinställningar:

- **Blockera med nyckelord:** Meddelanden som innehåller det angivna nyckelordet kommer att blockeras.

- **Blockera aviseringar:** Meddelandepanelen kommer att meddela dig när du har blockerat samtal eller meddelanden om alternativet är aktiverat.
- **Blockerade nummer:** Du får inga samtal och meddelanden från blockerade nummer.. Tryck på "+" och ange numret du vill lägga till på svartlistan. Tryck på "X" för att ta bort numret från blocklistan.

Filhanteraren

I Filhanteraren kan du enkelt komma åt och hantera många olika filer.

Öppna applådan eller öppna appen Filhanteraren.

Kategorier: Kontrollera filer efter kategori, inklusive Dokument, Nedladdningar, Senaste, Bilder, Videor, Ljud osv.

Lagringsutrymme: Visa och hantera mappar och dokument sparade på din telefon.

FileDash: Snabb och gratis för att dela filer med enheter i närheten.

Fler alternativ:

Söka efter fil: Tryck på  och ange sedan nyckelord för att hitta dina filer.

Säker databas: Tryck länge på filen, tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj sedan **Flytta till Säker databas**. Du kan ange filer i Säker databas ett lösenord.

Meddelanden

Skicka, ta emot och visa Meddelanden via appen Meddelande.

Skicka meddelande

1. Öppna appen Meddelande.
2. Tryck på den flytande knappen i nedre högra hörnet.
3. Välj mottagare.
4. Ange SMS-innehåll.
5. Tryck på ikonen för att skicka i det nedre högra hörnet för att skicka ett meddelande.

Visa och svara på meddelanden

Meddelanden sorteras efter tid.

1. Öppna appen Meddelanden.
2. Välj det meddelande du vill visa i listan.
3. Om du vill svara på ett meddelande ska du ange meddelandet i textrutan för att svara på ett meddelande och sedan trycka på ikonen för att skicka längst ned till höger för att skicka det.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningar inkluderar rapportleverans, hämta MMS automatiskt vid roaming och ställ in SMS-centrets

nummer. Ställ in SMS-inställningar genom att trycka på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Inställningar**.

Svartlista/stoppade

- **Visa registret för stoppade:** Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet i huvudgränssnittet för meddelanden och välj **Skräppost** för att visa register över blockerade.
- **Lägg till svartlista:** Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet i konversationsskärmen för meddelande och välj **Blockera nummer**.

Väder

Tillhandahåller väderprognoser och funktion för tidig varning.

- **Kontrollera vädret: Öppna applådan och öppna appen Väder**

Ger information om väder, temperatur, vädret för de senaste sex dagarna, väder för de senaste 24 timmarna, luftkvalitet, vindriktning, kroppstemperatur, luftfuktighet, sikt, tryck osv.

- **Lägga till ort:** Tryck på , tryck sedan på knappen "+", ange ortens namn för att söka och välj staden som du vill lägga till.

- **Byta ort:** Sveg åt vänster eller höger för att byta mellan orter.
- **Inställningar**

Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Inställningar**.

- **Temperatur:** Välj temperaturenhet – Celsius eller Fahrenheit.
- **Vind:** Välj vindenhet, till exempel sekundmeter – m / s, kilometer i timmen – km / h, fot per sekund ft / s, Miles i timmen – mph, Sjölmil i timmen – kts.
- **Nederbörd:** Välj nederbördsenheter, millimeter – mm, tum – in.
- **Synlighet:** Välj enheter för synlighet, kilometer – km / miles – mi.

- **Tryck:** Välj tryckenhet, hektopascal – hPa, Millimeter kvicksilver – mmHg Tum kvicksilver – inHg.
- **Vädervarning:** Aktivera alternativet för att ta emot ovanlig vädervarning.

Kalkylator

Kalkylator tillhandahåller vanliga kalkylatorfunktioner.

Öppna applådan och öppna appen Kalkylator.

- **Visa historik:** Dra det övre området nedan för att visa historik och tryck på knappen RENSA i det övre högra hörnet för att rensa det.

Inspelare

Inspelare har funktioner för att spela in och visa.

Öppna applådan och öppna appen Inspelare.

● Spela in:

- **Starta inspelning:** Tryck  för att börja spela in.
- **Pausa inspelningen:** Tryck på  för att pausa en inspelning.
- **Infoga taggar:** Tryck på  för att infoga taggar.

Ställa in inspelningsformatet: Du kan ställa in inspelningsformatet (aac/wav) genom att välja

inställningarna i det övre högra hörnet på huvudgränssnittet.

● Spela upp och hantera inspelningar:

Svep åt vänster för att öppna listan med inspelade filer.

- **Spela upp inspelning:** Tryck på inspelningen för att spela upp den.
- **Radera inspelning:** Tryck länge på inspelningen som du vill radera och tryck på knappen för att radera.

Appen Anteckningar

Med Klisterlappar kan du göra snabba anteckningar samt redigera text och bilder.


- **Lägga till anteckning:** Tryck på  för att lägga till en anteckning. Har stöd för text, albumbilder, foton, listor, att göra. Låter dig radera anteckningar, ställa in påminnelser osv.
- **Sök i anteckningar:** Tryck  och ange nyckelorden för att söka.
- **Ta bort en anteckning:** Tryck länge på anteckningen som du vill radera och tryck på knappen "radera".
- **Dela en anteckning:** Öppna anteckningen du vill dela, peka på menyknappen i det övre högra hörnet, välj delningsmetod och tryck sedan på sidans uppmaning för att slutföra delningen.
- **Lägga till påminnelser i dina anteckningar:** Öppna anteckningen och tryck på ikonen "larm" i det övre högra fältet för att ställa in datum och tid för påminnelsen.

Kamera

OnePlus 7T Pro-kameran erbjuder kraftfulla foto- och videofunktioner, inklusive porträttläge, professionellt läge, slow motion-video, panoramaläge med mera.

FOTO

I enlighet med numren som visas i bilden är huvudgränssnittets funktioner de följande:

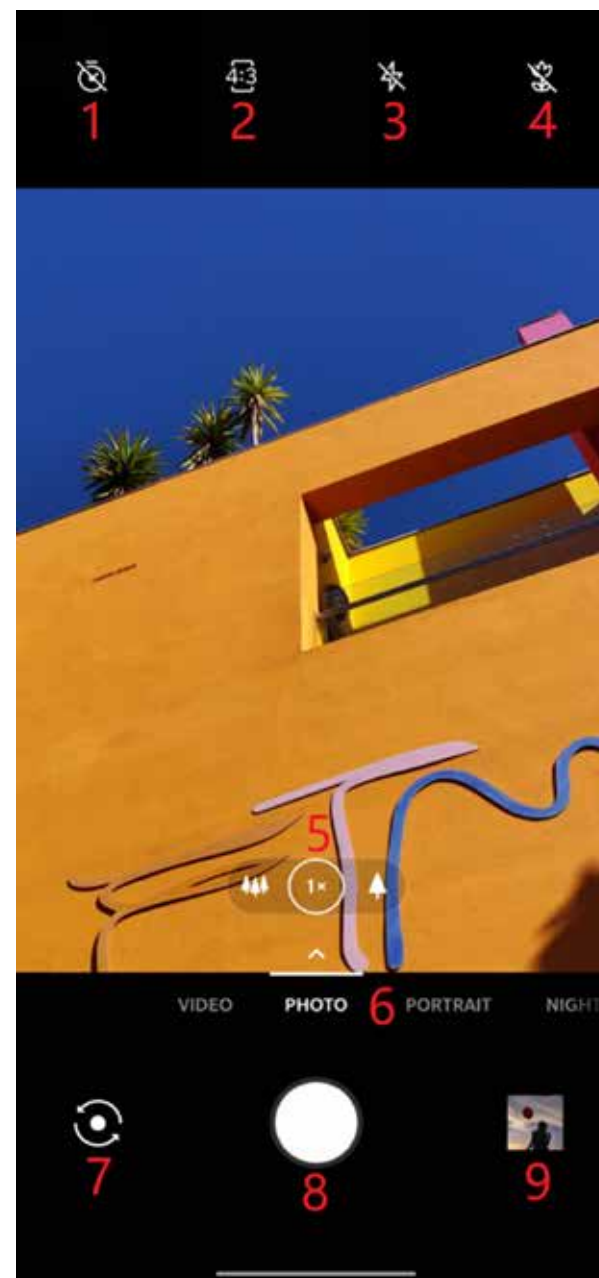

Appar

1. Timer: Ställ in timer (tillval: 3S, 5S, 10S).
2. Fotoskala: Tryck för att yta fotots bildförhållande.
3. Blixt: Tryck för på/av/automatisk blixt.
4. Supermakro: Placera motivet på et 2,5 cm - 8 cm avstånd i makroläge.
5. Zoom: Tryck på eller dra ikonen för att zooma.
6. Vanliga lägen: Visa vanliga lägen, svep åt vänster eller höger eller tryck på objektet för att växla läge.
7. Byt kamera: Tryck för att växla mellan främre/bakre kamera.
8. Slutarknapp: Tryck en gång för att ta ett foto eller tryck länge för att ta flera foton (seriefotografering).
9. Galleri: Tryck för att visa de senaste foton / videorna i Galleri.


VIDEO

Gå till kameraappen och tryck på **VIDEO**.

Följande funktioner finns i videogränssnittet:

1. Videoupplösning: 1080P 30FPS, 1080P 60FPS, 4K 30FPS, 4K 60FPS är tillgängliga.
2. Blixt: Tryck för att slå på/av blixten.
3. Superstabil läge: Med OnePlus 7Ts avancerade bildstabiliseringssystem kan du spela in tydligare, smidigare handhållna videor utan att behöva släpa med dig extra utrustning. (Det här läget fungerar bara vid filmning av 1080P-video)
4. Zoom: Tryck på eller dra ikonen för att zooma.
5. Byt kamera: Tryck för att växla mellan främre/bakre kamera.

6. Slutarknapp: Tryck för att starta/avsluta video.
7. Galleri: Tryck för att visa de senaste fotona / videorna i Galleri.

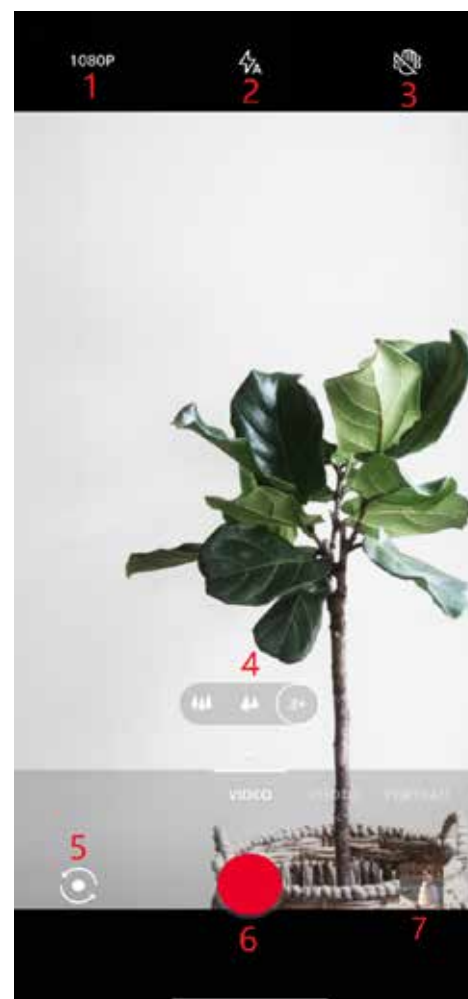

Val av läge

Svep uppåt för att öppna kameranläget för val av gränssnitt.

- **Video:** Funktion för att spela in video.
- **Foto:** Funktion för att ta vanliga foton.
- **Porträtt:** Funktion för att ta porträttfoton (djupeffekt). Den professionella funktionen för porträttbelysning gör det enkelt att ta porträttfoton.
- **Nattvy:** Lämpligt för att fotografera nattscener i stadsmiljö.
- **Pro:** Fotoläge med mer professionella inställningar.

- **Intervallfoto:** Spelar in videor i hög bildfrekvens. När den spelas upp ser det ut som om videon rör på sig snabbare.
- **Panorama:** Låter dig ta bilder med en bred synvinkel.
- **Slow motion:** Spelar in videor med hög bildfrekvens, som kan spelas in i slow motion.
- **Inställningar:** Fler avancerade och anpassade alternativ.

Galleri

Alla bilder och videor sparas som standard i appen Galleri, som inkluderar album, nyligen raderade foton och funktioner för att redigera foton.

- **Foton:** Foton och videor visas i en listvy med tidslinje.
- **Samlingar:** Detta inkluderar ofta använda album, nyligen raderade album och andra album. Tryck på album för att visa specifika listor och foton.
- **Platser:** Platser klassificeras efter bildplatsinformation och visar foton/videor som tagits på olika platser.

Klocka

inkluderar larmklocka, världsklocka, timer och stoppur.

Larm

- **Lägga till larmklocka:** Tryck på knappen "+" nedan för att lägga till och ställa in ett nytt larm.
- **Tid för larmklocka:** Dra den blå punkten i reglaget för att ställa in timmarna. Dra den igen för att ställa in minuterna. Tryck på AM/PM för att välja tidsperiod.
- Tryck på tangentbordsikonen till höger i mitten för att byta till det numeriska tangentbordet och ange tiden.
- Upprepa: Du kan välja måndag till söndag. Välj kalenderikonen till höger för att öppna kalendern för anpassat val.

Appar

- Ringsignal för larm: Välj ringsignalen för larmklocka från systemets ringsignaler eller lokalt lagringsutrymme eller avaktivera ringsignalen.
- Vibrera: När larmklockan ringer vibrerar telefonen samtidigt.
- Etikett: Ett larmmeddelande visas på skärmen när den ringer.
- Radera larm: Tryck länge på larmet du vill ta bort och tryck på raderaikonen längst upp till höger på skärmen.

Världsklocka

- **Lägg till region:** Tryck på jordikonen längst ned på skärmen för att kontrollera och välja orter i listan.

- **Jämförelsetid:** Dra punkten i reglaget för att ställa in tiden för orten du har lagt till.
- **Väder:** Vädret visas när du trycker på stadens namn.

Timer

- **Lägg till timer:** Efter att du har angett minuter och sekunder trycker du på startknappen för att starta nedräkningen.

*När du har startat en nedräkning kan du välja knappen i det nedre högra hörnet för att lägga till en annan nedräkning.

- **Radera nedräkning:** Tryck på  för att radera en specifik nedräkningstid.

- **Paus:** Tryck på  för att pausa en nedräkning.
- **Etikett:** Tryck på världsetiketten längst upp på nedräkningstimern, ange vad du vill kalla den för.

Stoppur

Starta: Tryck på  för att starta timern.

Paus: Tryck på  för att pausa timern.

Markera: Tryck på  för att markera.

Dela: Tryck på  för att dela timern.

OnePlus Switch

OnePlus Switch kan snabbt migrera alla dina data inklusive kontakter, meddelanden och foton, samt vissa applikationsdata lagrade på din gamla Android®-enhet (äldre OnePlus-enhet eller annan enhet med Android 5.0 och högre) till din nya OnePlus-enhet. OnePlus Switch erbjuder även lokal säkerhetskopiering och återställning.

Använd OnePlus Switch för att migrera dina data

Använd OnePlus Switch för att snabbt migrera data från en gammal telefon till din nya OnePlus-telefon.

Se "[Överför data till OnePlus 7T Pro](#)" för mer information.

Använd OnePlus Switch för lokal säkerhetskopiering och återställning

Använd funktionen "Säkerhetskopiering och Återställning" för att skapa en säkerhetskopiering för efterföljande återställning. Du kan även kopiera säkerhetskopieringen till datorn och överföra den till en annan telefon för återställning.

● Säkerhetskopiering av data

1. Öppna appen OnePlus Switch

2. Välj **Säkerhetskopiering och återställning > Ny säkerhetskopia**
3. Välj de data som du vill säkerhetskopiera
4. Tryck på **SÄKERHETSKOPIERA NU** för att starta säkerhetskopieringen

● Återställningsdata

1. Öppna appen OnePlus Switch.
2. Välj **Säkerhetskopiering och återställning > Återställa säkerhetskopiering.**
3. Välj de data som ska återställas.
4. Tryck på **ÅTERSTÄLL NU** och vänta tills återställningsprocessen är klar.

Google-appar

Använd appar som drivs av Google. Besök google.com för mer information.

Google

Hitta innehåll online med verktyg som lär sig vad du är intresserad av. Slå på ditt personanpassade flöde för att få anpassat innehåll.

Chrome

Surfa på internet med Chrome och för över dina öppna flikar, bokmärken och adressfält från datorn till din mobila enhet.

Gmail

Skicka och ta emot e-post med Googles webbaserade e-posttjänst.

Maps

Få vägbeskrivningar och annan platsbaserad information. Du måste aktivera platstjänster för att använda Google Maps.

YouTube

Titta på och ladda upp videor från enheten.

Drive

Öppna, visa och dela filer sparade på ditt Google Drive-molnkonto.

Duo

En app för videosamtal som låter dig ansluta med personerna som betyder mest för dig.

Play Musik

Spela upp musik- och ljudfiler på enheten.

Play Filmer och TV

Titta på filmer och tv-program du köpt i Google Play. Du kan även titta på videor sparade på enheten.

Foto

Spara och säkerhetskopiera dina foton och videor automatiskt i ditt Google-konto med Google Foto.

Avancerat

Lär dig om avancerade tips för din
telefon

Spelläge

OxygenOS tillhandahåller "Spelläge" så att du inte blir störd när du spelar. Du kan konfigurera det här i appen **Game Space**.

1. **Svara på samtal via högtalaren:** Växla automatiskt inkommande samtal när du spelar till bakgrunden och aktivera handsfreeläget.
2. **Så här visar du aviseringar:** Välj visningsläge för aviseringar när spelläget är på. Det finns tre lägen: Förvarning, Endast text och Blockera.
3. **Aviseringar för samtal från 3^e part:** Röst- eller videosamtal från sociala appar visas som aviseringar.

4. **Avaktivera automatisk ljusstyrka:** Stäng tillfälligt av automatisk ljusstyrka i spelläge.
5. **Fnatic-läge:** Ett avancerat spelläge för professionella spelare. Det här läget blockerar alla aviseringar och samtal och begränsar strikt bakgrundsprocesser för att optimera spelprestanda för att spelaren ska kunna koncentrera på spelet.

Stör ej

Aktivera läget Stör ej om du inte vill att meddelande ska störa dig. Telefonen varken ringer eller vibrerar när du får en avisering, utom för larm och inställningar.

Bläddra i navigeringsfältet och tryck för att aktivera funktionen "Stör ej".

Se [Stör ej](#) för inställningar.

Cast skärmen

Innan du använder Miracast-funktionen ska du se till att din tv, din projektor, din skärm och andra visningsenheter är kompatibla med Miracast-funktionen och att funktionen är aktiverad på enheten.

Instruktioner:

1. Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhetsanslutning > Cast skärm**
2. Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Aktivera trådlös visning**
3. Välj enheten som ska projiceras och vänta tills telefonskärmen projiceras på visningsenheten

Schemalagd tid för att sätta på/stänga av

För användarnas bekvämlighet är funktionen för tidsinställd på-/avslagning inbyggd. Du kan gå till **Inställningar > Verktyg > Schemalagd ström på/av** för att ställa in den här funktionen

Fästa skärmen

När fästa skärmen är aktiverad kommer du inte att kunna växla till andra skärmar, t.ex. startsidan. Det går inte heller att öppna meddelandepanelen eller gå in i hanteringsgränssnittet för flera uppgifter.

- **Aktivera fästa skärmen:** Gå till **Inställningar > Säkerhet och låsskärm > Avancerat > Fästa skärmen**. Tryck på växeln för att aktivera den här funktionen.
- **Använda fästa skärm:** Du kan använda den här funktionen för att fästa den aktuella skärmen tills den avbryts.
- För att använda den här funktionen:
 1. Se till att fästa skärmen är på.
 2. Tryck på **Senaste**-knappen för att öppna listan över Senaste appar.
 3. Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet på appkortet och tryck sedan på **Fäst**.
- **Avbryt fästa skärmen:** Om du slår på fästa skärmen och väljer **Be om grafiskt lösenord**

innan fäste tas bort, uppmanas du ange ett grafiskt lösenord för att avbryta fästa skärmen.

Parallella appar

Skapa en ny kopia av appen för att logga in på andra konton.

Gå till **Inställningar > Verktyg > Parallella appar**. Den här listan visar appar som har stöd för Parallella appar. Tryck på appen för att öppna Parallella appar.

Bild i bild

Du kan gå till **Inställningar > Appar och aviseringar > Särskild appåtkomst > Bild**

i bild för att se och konfigurera appar som stöds. När du öppnar den specificerade appen i bild i bild-läget, skapar appen ett bild i bild-fönster när du öppnar eller lämnar appen (t.ex. fortsätta att titta på video), som visas ovanpå appar som du använder för tillfället.

*Den här funktionen måste ha stöd i själva appen.

FileDash

Den här funktionen har stöd för filöverföringar mellan telefoner utan ett nätverk, som du kan använda

för att överföra filer till en annan OnePlus-telefon eller en icke-OnePlus-telefon. Tryck på den nedre fliken "FileDash" i Filhanteraren, välj

filen som ska skickas och vänta sedan på att den andra mobiltelefonen ansluter.

Om den mottagande sidan också är en OnePlus-telefon ska mottagaren välja **TA EMOT** från FileDash och följa anvisningarna.

Om mottagaren inte har en OnePlus-telefon ska mottagaren göra följande:

1. Anslut till den Wi-Fi-surfzon som har skapats automatiskt av din telefon.
2. Öppna webbadressen "one.plus" i webbläsaren eller skanna QR-koden för att visa de delade filerna.
3. Tryck på filen på listan för att ladda ned den.

Dolt utrymme

Från applådan svep från valfritt område på skärmen för att komma öppna dolt utrymme, du kan dölja apparna som du inte vill visa i applådan.

Starta om, uppdatera,
säkerhetskopiering,
återställning

Lär dig att uppgradera och
nollställa din OnePlus-enhet

Starta om eller framtvinga omstart

De flesta problemen kan lösas genom att starta om enheten på ett av följande två sätt:

1. Med enheten på trycker du på strömbrytaren och håller kvar för att starta om enheten och trycker på "Starta om" för att starta om enheten.
2. Med enheten på trycker du och håller kvar på strömbrytaren och volymknappen upp i 10 sekunder. Telefonen slås av. Tryck till sist på strömbrytaren igen för att slå på enheten.

Systemuppdateringar

1. Öppna **Inställningar** > **System** > **Systemuppdateringar**. Systemet börjar sedan söka efter uppdateringar.

2. Följ anvisningarna för att ladda ned och uppdatera.

*Om enheten är uppdaterad ser du inte anvisningarna.

Säkerhetskopiering och återställning

Skapa en säkerhetskopiering eller återställning när det behövs.

Säkerhetskopiering och återställning med OnePlus Switch

Se "[OnePlus Switch](#)" för mer information.

Använd Google Drive för säkerhetskopiering och återställning

Skapa säkerhetskopiering

1. Gå till **Inställningar > Konton**, logga in på ditt **Google-konto och aktivera Synkronisera konto**.
2. Vänta tills systemet slutför synkroniseringen automatiskt.
3. Använd Wi-Fi-nätverket för att säkerhetskopiera din enhet eftersom datastorleken kan vara för stor för att säkerhetskopiera med mobildata.

Återställa säkerhetskopiering

Efter en fabriksåterställning eller när du byter till en ny enhet kan du logga in på ditt Google-konto på enheten och aktivera Synkronisera konto för att återställa data på telefonen.

Fabriksåterställning

Notera:

1. Att återställa fabriksinställningarna rensar alla appars data, kontakter, textmeddelanden osv. Säkerhetskopiera viktiga data före fabriksåterställning.
2. Om "Radera internlagring" är aktiverat ska du se till att alla viktiga filer, t.ex. musik,

foton, videor, andra personliga data och lokal säkerhetskopiering, först har kopierats till en annan enhet.

Riktlinjer för användning:

1. **Inställningar > System > Nollställningsalternativ > Radera alla data (fabriksåterställning)**
2. Tryck på **RADERA ALLA DATA**
3. Ange lösenordet.
4. Vänta tills fabriksåterställningen är klar.

Tillgänglighet

Läs mer om särskilda funktioner som gör det lättare att använda enheten för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Volymknapp genväg

När genvägen är på kan du trycka in båda volymknapparna i 3 sekunder för att starta en tillgänglighetsfunktion.

Tillgänglighetsmeny

Tillgänglighetsmenyn visar stor meny på skärm som du kan styra din telefon med. Du kan styra gester, hårdvaruknappar, navigering och mer.

För att använda den här funktionen ska du aktivera tillgänglighetsmenyn och sedan trycka på tillgänglighetsknappen längst ner på skärmen.

Välj för att prata

När Välj för att prata är på kan du trycka på specifika objekt på skärmen för att höra dem högt.

Tryck först på ikonen. Sedan kan du:

- Tryck på ett specifikt objekt, som text eller en bild
- Dra fingret över skärmen för att välja flera objekt
- Tryck på play-knappen för att höra allt på skärmen
- Välj text som visas i kameravyn

Knappåtkomst

Med Knappåtkomst kan personer med motorstörningar styra telefoner och surfplattor med en eller flera knappar. Använd knapparna för att välja objekt, bläddra, mata in text och mer.

TalkBack

När TalkBack är på erbjuder den talad feedback så att du kan använda din enhet utan att titta på skärmen. Detta kan vara till hjälp för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Så här navigerar du med TalkBack:

- Svep åt höger eller vänster för att växla mellan objekt

- Dubbelklicka för att aktivera ett objekt
- Svep med två fingrar för att rulla

Stäng av TalkBack:

- Tryck på knappen. Du kommer att se en grön kontur.

Dubbeltryck på knappen.

- Tryck Ok på bekräftelsemeddelandet.
Dubbeltryck sedan på OK.

Text-till-tal utgång

Text-till-tal-funktionen kan läsa upp text på telefonens skärm. Den kan också användas med TalkBack-tjänsten för att hjälpa användare med nedsatt syn att interagera med sina enheter.

Öppna Inställningar, gå till System > Tillgänglighet > Text-till-tal-utgång, Konfigurera din önskade motor och talfrekvens / tonhöjd.

Förstora genom att trycka tre gånger

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet > Förstoring > Förstora genom att trycka tre gånger**. När det har aktiverats använder du ett finger och trycker snabbt tre gånger på skärmen för att zooma in.

- Dra med två eller fler fingrar för att bläddra.
- Nyp ihop med eller sära på två eller fler fingrar för att justera zoomnivån.

- Tryck snabbt tre gånger igen för att avsluta zoom.

För att zooma in temporärt trycker du snabbt tre gånger på skärmen och håller kvar fingret när du trycker sista gången.

- Dra fingret för att flytta runt på skärmen.
- Ta bort fingrarna och gå tillbaka till den ursprungliga positionen.

Du kan inte använda zoomen på tangentbordet eller i navigeringsfältet.

Förstora med genväg

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet > Förstoring > Förstora med genvägen**.

Tillgänglighet

När förstoring är aktiverad kan du zooma in på skärmen.

För att zooma in, starta förstoringen och tryck sedan var som helst på skärmen.

- Svep två eller fler fingrar för att bläddra.
- Nyp med 2 eller fler fingrar för att justera zoom.
- Tryck snabbt tre gånger igen för att avsluta zoom.

För att zooma in tillfälligt, starta förstoringen och tryck och håll sedan kvar var som helst på skärmen.

- Svep för att flytta runt på skärmen.
- Lyft fingret för att zooma ut.

Du kan inte använda zoomen på tangentbordet eller i navigeringsfältet.

Strömbrytaren avslutar samtal

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet** och aktivera sedan "Strömknappen avslutar samtal". Detta gör att du kan avsluta ett samtal genom att helt enkelt trycka på strömbrytaren.

Färginvertering

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet** och aktivera "Färginvertering" för att invertera skärm färgerna.

Färgkorrigering

- **Duteranomali:** röd-grön
- **Protanomali:** röd-grön
- **Tritanomali:** blå-gul

Text med hög kontrast

Gå till **Inställningar > System >**

Tillgänglighet > Text med hög kontrast.

Aktivera den här funktionen för att öka kontrasten med bakgrunden.

Säkerhetsinformation

Visa säkerhetsinformation för
enheten.

Rättsliga meddelanden

Försäkran

Utan föregående skriftligt tillstånd från OnePlus är reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehållet i detta dokument i någon form förbjuden. OnePlus driver en politik för löpande utveckling. OnePlus förbehåller sig således rätten att göra ändringar eller förbättringar av någon av produkterna som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Allt innehåll i detta dokument tillhandahålls "i befintligt skick". Utom vad som krävs enligt gällande lag görs inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till riktigheten i detta dokument. I den utsträckningen som

tillåts enligt gällande lagar, ska OnePlus eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter ansvara för förlust av data eller ådra sig speciella skador, oavsiktliga skador, följdskador eller indirekta skador som orsakas.

Tillgängligheten av förbrukningsvaror, appar och tillbehör för produkten kan varieras. För detaljerad information, hänvisa till en auktoriserad OnePlus-distributör. Den här enheten kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och förordningar. Överföring i strid med lagar är förbjuden.

Varumärken och tillstånd

OnePlus och  är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör OnePlus

Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Med ensamrätt. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. LTE är ett varumärke som tillhör ETSI. Ordmärket Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.



N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.



Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och symbolen med dubbla D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Andra varumärken och produkt-, tjänst- samt

företagsnamn som nämns kan tillhöra respektive ägare.

Sekretesspolicy

OnePlus strävar alltid efter att skydda din personliga information. För att bättre förstå hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår "Sekretesspolicy" i Installationsguiden när du slår på telefonen första gången. Du kan också läsa vår "Sekretesspolicy" så här: Inställningar > Om telefon > Juridisk information > Sekretesspolicy.

Säkerhet

Läs all säkerhets- och hälsoinformation noggrant innan du använder enheten för att garantera säker och korrekt användning.

Allmän säkerhetsinformation

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan skada din enhet, egendom, dig själv eller andra personer.

- Slå inte på enheten när det är förbjudet, eller när det kan orsaka störningar eller fara.
- Använd inte enheten på gasstationer, bensinstationer eller nära bränsle eller kemikalier.
- Lagra eller bär inte din mobiltelefon eller tillbehör i närheten av flytande eller brandfarlig gas.
- Placera inte telefonen nära magnetiska kort eller andra magnetiska föremål eftersom

informationen sparade på disketter, minneskort eller kreditkort kan skadas av magnetisk strålning.

- Placera inte batteriet, telefonen eller laddaren i en mikrovågsugn eller en annan högspänningsutrustning. Annars kan det orsaka kretsskador, bränder eller annan skada.
- Alla trådlösa enheter, inklusive mobiltelefoner, kan vara mottagliga för och orsaka störningar. Kontrollera alla lagar och bestämmelser när du använder din mobiltelefon, särskilt i flygplan, på sjukhus eller på medicinska institutioner.
- Använd endast varumärkta tillbehör och batterier som godkänts av OnePlus. Tillbehör som inte godkänts av OnePlus kan skada telefonen eller bryta mot lokala bestämmelser

för radioenheter. OnePlus tar inget ansvar för olyckor eller problem som orsakas av att använda tillbehör som inte är godkända av OnePlus.

- Enheten är designad att vara vattentät i vissa förhållanden, men OnePlus rekommenderar inte överdriven nedsänkning. Vätskeskada gör garantin ogiltig.
- När du ansluter till andra enheter ska du följa säkerhetsanvisningarna som presenteras i den här handboken. Försök inte ansluta enheten med inkompatibla produkter.
- Använd inte telefonen om antennen är skadad. Annars kan det leda till skada.
- Håll metallföremål borta från telefonmottagaren. Små metallobjekt kan

lockas till enheten, vilket kan leda till personsador eller skador på enheten.

- Anslut enheten endast till strömkällor med USB 2.0 eller senare.

Batterisäkerhet

- Försök inte reparera, demontera eller ändra batteriet. Att byta ut ett batteri mot fel typ av batteri kan leda till explosion. Telefonen fungerar endast med OnePlus-auktoriserade batterier. Användning av tredje parts produkter kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder.
- Placera eller använd inte batteriet nära bränder, värmare, direkt solljus eller andra värmekällor. Långvarig exponering för värme

kan orsaka batteriläckage, explosioner eller bränder.

- Tryck inte på eller borra inte hål i batteriet med hårda föremål. Att skada batteriet kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder.
- Om du upplever några avvikelser i batteriet, t.ex. hög temperatur, missfärgning, förvrängning eller läckage, avbryt omedelbart användningen av enheten och kontakta kundtjänst.
- Alla batterier har en begränsad livslängd och kommer att börja förlora kapacitet efter flera hundra laddningar/urladdningar.
- Kassera inte batteriet som hushållsavfall.

Kassera begagnade batterier omgående i enlighet med lokala bestämmelser.

Säkerhet vid laddning

- Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
- Ladda inte batteriet under följande förhållanden: i direkt solljus, vid temperaturer under 5 °C; i områden med fukt, damm eller kraftiga vibrationer eller i områden nära en TV, radio eller andra elektriska apparater.
- Laddaren ska installeras när utrustningen och vara lätt att komma åt.
- Den maximala omgivande laddningstemperaturen på utrustningen som anges av tillverkaren är 35°C.

Säkerhetsinformation

- Uttag som är smutsiga kan orsaka dålig kontakt med laddaren och att telefonen inte laddas korrekt.
- Använd endast OnePlus officiella laddare. Att använda oauktoriserade laddare kan vara farligt och kan göra garantin ogiltig.
- Se till att endast använda uttag med rätt spänning (enligt etikettlamporna på laddaren). Att använda fel spänning kan skada telefonen och/eller batteriet och leda till skada.
- Använd inte osäkra kontakter eller uttag.
- Använd inte en kortslutningsladdare.
- Anslut inte enheten till ett högspänningsaggregat eller batteriet som kan vara skadat.
- Demontera eller ändra inte laddaren, eftersom det kan leda till personskada, elektriska stötar eller brand.
- Rör inte vid laddaren, kabeln eller eluttaget med våta händer, eftersom det kan orsaka elektrisk stöt.
- Placera inte tunga föremål på nätsladden och försök inte ändra några kablar.
- Var noga med att ta tag i laddaren ordentligt när du kopplar ur den.
- Dra inte strömkabeln eftersom det kan leda till skador och orsaka elektrisk stöt eller brand.
- Innan du rengör enheten ska du dra ut stickkontakten ur uttaget.

- Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används.

Säkerhet vid körning

- Säkerhet bör prioriteras när du kör ett fordon. Var noga med att följa gällande bestämmelser i området eller landet där du kör.
- Placera inte telefonen eller tillbehör nära säkerhetsluckor.
- Kompass- och GPS-information används endast för referens.
- Om du inte vill avslöja din plats, var noga med att inte använda program som kan registrera din plats.

Hälsoinformation



- Skydda hörseln genom att inte lyssna på ljud med hög volym under längre stunder.
- Skada på skärmen eller batteriet kan leda till vätskeläckage. Om vätska kommer i kontakt med dina ögon, din hud eller dina kläder ska du omedelbart skölja ögonen (inte gnida) eller tvätta huden med vatten noggrant och sedan uppsöka läkare.
- Vissa människor kan bli yra eller uppleva medicinska problem som svar på blinkande ljus. Om du är i fara ska du kontakta din läkare innan du använder den här enheten. Om du har följande symptom: huvudvärk, yrsel,

Säkerhetsinformation

kramper, ögon eller muskelkramper, förlust av medvetandet eller ofrivilliga kroppsrörelser, ska du sluta använda enheten omedelbart och uppsöka läkare. Undvik att använda enheten under längre tid och håll den på lämpligt avståndet från ögonen.

Meddelande om lasersäkerhet

Om den här produkten stöder laserfokusfunktionen. Läs användarmanualen noggrant och behålla den för framtida referens för att garantera korrekt användning av den här produkten. Om enheten kräver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter. Om du använder andra reglage eller justeringar eller genomför andra procedurer än de som anges häri kan det resultera i exponering av

farlig strålning. För att undvika direkt exponering av laserstrålen ska du inte försöka öppna höljet eller ha direkt kontakt med lasern.

LASERPRODUKT KLASS 1

Överensstämmelse med EU-föreskrifter

CE-meddelande

Härmed intygar OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. att radioutrustningen av typen smarttelefon uppfyller Direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) är tillgänglig på följande internetadress
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Obs! Observera lokala föreskrifter på platsen där enheten ska användas. Den här enheten kan vara begränsad för användning i vissa eller alla Europeiska unionens medlemsstater (EU).

RF-exponeringsinformation (SAR)

- SAR-gränsen för Europa är 2,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna enhet uppfyller den här gränsen. Se även "Snabbstartguiden" för att hitta det högsta SAR-värdet.
- Denna enhet testades för typisk drift med handenhetens baksida 5 mm från kroppen. För att behålla uppfyllelse av RF-exponering ska du använda tillbehör som håller ett avstånd på 5 mm mellan din kropp och telefonens baksida. Användningen av bältesspännen,

hölster och liknande tillbehör får inte innehålla metallkomponenter. Användning av tillbehör som inte uppfyller dessa krav, uppfyller eventuellt inte kraven på exponering av RF och bör undvikas.

- SAR-värdet på enheten kan bero på faktorer som närhet till nätverkstornet eller användning av tillbehör.
- Skal med metalldelar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjer avseende RF-exponering på ett sätt som inte har testats eller certifierats, och därför bör användningen av denna typ av tillbehör undvikas.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les

recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Begränsningar i 5 GHz-bandet

Enheten är begränsad till användning endast inomhus när den används i frekvensområdet

5 150 till 5 350 MHz i följande länder:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Frekvensband och effekt

(a) Frekvensband som radioutrustningen använder:

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller alla områden. Kontakta den lokala operatören för mer information.

(b) Högsta radiofrekvenseffekten som sänds i frekvensbanden där radioutrustningen

används: Den maximala effekten för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges i den relaterade harmoniserade standarden.

se "Snabbstartguiden" för att hitta frekvensband och sändningseffekt.

Korrekt kassering av den här produkten



Symbolen med en överkorsad soptunna på produkten, batteriet, litteraturen eller förpackningen indikerar att produkten och de elektroniska tillbehören inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.

För säker återvinning av enheten ska du använda återvinnings- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där enheten köptes ursprungligen.

Överensstämmelse med RoHS

Den här produkten uppfyller direktiv 2011/65/EU och ändringar om begränsad användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

[Överensstämmelse med föreskrifter i Indien](#)

Information om E-waste (elektroniskt avfall)

Produkterna tillverkade av OnePlus uppfyller

Säkerhetsinformation

E-waste Rules 2016 och dess ändringar. Med tanke på undantagen som visas i SCHEDULE II i E-waste Rules är innehållet med farliga ämnen det följande:

1. Bly (Pb) – inte högre än 0,1 viktprocent;
2. Kadmium (Cd) – inte högre än 0,01 viktprocent;
3. Kvikksilver (Hg) – inte högre än 0,1 viktprocent;
4. Sexvärt krom (Cr6+) – inte högre än 0,1 viktprocent;
5. Polybromerad bifenyl (PBB) – inte högre än 0,1 viktprocent;
6. Polybromerad difenyleter (PBDE) – inte högre än 0,1 viktprocent.



I avsikt att återvinna och minska effekten på miljön, får elektrisk och elektronisk utrustning inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska separeras från andra typer av avfall och återvinnas av företag auktoriserade att hantera elektroniskt avfall. Som en del av återvinningsinitiativet i E-waste har OnePlus startat ett samarbete med det auktoriserade E-waste-företaget AS Attero. Du kan kontakta AS Attero för att återvinna din E-waste-produkt. Ytterligare information om OnePlus E-waste-partnern AS Attero finns på

Webbsidan: www.attero.in

E-post: info@attero.in

Telefon: 1800-103-6328

Språk och inmatning

Du kan välja språk så här:

Inställningar > System > Språk och inmatning > Språk > Välj önskat språk.

Mobiltelefonen har stöd för alla ovan nämnda officiella indiska språk för läsbarhetstest enligt IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI

(BENGALI), MANIPURI (MEETI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGELSKA

Den här mobiltelefonen har stöd för inmatning på nedan nämnda officiella indiska språk enligt IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGELSKA

Skötsel och underhåll

Följande förslag hjälper dig att behålla och förlänga enhetens livslängd.

- Endast kvalificerad och behörig personal ska utföra reparationer av denna produkt.

Säkerhetsinformation

- Att avaktivera funktioner som Bluetooth och Wi-Fi när de inte används och att sänka skärmens ljusstyrka kan hjälpa till att spara energi och utöka batterilivslängden.
- Rengör telefonen och laddaren med en mjuk, ren, torr duk. Om skärmen kommer i kontakt med vätska eller damm ska du göra rent den omedelbart. Använd inte alkohol eller irriterande kemikalier för att rengöra enheten.
- Att peka på skärmen med vassa föremål kan repa skärmen.
- Rör inte vid telefonens anslutningsport, eftersom statisk elektricitet kan skada komponenter i enheten.
- Idealisk drifttemperatur är 0 °C till 35 °C. Idealisk förvaringstemperatur är -20 °C till +45 °C.
- Använd endast telefonen med en luftfuktighet på 35 % till 85 %.
- Placera inte telefonen på ojämna eller instabila ytor.
- Slå inte, skaka eller släpp inte telefonen för att undvika skador och defekt.
- Laddaren är inte vattentät. Använd inte dessa enheter i badrum eller områden med hög temperatur, luftfuktighet eller damm. Undvik regn.
- När telefonen sänder data eller sparar information ska du inte ta bort SIM-kortet.
- Håll telefonen oåtkomlig för barn för att förhindra skador eller skada på egendom.

Information om garantin för OnePlus-enheten

OnePlus-enheter köpta på oneplus.com eller auktoriserade försäljningskanaler har en begränsad garanti. Den här garantins varaktighet beror på ursprungslandet eller inköpsregionen och kan endast lösas in i ursprungslandet eller -regionen. Om inte annat anges omfattar denna garanti produktens maskinvarukomponenter i befintligt skick vid leverans och täcker inte, varken helt eller delvis, programvara, förbrukningsartiklar eller tillbehör, även om de är förpackade eller sålda tillsammans med produkten. Den begränsade garantin täcker endast funktionsfel i produkten orsakade av utförande eller byggmaterial. För mer information kan du kontakta OnePlus kundtjänst via oneplus.com/support.

Den begränsade garantin täcker inte

1. Brister eller skador som uppstår på grund av olyckor, försummelse, missbruk eller onormal användning. onormala förhållanden eller felaktig lagring, exponering för vätska, fukt, fukt, sand eller smuts eller ovanlig fysisk, elektrisk eller elektromekanisk stress.
2. Repor, hack och kosmetiska skador, om de inte orsakats av OnePlus.
3. Brister eller skador som uppstår på grund av överdriven kraft eller användning av metallobjekt på pekskärmen.
4. Enheter som har fått serienumret eller IMEI-numret borttaget, vanställt, skadat, ändrat eller gjort oläsligt.
5. Vanligt slitage.

6. Brister eller skador som uppstår vid användning av produkten i samband med eller anslutning till tillbehör, produkter eller tillbehör/kringutrustning som inte är försedda eller godkända av OnePlus.

7. Eventuella defekter eller skador på fysiska egenskaper som uppstår på grund av felaktig testning, drift, underhåll, installation, service eller justering som inte är försedd eller godkänd av OnePlus.

8. Brister eller skador som orsakats av yttre orsaker som kollision med ett föremål, brand, översvämning, smuts, vindkraft, blixtnedslag, jordbävning, väderförhållanden, stöld, trasig säkring eller felaktig användning av någon elektrisk källa.

9. Brister eller skador som uppstår på grund av cellulär signalmottagning eller överföring, eller virus och problem med tredje parts programvara som introduceras i produkten.

10. Kostnadsfri garantiersättning och garantireparation gäller endast i inköpslandet eller inköpsområdet. Kontakta OnePlus kundtjänst för mer information.

[Returpolicy \(Begränsad till Europa\)](#)

OnePlus telefoner och tillbehör tillverkas enligt de högsta standarderna och genomgår strikta tester. Om du inte är nöjd med din OnePlus-produkt av någon anledning kan du om att få returnera produkten inom 15 kalenderdagar efter leveransen. När vi godkänner din begäran om retur och tar emot produkten genomför vi

en standardinspektion av enheten. Om produkten blir godkänd i inspektionen får du en återbetalning av hela beloppet. Eventuella leverans- och hanteringskostnader som uppstår i returprocessen täcks inte av återbetalningen.

Begäran om att returnera produkten utanför 15-dagarsperioden accepteras inte. Vi kan även välja att inte acceptera returer inom följande omständigheter:

1. Brister eller skador orsakade av felaktig användning, försummelse, fysisk skada, manipulering, felaktig justering, normalt slitage eller felaktig installation efter inköp.
2. Prisskillnader är den enda orsaken för returen.

3. Anpassade kundkontrakt. I enlighet med U.K. Consumer Rights Act 2015 kan alla varor som inte (1) har tillfredsställande kvalitet; (2) är lämpligt för angivet ändamål eller (3) såsom beskrivs returneras kostnadsfritt inom 30 dagar efter leverans. Öppna en biljett med en beskrivning av problemet med enheten. För att vara valbar för en återbetalning måste du kontakta oss inom 30 dagar och beskriva i detalj hur varorna var defekta, skadade eller annorlunda i material. Vi kan välja att inte acceptera returer för någon av ovan nämnda omständigheter. I alla fall inspekterar vi produkten och verifierar felet. För att kvalificera för en ersättning eller återbetalning måste enheten vara i tillståndet "så gott som ny" och inkludera allt originalinnehåll i paketet. Vi

förbehåller oss rätten att neka en återbetalning eller ett utbyte om produkten som returneras bestäms vara skadad.

Kontakta OnePlus kundtjänst för att begära en retur på [oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support).

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:
www.oneplus.com/support

Download manuals:
<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center: www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:
<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:
www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:
<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai

su: www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>