



Användarmanual till OnePlus 7

På grund av programuppdateringar kan programvarugränssnittet (inklusive men inte begränsat till programvarufunktioner, användargränssnitt och interaktioner) skilja sig från gränssnittet som presenteras i den här användarmanualen. Programvarugränssnittet kan komma att ändras.

Innehållsförteckning

KOMMA IGÅNG	9	Använda appar	20
Sedd framifrån	10	Startsida	21
Sedd bakifrån	11	Aviseringspanelen	23
Ställa in enheten	12	Google Assistent	25
Batteri och laddning	13	INSTÄLLNINGAR	26
Fysiska knappar	14	Wi-Fi och internet	27
Överföra data till OnePlus 7	16	Wi-Fi	27
GRUNDERNA	17	SIM och nätverk	28
Grundläggande gester	18	Trådlös surfzon och internetdelning	29
Installera och avinstallera appar	19	Bluetooth- och enhetsanslutning	31
		Bluetooth	31

NFC	32	Säkerhet och låsskärmen	44
Bildskärm	33	Säkerhetsstatus	44
Appar och meddelanden	35	Enhetssäkerhet	45
Ljud och vibration	36	Konton	49
Knappar och gester	38	Verktyg	50
Varningsreglage	38	System	51
Navigeringsfält och gester	39	Tillgänglighet	51
Snabbgester	41	Språk och inmatning	51
Batteri	42	Datum och tid	52
Lagringsutrymme	43	Återställningsalternativ	52
		OTG-lagringstrymme	53

Senaste apphantering	53	Kalkylator	63
Flera användare	54	Inspelare	63
RAM-förstärkning	54	Appen Anteckningar	64
Systemuppdateringar	54	Kamera	66
Om telefonen	55	Galleri	69
APPAR	56	Klocka	70
Telefon	57	OnePlus Switch	72
Kontakter	58	Google-appar	74
Filhanteraren	59	AVANCERAT	76
Meddelanden	60	Spelläge	77
Väder	62	Stör ej	77

Sända	78	Systemuppdateringar	83
Schemalagd tid för att sätta på/stänga av	78	OTA-uppgradering	83
Senaste apphantering	79	Lokal uppdatering	84
Fästa skärmen	79	Säkerhetskopiering och återställning	84
Parallella appar	80	Säkerhetskopiering och återställning med	
Bild i bild	80	OnePlus Switch	84
FileDash	80	Använd Google Drive för säkerhetskopiering	
Dolt utrymme	81	och återställning	84
STARTA OM, UPPDATERA,		Fabriksåterställning	85
SÄKERHETSKOPIERING, ÅTERSTÄLLNING	82	TILLGÄNGLIGHET	87
Starta om eller framtvinga omstart	83	Förstora genom att trycka tre gånger	88


Strömknapp avslutar samtal	88	Batterisäkerhet	95
Färginvertering	89	Säkerhet vid laddning	96
Färgkorrigering	89	Säkerhet vid körning	97
Text med hög kontrast	89	Hälsoinformation	98
SÄKERHETSINFORMATION	90	Meddelande om lasersäkerhet	98
Rättsliga meddelanden	91	Överensstämmelse med EU-föreskrifter	99
Försäkran	91	CE-meddelande	99
Varumärken och tillstånd	92	RF-exponeringsinformation (SAR)	100
Sekretesspolicy	92	Begränsningar i 5 GHz-bandet	101
Säkerhet	93	Frekvensband och effekt	101
Allmän säkerhetsinformation	93	Korrekt kassering av den här produkten	102

Överensstämmelse med RoHS	102
Överensstämmelse med föreskrifter i Indien	103
Information om E-waste (elektroniskt avfall)	103
Språk och inmatning	104
Skötsel och underhåll	105
Information om garantin för	
OnePlus-enheten	106
Den begränsade garantin täcker inte	107
Returpolicy (begränsat till Nordamerika	
och Europa)	108


Komma igång

Läs mer om enheten och börja använda den.

Sedd framifrån

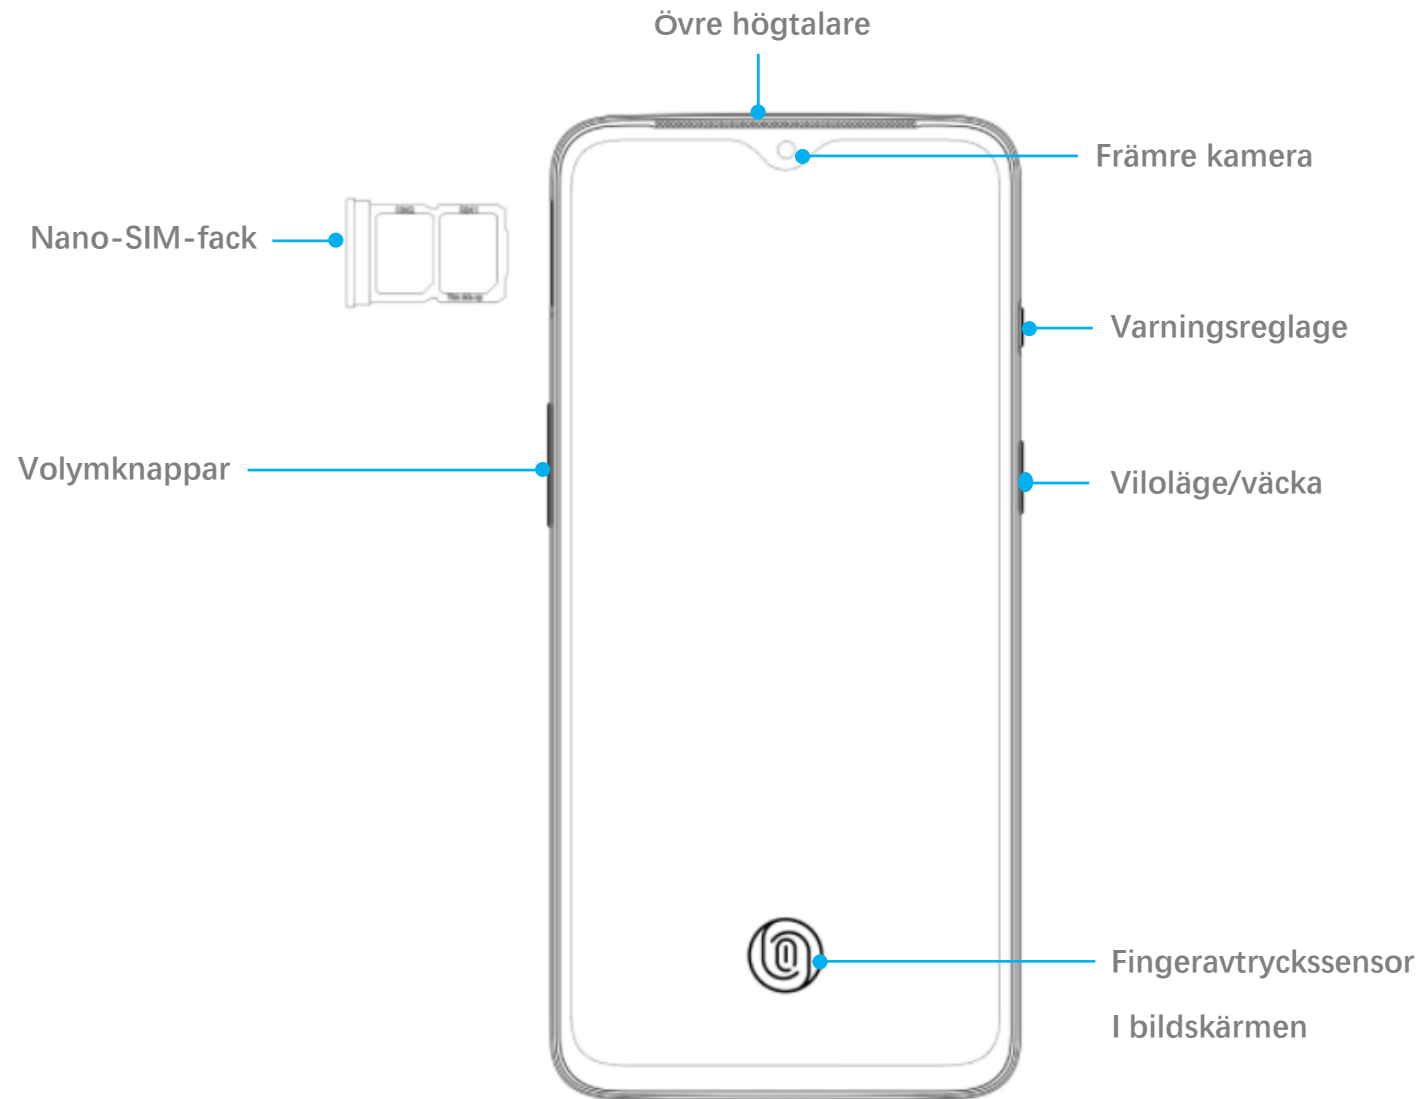

Sedd bakifrån

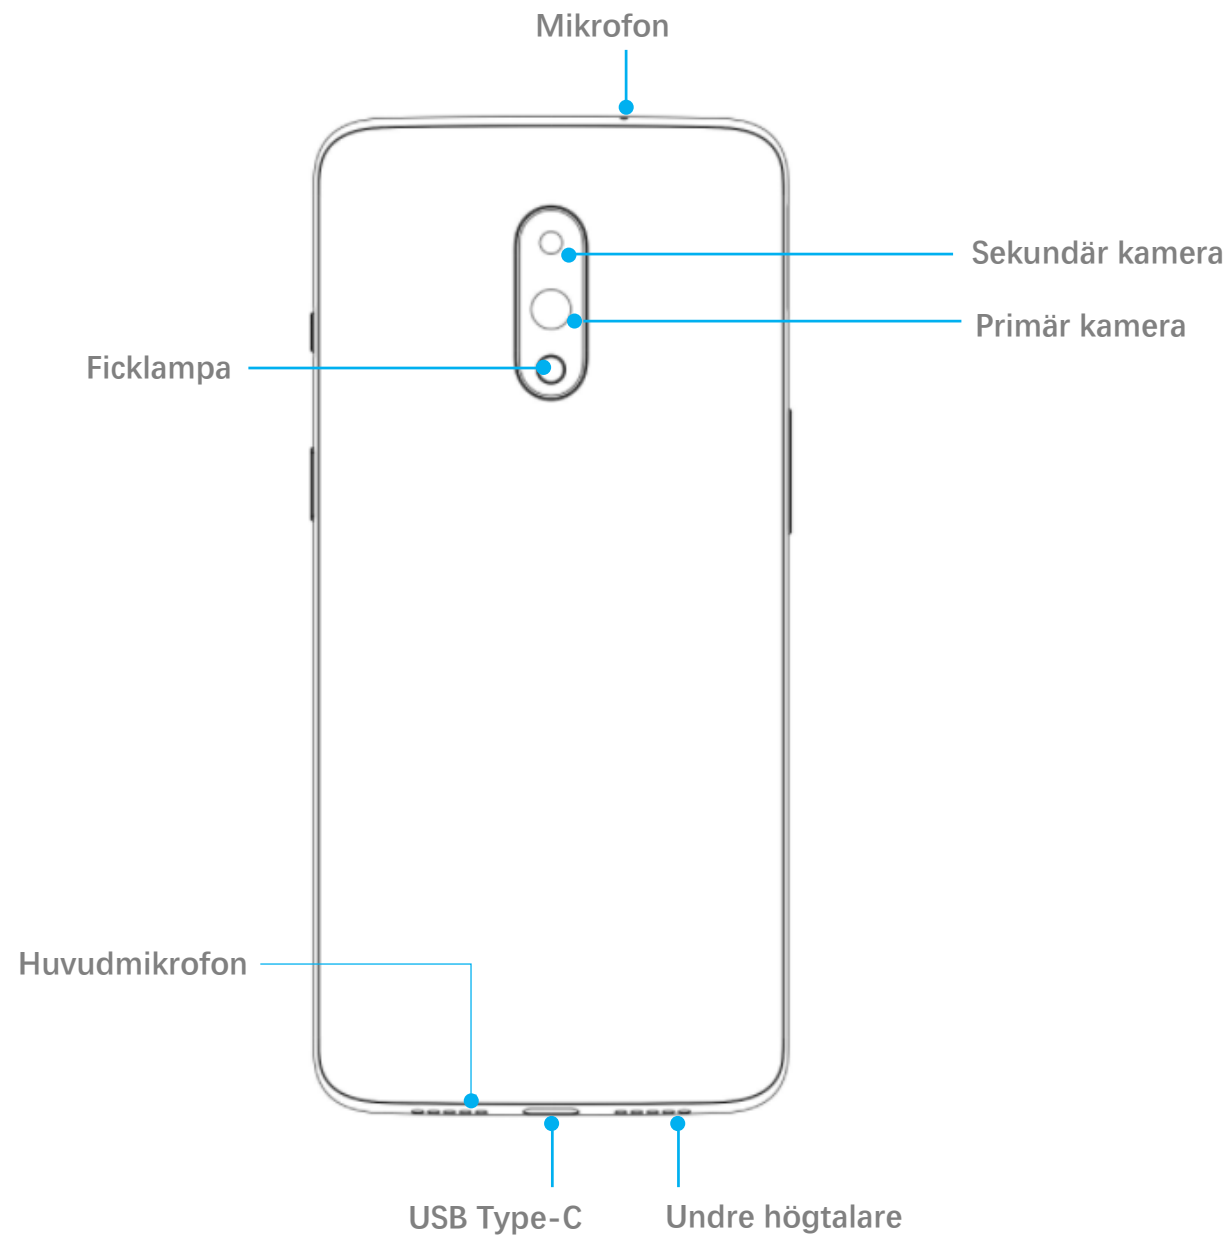

Ställa in enheten

Sätta i SIM-kort

1. Tryck in knappen i det lilla hålet på SIM-korthållaren för att mata ut SIM-facket. Tryck in den ordentligt i hålet för att mata ut SIM-kortfacket.

2. Dra långsamt ut SIM-kortfacket ur fackplatsen.

3. Placera SIM-kortet i SIM-kortfacket.

4. Sätt tillbaka SIM-kortfacket i enheten.

* Använd det ursprungliga Nano-SIM-kortet. Kort som inte är original kan skada enheten.

Starta upp din OnePlus 7

Håll **strömbrytaren** intryckt i några sekunder för att starta upp telefonen. Om telefonen inte startar kan du behöva ladda den.

Installationsguiden

När du startar telefonen första gången (eller efter en fabriksåterställning) kan du använda **installationsguiden** till att anpassa alla funktioner, inklusive språk, programvaruknappar, gester och andra funktioner. Om du vill ändra dessa senare kan du göra det efter att du har ställt in telefonen i inställningsmenyn.

Batteri och laddning

Du måste ladda telefonen när du får den eller om du inte har använt den under en längre tid.

Säkerhetsinformation:

1. För att säkerställa din säkerhet och undvika att skada enheten ska du endast använd den officiella laddaren och USB-kabeln.
2. OnePlus 7 har stöd för USB Type-C-kablar.
3. Koppla ur laddaren efter att du har laddat klart telefonen för att undvika att slösa elektricitet.
4. Placera inte något på telefonen medan den laddas.

Ladda batteriet

1. Anslut USB-kabeln till adaptern.
2. Anslut USB-kabeln till telefonens USB-port.
3. Anslut adaptern till ett vägguttag.
4. Efter laddning ska du koppla bort USB-kabeln från telefonen och koppla bort adaptern från vägguttaget.

Spara ström och förlänga batterilivslängden

Minska strömförbrukningen så här:

1. Stäng av skärmen när enheten inte används.

Komma igång

2. Slå på **Batterisparfunktionen** när batterinivån är låg.
3. Avaktivera Bluetooth och Wi-Fi när du inte använder dem.
4. Sänk skärmens ljusstyrka och förkorta tiden för viloläge i Inställningar.
5. Stäng appar som inte används.

OnePlus snabbladning

När du använder OnePlus-laddaren och USB-kabeln för laddning kan du ladda telefonen säkert och snabbt.

När temperaturen är lägre än 15 °C eller högre än 35 °C avslutar telefonen snabbladning för att skydda batteriet.

Fysiska knappar

Strömbrytare

Strömbrytaren sitter på telefonens högra sida.

- Håll strömbrytaren intryckt för att slå på/stänga av/starta om enheten.
- Tryck på strömbrytaren för att slå på/stänga av skärmen.
- Tryck två gånger på strömbrytaren för att öppna kameran snabbt när skärmen är låst.

Volymknappar

Volymknapparna sitter på telefonens vänstra sida.

Komma igång

- När du spelar musik eller video trycker du på volymknappen för att justera medievolymen.
- Tryck på volymknappen under ett samtal för att justera samtalsvolymen.
- Tryck på volymknappen för att stänga av ringsignalen när du får ett inkommande samtal.

Varningsreglage

Varningsreglaget sitter på telefonens högra sida.

Du kan justera systemets ringsignalstatus (**tyst, vibrera, ringa**) genom att växla varningsreglaget.

- **Tyst:** Samtal och meddelanden är ljudlösa utan vibration, förutom för larm.
- **Vibrera:** Samtal och meddelanden är ljudlösa, förutom för larm.
- **Ring:** Samtal, larm och meddelanden fungerar normalt.

OBS! Om telefonen är i läge **Stör ej** stängs ringsignalen och vibration av.

Genvägsknappar

Du kan utföra snabba åtgärder med hjälp av genvägsknapparna.

- Håll "strömbrytaren" och "volym ned"-knappen nedtryckt samtidigt för att ta en skärmdump.

Komma igång

- Håll "strömbrytaren" och "volym ned"-knappen nedtryckt samtidigt för att öppna återställningsläget när enheten är avstängd.
- Tryck länge på ""strömknappen" och "och "volym UPP" i 10 sekunder för att tvinga telefonen att stänga av.

Överföra data till OnePlus 7

OnePlus Switch kan snabbt överföra alla data inklusive kontakter, meddelanden och foton lagrade på den gamla enheten till din nya OnePlus-enhet.

1. Öppna appen OnePlus Switch. Välj **Jag är en ny telefon** och välj sedan den gamla telefontypen.

2. Följ anvisningarna på den nya telefonens skärm. Ladda ned och installera OnePlus Switch på den gamla telefonen.
3. Peka på Fortsätt på den nya telefonen.
4. Öppna OnePlus Switch i den gamla telefonen, välj **Jag är en gammal telefon** och skanna QR-koden på den nya telefonen för att ansluta de två telefonerna.
5. När du har anslutit de två telefonerna väljer du de data du vill migrera från den gamla telefonen. Peka för att starta. Vänta tills överföringen är klar.

Grunderna

Lär dig att använda OnePlus-enheten.

Grundläggande gester

Lär dig använda grundläggande gester, till exempel peka, dra, svepa och zooma, för att styra telefonen och apparna.

1. Peka för att gå in i appen eller välja den.




2. När du tittar på en webbsida eller en lista, sveper du uppåt eller nedåt för att bläddra.



3. Svep åt vänster eller höger med fingret för att växla flikar, ändra sidor eller bildinnehåll i väder/kalender/galleri/applista.



4. Tvåfingerszoom för bilder och webbsidor.

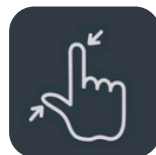

5. Håll skärmen nedtryckt för att visa popup-fönstret för avancerade inställningar eller för att öppna redigeringsstatus.



Installera och avinstallera appar

Installera appar från Play Store

Vi rekommenderar att ladda ned och installera appar från Play Store som är tillgängligt på enheten.

Öppna Play Store för att söka efter appar med nyckelord eller på skärmen.

- Tryck på appikonen för att visa detaljerad information om appen.
- Tryck på **Installera** för att ladda ned och avinstallera appar.

* Vi rekommenderar att du laddar ned appar på ett Wi-Fi-nätverk.

Avinstallera appar

Avinstallera appar så här:

- På startsidan eller i applådan håller du appikonen nedtryckt och väljer **avinstallera**.
- Gå till **Play Store > Mina appar och spel > INSTALLERADE > tryck på den specifika appen > AVINSTALLERA**.
- Gå till **Inställningar > Appar och aviseringar** och välj appen. Gå sedan till **Appinformation** och välj **avinstallera**.

* Vissa förinstallerade appar kan inte avinstalleras

Använda appar

Lär dig hur du öppnar appar, växlar mellan appar, stänger appar och visar appinformation.

Applåda

Svep uppåt på startsidan för att visa alla dina appar i applådan.

Öppna appar

Öppna appen via appikonen på skrivbordet eller i applådan.

Växla appar

Tryck på **Senaste** eller svep uppåt och håll för att växla mellan appar.

Stänga appar

Tryck på **Senaste** och stäng apparna genom att svepa uppåt på appkortet.

Visa appinformation

Tryck länge på en appikon och välj appinformationen i popup-rutan för att visa appinformationen och inställningsalternativen.

Rensa bakgrundsåtgärder

Fast navigeringsfält: tryck på knappen för senaste och sedan på X-symbolen längst ned på skärmen.

Grunderna

Navigeringsgester: Svep uppåt från mitten av den nedersta kanten på skärmen och pausa, tryck sedan på X-symbolen längst ned på skärmen.

* Fasta appar stängs inte.

Lås bakgrundsappar

I appväxlingsläget trycker du på menyikonen i det övre högra hörnet på appkortet.

Välj **Lås** för att stoppa appen från att stängas eller rensas.

Startsida

Lär dig hur du ställer in **bakgrundsbilder**, **widgetar** och **inställningar för startsida** för att personanpassa telefonen.

Appikoner och mappar

- Öppna applådan genom att svepa uppåt från startsidans nedre del. Tryck och dra en appikon för att lägga till den på startsidan.
- Dra en appikon från applådan till startsidan för att placera den på startsidan.
- Dra en appikon till en annan app på startsidan för att skapa en mapp.

Bakgrundsbilder

Tryck länge på ett tomt område på startsidan och välj **Bakgrundsbild** för att ställa in startsidans bakgrundsbild och låsskärmens bakgrundsbild.

Widgetar

- **Lägg till widgetar:** Tryck länge på ett tomt utrymme på startsidan. Tryck sedan på en widgetikon och dra den till startsidan.
- **Ta bort widgetar:** Håll in en widget och dra den till området Ta bort på skärmens övre del.

Inställningar för startsida

Tryck länge på det tomma utrymmet på startsidan och välj **Inställningar för startsida**.

Lägg till en ikon på startsidan: När detta aktiveras visas en ikon på startsidan när en ny app har installerats.

Svep nedåt: Svep nedåt från startsidan för att komma åt snabbinställningar.

Tryck två gånger för att låsa: Tryck två gånger på det tomma området på startsidan för att slå av skärmen och låsa enheten.

Applåda: Visar alla appar och låter dig söka efter en app i lådan.

Aviseringspunkter: När aktiverat visar appikonen punkter för att indikera nya meddelanden.

Ikonpaket: Ställ in ikonstilar för förinställda appar och vissa tredje parts appar


Startsidans layout: Anpassa antalet rutnät på skrivbordet och ikonstorlekar.

Aviseringspanelen

När en ny systemavisering eller appavisering tas emot, visas motsvarande ikon i statusfältet. Dra ned aviseringspanelen genom att svepa nedåt från den övre delen av appsidan eller var som helst på startsidan.

- Du kan rensa aviseringarna genom att svepa åt höger (Vissa aviseringar måste rensas genom att stänga relaterad app).
- **Tryck länge** på ett navigeringsfält för att öppna aviseringsinställningarna för den appen.

Snabbinställningar

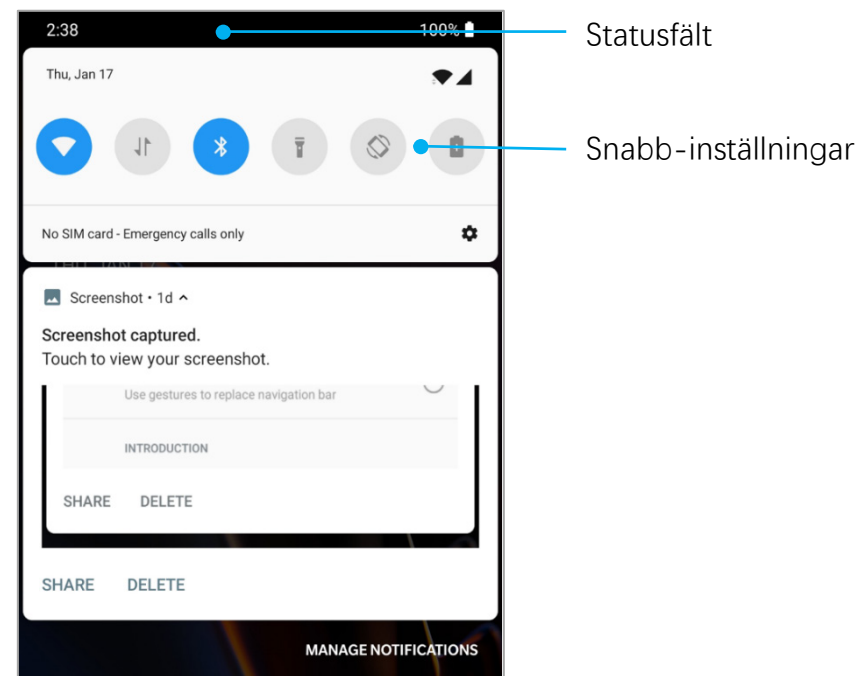

- Tryck på ikonen för snabbinställningar för att slå på/av specifika funktioner snabbt.
- Håll en ikon i menyn för snabbinställningar nedtryckt för att öppna motsvarande inställningsgränssnitt.
- Visa fler knappar och inställningar för ljusstyrka genom att svepa nedåt från statusikonerna

Statusikoner

Statusikoner visas på statusfältet högst upp på skärmen. Ikonerna som visas i tabellen nedan är de vanligaste ikonerna.

	Signalstyrka		Platstjänst aktiverad
	Wi-Fi		Larm aktiverat
	Inget SIM-kort		Tyst läge aktiverat
	Roaming		Vibrationsläge aktiverat
G	Anslut till GPRS-nätverk		Flygplansläge aktiverat
E	Anslut till EDGE-nätverk		Normal laddning
3G	Anslut till UMTS-nätverk		Batteriets kapacitet
H	Anslut till HSDPA-nätverk		NFC-aktiverat
H+	Anslut till HSPA+ -nätverk		Spelläget aktiverat
4G	Anslut till LTE-nätverk		Stör ej-läget aktiverat
	Bluetooth aktiverat		

Google Assistant

Google Assistant är tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan.

* När du använder Google Assistant för första gången ska du följa uppmaningarna för att logga in på ditt Google-konto och ge erforderliga installationsbehörigheter enligt önskemål.

Du kan komma åt Google Assistant snabbt genom att hålla ned hemknappen eller genom att bara säga "Hej Google" eller "Ok Google" och fortsätta.

Med Google Assistant kan du:

- Ring snabbt i farten (t.ex. "Ring mamma")
- Skicka textmeddelanden (t.ex. "SMS:a Sara att jag blir sen")
- Ställa in påminnelser (t.ex. "Påminn mig om att köpa en födelsedagspresent till John")
- Ta en selfie (t.ex. "Ta en selfie")
- Ställa in kalenderhändelser (t.ex. "Ställ in en kalenderhändelse för middag med Charlie imorgon 7–9")
- Spela upp musik (t.ex. "Spela upp jazzmusik på YouTube")
- Navigera till platser (t.ex. "Ge mig vägbeskrivningen hem")
- Väderinformation (t.ex. "Behöver jag ett paraply idag?")

Inställningar

Konfigurera telefonens nätverk och
kontot eller ställ in telefonen

Wi-Fi och internet

Wi-Fi

Anslut till internet via WLAN.

Ansluta till Wi-Fi

1. Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet** och tryck på **Wi-Fi**.
2. Välj ett Wi-Fi-nätverk i listan.
3. Du ansluts automatiskt till ett okrypterat Wi-Fi-nätverket du har valt. För att ansluta till ett krypterat nätverk anger du lösenordet och trycker på **Anslut**.

* Du kan också lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att välja **Lägga till nätverk**.

Wi-Fi-inställningar

- **Slå på Wi-Fi automatiskt:** Aktivera detta för att slå på Wi-Fi igen nära sparade nätverk av hög kvalitet, t.ex. ditt hemnätverk.
- **Välj bästa Wi-Fi på intelligent sätt:** Aktivera detta för din telefon för att välja och ansluta till det bästa Wi-Fi-nätverket genom att analysera anslutningen och signalstyrkan.
- **Växla automatiskt till mobildata:** Aktivera detta på telefonen för att växla automatiskt till mobildata när Wi-Fi-nätverket du ansluter till är av dålig kvalitet och mobildata är på.

Inställningar

- **Öppna nätverksavisering:** Aktivera detta på telefonen för att få en avisering när ett offentligt nätverk av hög kvalitet är tillgängligt.
- **Skanning är alltid tillgänglig:** Aktivera detta på telefonen för att tillåta att platstjänster eller andra appar söker efter nätverk när Wi-Fi är av.

SIM och nätverk

Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet > SIM och nätverk** för **SIM-INSTÄLLNINGAR:**

- Aktivera eller avaktivera **SIM-kort**.
- Redigera **SIM-kortets namn**.
- Aktivera eller avaktivera **roaming**.

- Ställ in **APN** och mer.

OBS! Roamingavgifter kan tillkomma. Kontakta din nätverksleverantör för mer information.

Aktivera eller avaktivera mobildata

Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet > SIM och nätverk > aktivera eller avaktivera Mobildata**.

Inställningar för föredraget typ av nätverk

Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet > SIM och nätverk** och välj **Föredraget typ av nätverk**

Inställningar

- **2G/3G/4G (Automatiskt)**
- **2G/3G (Automatiskt)**
- **2G enbart**

Dubbla 4G-nätverk

Aktivera/avaktivera 4G-nätverk för båda SIM-korten när det är tillgängligt

Inställningar för standard-SIM-kort

Ställ in standard-SIM-kortet för **röstsamtal, meddelande och mobildata**.

Trådlös surfzon och internetdelning

Dela nätverket på din telefon via Wi-Fi-

surfpunkter, USB-anslutningar, Bluetooth osv. med andra enheter.

Wi-Fi-surfzon

När Wi-Fi-surfzon är på delas dina mobildata och andra enheter kan ansluta till Wi-Fi. Du kan ställa in följande alternativ för att hantera dina Wi-Fi-surfpunkter:

- **Namn på trådlös surfzon:** Namn på genererad Wi-Fi-nätverkssignal.
- **Säkerhet:** Det finns 2 alternativ: Inget lösenord och WPA2 PSK-kryptering.

Vi rekommenderar att du väljer WPA2 PSK-kryptering så att du kan skapa ett lösenord för din trådlösa surfzon.

Inställningar

- **Slå av trådlös surfzon automatiskt:**

Om trådlös surfzon är aktiverat, stängs det av automatiskt efter 5 minuter om inga enheter ansluts.

- **AP-band:** Välj 2,4 GHz eller 5 GHz.

Internetdelning via USB

Dela enhetens mobildata eller Wi-Fi-nätverk med datorn via USB så här:

1. Anslut din telefon till datorn med en USB-kabel
2. Välj USB-anslutningsmetoden **Internetdelning via USB** i kontrollcentret.

* Vissa datorer kan kräva att Android RNDIS-drivrutiner installeras separat.

Internetdelning via Bluetooth

Dela enhetens mobildata eller Wi-Fi-nätverk med andra enheter med Internetdelning via BLUETOOTH genom att följa stegen nedan.

1. Gå till **Mobil trådlös surfzon och internetdelning** och aktivera **Internetdelning via Bluetooth**.
2. Parkoppla och anslut telefonen i gränssnittet för Bluetooth-inställningar på andra enheter.

Bluetooth- och enhetsanslutning

Bluetooth

Med Bluetooth kan du ansluta till Bluetooth-aktiverade enheter som headset och tangentbord.

- **Parkoppla ny enhet:** Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhetsanslutning**, välj **Parkoppla ny enhet**, välj enheten som du vill ansluta till i listan över tillgängliga enheter och ange koden för parkoppling för att slutföra parkopplingen.

* När Bluetooth-enheten är på men inte kan hittas ska du kontrollera enhetens handbok och följa instruktionerna för att växla enheten till parkopplingsläge för att ansluta.

- **Tidigare anslutna enheter:** Visa tidigare parkopplade enheter och tryck för att ansluta igen.
- **Kan identifieras:** Aktivera detta för att telefonen ska vara synlig för alla Bluetooth-enheter i närheten.
- **Anslutningsinställningar:** Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhetsanslutning > Anslutningsinställningar > Bluetooth**. Du kan även byta namn på enheten.

NFC

När NFC är aktiverat kan du byta data med en annan enhet när enheterna rör vid varandra.

Android Beam

Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhetsanslutning > Anslutningsinställningar > Android Beam**.

När den här funktionen är på kan du stråla appinnehåll till en annan NFC-aktiverad enhet genom att placera enheterna närmare varandra. Du kan till exempel stråla webbsidor, YouTube-videor och kontakter.

Placera enheterna tillsammans (vanligtvis rygg

mot rygg) och tryck på skärmen. Appen fastställer vad som strålas.

Tryck och betala

Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhetsanslutning > Anslutningsinställningar > Tryck och betala**

Innan du använder tryck och betala måste du ställa in standardappen för betalning, öppna betalningstjänsten i appen och ställa in funktionen för att trycka och betala med följande inställningsalternativ:

- **Betalningsstandard:** Välj en app, t.ex. Google Pay, som ska användas för att göra betalningar genom att trycka på betalningsterminalen.

Inställningar

- **Använd standard:** Du kan ställa in som **Alltid** och **Förutom när en annan betalningsapp är öppen**.

Bildskärm

Gå till **Inställningar** > **Visa** för att anpassa skärmens visningsinställningar.

- **Adaptiv ljusstyrka:** När det här alternativet är aktiverat optimerar telefonen skärmens ljusstyrka baserat på ljusstyrka i omgivningen. Du kan även justera skjutreglaget manuellt för att ställa in önskade inställningar.
- **Viloläge:** När tiden har ställts in stängs skärmen av automatiskt när enheten inte används.
- **Nattläge:** När aktiverat justerar enheten färgtemperaturen du har ställt in för att minimera ögonutmattning.
- **Läsläge:** Optimerar visningen av skärmen och text, så att det blir lika bekvämt att läsa som med en e-boksläsare.
- **Skärmkalibrering:** Om du väljer ett annat färgläge får du en annorlunda färgupplevelse.
- **Videoförbättrare:** Förbättrar färgen när du spelar upp videoklipp.
- **Flärpvisning:** Du kan välja hur flärpområdet visas:
 - Visa flärpområdet.
 - Dölj flärpområdet.

Inställningar

- **Appar som ska visas i fullskärm:** Om appens innehåll täcks av flärpområdet ska du växla till standardläget.
- **Aktiv låsskärm:** Du kan ställa in **NÄR DEN SKA VISAS** och det finns 2 alternativ:
 - Lyft upp telefonen för att visa.
 - Tryck på skärmen för att visa.Du kan ställa in **VAD SOM SKA VISAS:**
 - Klockstil.
 - Visa meddelande.
 - Aktivera/avaktivera Nya aviseringar.
- **Bakgrundsbilder:** Ställ in telefonens bakgrundsbild för skrivbordet och

låsskärmen.

- **Tema:** Ställ in användargränssnittets färgstil.
- **Accentfärg:** Ställ in accentfärgen.
- **Teckensnitt:** Ställ in telefonens teckensnitt. Du kan välja **Roboto** eller **OnePlus Slate**.
- **Teckenstorlek:** Ställ in teckenstorleken.
- **Visningsstorlek:** Ställ in visningsstorleken för innehåll (t.ex. ikonerna och teckensnitt). Observera att detta kan påverka hur vissa tredje parts appar visas.
- **Statusfält:** Du kan ställa in stilen för batteri och tid, aktivera/avaktivera visning av batteriprocent, visa nätverkshastigheten och hantera ikoner i statusfältet.

Inställningar

- **Rotera skärmen automatiskt:** Om aktiverat roterar telefonens skärm automatiskt när telefonen roteras.

Skärmläckare: Ställ in skärmläckarens stil (klocka, färger och foton) och när skärmläckaren ska slås på (när telefonen laddas, när telefonen är dockad, när telefonen laddas eller är dockad eller aldrig).

Appar och meddelanden

Gå till **Inställningar > Appar och aviseringar** för att hantera enhetens appar, ändra inställningarna, visa appinfo, ställa in aviseringar och behörigheter etc.

- **Nyligen öppnade appar:** Visa nyligen öppnade appar.

- **Visa alla appar:** Visar alla appar installerade på telefonen.

- **Meddelanden:** Du kan ställa in innehållet i aviseringarna som visas på låsskärmen:

- Visa allt aviseringsinnehåll.
- Dölj meddelandeynnehåll.
- Visa inte aviseringar alls.

Du kan också aktivera/avaktivera **Tillåt aviseringpunkter**, ställa in **Standardljud för aviseringar** och aktivera/avaktivera läget **Stör ej**.

- **Standardappar:** Ställ in standardapparna för startsidan, webbläsaren, telefon, SMS, galleri, e-post med mera.

Inställningar

- **Appbehörigheter:** Ställ in behörigheterna för att använda plats, mikrofon, kontakter, lagringsutrymme, samtalsloggar osv.
- **Kontroll av dataanvändning:** Ställ in apparnas åtkomst till mobildata och Wi-Fi-nätverk.
- **Varningar om nödläge:** Du kan även aktivera/avaktivera **Tillåt larm**.

Om aktiverat kan du välja att få "AMBER"-varningar, varningar om extremt farliga hot, varning om allvarliga hot etc.

Du kan ställa in **varningsinställningar**.

- **Åtkomst till specialappar:** Du kan ställa in särskild appåtkomst som Batterioptimering,

Appar för enhetsadministratör och Visning över andra appar.

Ljud och vibration

Gå till **Inställningar > Ljud och vibration** för att ändra ljudinställningar på enheten.

Volym

- **Ringvolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in ringsignalens volym för telefonsamtal och aviseringar.
- **Medievolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in volymen för att spela upp musik, video etc.

Inställningar

- **Larmvolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in ringsignalens volym för larm.

Stör ej

När läget Stör ej är aktiverat visar telefonen inte nya eller befintliga aviseringar, avger inga ljud och vibrerar inte. Aviseringar visas inte när du sveper ned från skärmens övre del.

Observera att kritiska aviseringar för telefonaktivitet och telefonstatus fortfarande visas.

- **Beteende:** Ställa in aviseringar:
 - **Inga ljud från aviseringar:** Aviseringar visas på skärmen.

- **Inga visuella aviseringar eller ljudaviseringar:** Du kommer varken se eller höra aviseringar.
- **Anpassa:** Du kan anpassa inställningarna.
- **Undantag:** Välj särskilda inställningar för samtal, meddelanden, händelser och andra ljud.
- **Schemalägg:** Ställ in varaktigheten för **Stör ej** eller ställ in tiden för automatisk på- och avslagning.

Dolby Atmos

Med Dolby Atmos kan du välja olika scenariobaserade förbättringar, t.ex. dynamisk, film och musik, och anpassa justeringar för hörlurar.

Läge för hörlurar

Du kan ställa in inställningar för kabelanslutna och Bluetooth-anslutna headset, t.ex.

återuppta uppspelning av musik automatiskt och svara på samtal automatiskt.

Ringsignal

- **Telefonens ringsignal:** Ställ in ringsignalen för inkommande telefonsamtal.
- **SMS-signal:** Ställ in ringsignalen för avisering om textmeddelande (SMS).
- **Standardljud för avisering:** Ställ in ringsignalen för andra aviseringar.

Vibration

Ställ in vibrationsrytm och intensitet för samtal, aviseringar och tryck.

System

Aktivera eller avaktivera ljud för pekton, knappsets, skärmlås och skärmbild.

Knappar och gester

Varningsreglage

Varningsreglaget sitter på höger sida av OnePlus 7. Du kan växla mellan 3 olika lägen: **Ljud av**, **Vibration** och **Ring**. Gå till

Inställningar > Knappar och gester >

Varningsreglage för anpassade inställningar.

- **Tyst:** Samtal och aviseringar är ljudlösa, förutom för larm.
- **Vibration:** Samtal och meddelanden är ljudlösa och inställda på att endast vibrera, förutom för larm.
- **Ring:** Samtal och meddelanden ringer.

Navigeringsfält och gester

OnePlus 7 har stöd för tre typer av navigeringsfält och gester. Gå till

Inställningar > Knappar och gester >

Navigeringsfältet och gester och välj navigeringsfältet.

Tillbaka, hem, senaste

Om aktiverat visas de virtuella knapparna "Tillbaka, hem, senaste" längst ned på telefonen. Tryck på **Anpassa navigeringsfältet** för anpassade inställningar.



- **Byta knappar:** Aktivera det här steget för att byta plats på knapparna Senaste och Tillbaka.
- **Dölja navigeringsfältet:** Aktivera detta för att lägga till en knapp för att dölja eller visa navigeringsfältet.

Inställningar

- **Dubbeltrycksåtgärd och åtgärd med tryck länge:** Ställ in **Dubbeltrycksåtgärd eller Åtgärd med tryck länge** på "Tillbaka, hem, senaste". Har stöd för Ingen åtgärd, Öppna/stäng meny, Slå av skärmen, Öppna Shelf, Öppna/stäng med mera.

Tillbaka, hem

Aktivera detta för att visa de virtuella knapparna "Tillbaka, hem, senaste" längst ned på skärmen. Tryck på **Anpassa navigeringsfältet** för anpassade inställningar.



- **Byta knappar:** Aktivera det här för att byta läge (höger eller vänster) på bakåtknapparna.

- **Dubbeltrycksåtgärd och åtgärd med tryck länge:** Ställ in **Dubbeltrycksåtgärd eller Åtgärd med tryck länge** på **HEM, Tillbaka**. Har stöd för Ingen åtgärd, Öppna/stäng meny, Slå av skärmen, Öppna Shelf, Öppna/stäng med mera.

Navigeringsgester

De virtuella knapparna "Tillbaka, hem och senaste" döljs.

- Svep uppåt från skärmens nedre del för att gå tillbaka till skrivbordet.
- Svep uppåt från mitten av skärmens nedre del och håll i en sekund för att öppna läget för multitasking/appväxling.

Inställningar

- Svep uppåt från vänster eller höger sida av skärmens nedre del för att gå tillbaka till sista sidan.

* Oavsett om enheten används i liggande eller stående läge, aktiveras navigeringsgesterna från enhetens nedre del.

Snabbgester

Du kan genomföra följande åtgärder snabbt:

Vänd för att slå av ljudet, Skärmbild med tre fingrar osv. med **Snabbgester**. Gå till **Inställningar > Knappar och gester > Snabbgester** för att ställa in önskade alternativ.

Systemgester

- **Vänd för att slå av ljudet:** Aktivera detta för att vända på telefonen för att slå av ljudet vid ett inkommande samtal.
- **Skärmbild med tre fingrar:** Aktivera detta för att ta en skärmbild genom att svepa nedåt med tre fingrar.
- **Svara på samtal med gest:** Aktivera detta för att svara på samtal genom att lyfta telefonen till örat vid ett inkommande samtal.

Gester för skärm av

Tryck två gånger för att väcka: Aktivera detta för att trycka två gånger på skärmen för att väcka enheten.

Inställningar

Musikkontroll: Aktivera detta för att spela upp eller pausa musik genom att rita II med två fingrar. Rita < eller > för föregående eller nästa spår.

Rita O/Rita V/Rita S/Rita M/Rita W: De här alternativen kan ställas in som Ingen, Öppna kamera, Öppna främre kamera, Spela in en video, Slå på/av ficklampa, Öppna Shelf och Öppna appar som du har valt.

Slå på kameran snabbt

Aktivera detta för att trycka två gånger på strömbrytaren för att slå på kameran.

Snabbaktivera assistentappen

Aktivera detta för att håll ned strömbrytaren i 0,5 sekunder för att aktivera assistentappen och 3 sekunder för att stänga av.

Batteri

Gå till **Inställningar** > **Batteri** för att visa batteridetaljer och ställa in önskade alternativ för batteri.

Visa detaljerad användning: Visa detaljer om batterianvändning efter full laddning och listan över vilka processer som använder mest batteri.

Batterisparfunktion: Aktivera detta för att förlänga batterilivslängden. Batterisparfunktionen slår av vissa enhetsfunktioner och begränsar appar.

Du kan välja att slå på den manuellt eller välja **Slå på automatiskt** när återstående batteri är lägre än angivet värde.

Batterioptimering: Optimera batterilivslängden genom att kontrollera apparnas bakgrunds beteende. Tryck på **Batterioptimering**, välj apparna som ska optimeras och välj **Optimera**.

Adaptivt batteri: Att aktivera det här utökar batterilivslängden genom att begränsa batteriet för sällan använda appar. Telefonen

lär dig hur du använder appar över tiden.

- Aviseringar kan försenas för de här apparna.

Lagringsutrymme

Gå till **Inställningar > Lagringsutrymme** för att visa detaljerad information om lagringsutrymme. Du kan frigöra lagringsutrymme och visa mängden lagringsutrymme som upptas av flera olika typer av filer.

- **Frigöra lagringsutrymme:** Telefonen söker igenom **Nedladdningar och sällan använda** appar. Välj innehållet du vill radera och tryck på **FRIGÖR** för att frigöra utrymme på telefonen.

- **Lagringshanterare:** För att hjälpa till med att frigöra lagringsutrymme tar Lagringshanteraren bort säkerhetskopierade foton och videor från enheten.

Säkerhet och låsskärmen

Säkerhetsstatus

Google Play Protect

Google Play Protect kontrollerar vanligtvis dina appar och enheten för skadligt beteende. Du aviseras om någon säkerhetsrisk identifieras.

- **Skanna enheten efter säkerhetshot:**
Aktivera detta för att Google ska kontrollera din enhet med jämna mellanrum för att

förhindra eller varna dig om potentiella risker.

- **Förbättra detektering av skadliga appar:**
Aktivera detta för att skicka okända appar till Google för bättre detektering.

Hitta min enhet

Hitta min enhet hjälper dig att hitta din enhet på distans och håller dina data säkra om du tappar bort enheten.

Sätt att hitta din Android-enhet

- Hitta min enhet: Skaffa den på Google Play.
- Webben: Besök android.com/find.
- Google: Sök efter "hitta min enhet".

Enhetssäkerhet

Skärmlås

Ställa in skärmlås:

- **Ingen:** Slå på skärmen och öppna startsidan.
- **Svep:** Svep uppåt på skärmen för att låsa upp.
- **Grafiskt lösenord:** Ställ in ett grafiskt lösenord med minst fyra punkter för att låsa upp.
- **PIN-kod:** Ställ in en PIN-kod på 4–16 siffror för att låsa upp.
- **Lösenord:** Ställ in ett lösenord med minst fyra tecken för att låsa upp.

Låsskärmsinställningar

Ställ in låsskärmsinställningar.

- **På låsskärmen:** Du kan välja **Visa allt innehåll i aviseringar, dölj känsligt innehåll** och **Visa inte aviseringar alls**.
- **Lägga till användare från låsskärmen:**
Aktivera detta för att lägga till nya användare på låsskärmen. (**Instruktioner:** Dra ned aviseringspanelen på låsskärmen och tryck på  lägg till användare.)

Meddelande på låsskärm: Ange textinnehåll och spara det för att visa det på låsskärmen.

- **Visa låsalternativ:** Aktivera för att visa alternativet för strömbrytaren som slår av Smart lås, upplåsning med fingeravtryck och aviseringar på låsskärmen.

Fingeravtryck

Du kan lägga till/radera fingeravtryck och ställa in fingeravtrycksinställningar via **Fingeravtryck**.

- **Lägga till fingeravtryck:** Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till ditt fingeravtryck.
 - Lägg till ditt fingeravtryck igen efter att du har bytt ut skyddsfilmen.
 - Lägg endast till information för ett fingeravtryck åt gången.

- Tryck ordentligt på telefonens skärm för att garantera att dina fingeravtrycksdata läggs till helt.

- **Animeringseffekt för fingeravtryck:** Ställ in animeringseffekten. Du kan välja en av följande fyra effekter:

- Cosmos
- Ripple
- Rand
- Ingen

- **Lyft upp telefonen för att visa:** Aktivera detta för att visa fingeravtrycksikonen på aktiv låsskärm när du lyfter upp telefonen.

- **Tryck på skärmen för att visa:** Aktivera detta för att visa fingeravtrycksikonen på aktiv låsskärm när du trycker på telefonens skärm en gång.

*Utöver att låsa upp telefonen kan du använda dina fingeravtryck för att godkänna köp och komma åt appar.

Ansiktsupplåsning

Du kan lägga till/radera ansiktsupplåsning och ställa in ansiktsupplåsning via **Ansiktsupplåsning**.

- **Lägga till ansiktsdata:** Följ uppmaningarna på skärmen för att lägga till dina ansiktsdata.

*Gör det i en ljus omgivning och se till att titta mot telefonen för bästa resultat.

- **Ansiktsupplåsning:** Aktivera detta för att använda ansiktsupplåsning för att låsa upp telefonen från låsskärmen.
- **Svep för att låsa upp:** Detta är standardsättet för att låsa upp telefonen med ditt ansikte. Aktivera detta för att använda ansiktsupplåsning när du sveper uppåt på telefonens skärm.
- **Lås upp automatiskt när skärmen är på:** Aktivera detta för att låsa upp telefonen med ditt ansikte så fort skärmen sätts på utan att först behöva svepa.

Sekretess

Plats

- **Använd plats:** Aktivera detta för att ge appar tillstånd att använda platsinformation.
- **Senaste begäran av plats:** Detta visar den senast begärda platsinformationen.
- **Behörigheter på appnivå:** Ange behörigheter för appar för att använda platstjänsten.

*Plats kan använda källor som GPS, Wi-Fi, mobilnätverk och sensorer som hjälp för att uppskatta enhetens plats. Google kan samla in anonymiserade platsdata för att förbättra platsnoggrannhet och platsbaserade tjänster.

Visa lösenord

Aktivera detta för att tecken ska visas när du skriver dem och sedan konverteras till en krypterad asterisk "*".

Räddningstjänst

- **Information för nödsituationer:** Lägg till din information för nödsituationer här.
- **Skicka SOS-meddelanden automatiskt:** Aktivera detta för att skicka SOS-meddelanden automatiskt till alla nödkontakter efter ett nödsamtal.
- **Strömbrytare:** Nödsamtalsavtryckare: Det finns tre alternativ:

Inställningar

- Avaktivera.
- Tryck snabbt på strömbrytaren 3 gånger.
- Tryck snabbt på strömbrytaren 5 gånger.

Appar för enhetsadministratör

- Hitta min enhet: Aktivera för att hitta enheten eller för att låsa eller radera data från en förlorad enhet.
- Google Pay: Som enhetsadministratör kan Google Pay hjälpa dig göra telefonen säkrare.

SIM-kortlås

Låsa SIM-kort: Aktivera detta för att begära din PIN-kod för att använda telefonen.

Konton

- Google-konto: Logga in på ditt Google-konto, visa information om Google-kontot, ställ in synkroniseringsalternativ och ta bort konton.
- OnePlus-konto: Logga in på ditt OnePlus-konto, hantera kontoinformation och logga ut från ditt konto (tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Avsluta konto**).
- Lägga till konto: Du kan lägga till e-postkonton, Google-konton osv.
- Automatisk synkronisering av data: Aktivera detta för appar för att uppdatera data

Inställningar

automatiskt. Att slå av det här alternativet sparar ström, men du måste synkronisera varje konto manuellt för att få de senaste uppdateringarna och du får inga aviseringar om uppdateringar.

Verktyg

- **Spelläge:** Slå på spelläge för att optimera spelupplevelsen. Se ["Spelläge"](#) för mer information.
- **Snabbstart:** Aktivera detta för att ett längre tryck på området för att identifiera fingeravtryck ska starta snabbbetalning eller aktivera appar när telefonen är låst.

Introduktion: Använda snabbstart

1. Fortsätt att hålla kvar fingret efter upplåsning för att öppna snabbstartspanelen.
2. Slep för att välja genvägen och släpp fingret för att köra den.

- **Parallella appar:** Skapa flera konton för samma sociala medieappar. Se ["Parallella appar"](#) för mer information.
 - **Applås:** Du kan lägga till apparna som du vill låsa med ett lösenord.
- Dölj meddelandehåll:** Aktivera detta för att dölja aviseringar för appar som låsts med applås.

Inställningar

- **Schemalagd tid för att sätta på/stänga av:**
Ställ in tid för att sätta på/stänga av.

- **OnePlus Switch:** Migrera data snabbt med OnePlus Switch. Se ["Överföra data till OnePlus 7"](#) för mer information.

- **Snabbsvar i landskap**

Du kan snabbsvara när du får ett meddelande från WhatsApp eller andra landskapsappar.

System

Tillgänglighet

Se ["Tillgänglighet"](#) för mer information.

Språk och inmatning

Ställ in systemspråk och inmatningsmetod.

- **Språk:** Ställ in systemspråket.
 - Tryck på **Lägg till ett språk** för att lägga till språk.
 - Tryck och dra valt språk till listans övre del för att ställa in språket till systemspråket.
- **Virtuellt tangentbord:** Välj standardinmatningsmetoden och ställ in inställningar för inmatningsmetoden.
- **Stavningskontroll:** Aktivera detta för att kontrollera stavning automatiskt när du skriver.

Inställningar

- **Fyll i automatiskt:** Aktivera detta för att fylla i sparade data automatiskt när du surfar på internet eller anger kontolösenord eller andra scenarion. Den här funktionen kräver att ytterligare appar installeras.

Datum och tid

Ställ in systemets datum och tid.

- **Automatiskt datum och tid:** Aktivera detta för att använda nätverksleverantörens inställda tid som systemtiden.
- **Ställa in datum:** Ställ in systemdatumet manuellt.
- **Ställa in tid:** Ställ in systemtiden manuellt.

- **Automatisk tidszon:** Aktivera detta för att använda nätverksleverantörens tidszon.
- **Välja tidszon:** Ställ in systemets tidszon manuellt.
- **Använd 24-timmars format:** Aktivera detta för att systemtiden ska vara i 24-timmars format eller avaktivera det för att använda 12-timmars format.

Återställningsalternativ

I Återställningsalternativ kan du nollställa inställningar, nollställa appinställningar och radera alla data (fabriksåterställning).

- **Nollställa Wi-Fi, mobildata och Bluetooth:** Du kan nollställa alla nätverksinställningar, inklusive Wi-Fi, mobildata och Bluetooth.

● Nollställa appinställningar:

Detta nollställer alla inställningar för:

- **Avaktiverade appar.**
- **Avaktiverade appaviseringar.**
- **Standardappar för åtgärder.**
- **Begränsningar av bakgrundsdata för appar.**
- **Eventuella behörighetsbegränsningar.**

Du förlorar inga appdata.

● Radera alla data (fabriksåterställning):

Se ["Fabriksåterställning"](#) för mer information.

OTG-lagringstrymme

Överför data via OTG. Slå av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet.

Senaste apphantering

Ställ in typen för att rensa bakgrundsuppgifter.

- **Normal rensning:** Rensa åtgärdslistan och cacheminnet utan att rensa bakgrundsprocesser.
- **Djup rensning:** Rensa processer i bakgrunden. Vissa appar kan sluta fungera och du får eventuellt inga aviseringar.

Flera användare

- **Lägg till användare från låsskärmen:**

Lägg till användare från låsskärmen.

- **Information för nödsituationer:**

Lägg till information och kontakter för nödsituationer.

- **Du (ägare):** Visa aktuellt inloggad användare. Tryck för att ändra användarnamn (standardvärdet för användarnamn är telefonens ägare).

- **Gäst:** Tryck för växla till gästläge och begränsa samtal och vissa funktioner. Du kan aktivera/avaktivera **Slå på telefonsamtal genom att trycka på** inställningsikonen till höger om **gästen**.

- **Lägga till användare:** Dela enheten med andra personer genom att skapa ytterligare användare.

RAM-förstärkning

Genom att lära dig hur du använder din telefon kan RAM-förstärkning förutsäga appar som du vill köra och data som ska läsas in, och optimera RAM-kapaciteten för snabbare prestanda.

Systemuppdateringar

Uppdatera systemet med OTA.

Se "[Systemuppdateringar](#)" för detaljerad information.

Om telefonen

Visa grundläggande telefoninformation, systemversion med mera i alternativet

Om telefon.

- Enhetsnamn: Tryck för att redigera enhetens namn.
 - Autentiseringsinformation: Tryck för att visa verifieringsinformationen.
 - Android-version: Detta visar Android-versionen.
 - Build-nummer: Detta visar telefonens programvaruversion.
 - Modell: Detta visar telefonmodellen.
- Juridisk information: Tryck för att visa sekretesspolicy, avtal etc.
 - Status: Tryck för att visa telefonnummer, signal etc.
 - Pris: Tryck för att visa Oxygen OS-bidragsgivare.

Appar

Lär dig om apparna på OnePlus-enheten.

Telefon

Ringa upp

- Metod 1: Tryck på knappsatsen, ange kontaktnumret och tryck på samtalsknappen för att ringa numret.
- Metod 2: Sök efter nummer i kontakter, samtalsregister eller din adressbok och tryck på numret för att ringa det.
- Svara på eller avvisa inkommande samtal: Svep nedåt för att acceptera ett samtal och uppåt för att avvisa det.
- Inkommande samtal under normal användning: Den gröna knappen är för att

acceptera samtal och den röda knappen är för att avvisa samtal.

Samtalsskärmen

När du har accepterat ett samtal visas följande gränssnittsfunktioner:

- **Högtalare:** Aktiverar högtalarläge med hög volym under samtal.
- **Knappsats:** Öppnar knappsatsen.
- **Ljud av:** Slå av mikrofonens ljud.
- **Lägga till samtal:** Läger till flera samtal.
- **Parkera:** Låter dig svara på ett nytt samtal genom att parkera det aktuella samtalet och återuppta sedan aktuellt samtal när du avslutar det nya samtalet.

- **Spela in:** Låter dig registrera ett samtal.

* Den här funktionen är endast tillgänglig i Kina och Indien.

Kontakter

Kontakter har följande funktioner: Redigera, radera, sök, mata in/ut, hantera och säkerhetskopiera kontakter samt placera i svartlista.

Lägga till en kontakt

1. Öppna Kontakter
2. Tryck på 
3. Ange kontaktinformationen

4. Tryck på  för att spara

Söka efter kontakter

- Metod 1: Ange kontaktens nummer/namn på knappsetsen.
- Metod 2: Tryck på  och sök sedan efter en Kontakt efter namn
- Metod 3: Växla till kontaktlistan och tryck på  eller bläddra genom bokstäverna på högra sidan för att söka snabbt.

Hantera kontakter

Öppna Kontakter, tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj sedan Inställningar.

- **Föreslagna sammanslagningar:** Systemet identifierar automatiskt liknande kontakter. Tryck på sammanfoga och välj reserverade kontakter för att slutföra sammanslagningen.

- **Blockerade nummer:**

Du får inga samtal och meddelanden från kontakter i svartlistan.

- Blockera kontakt: Tryck på  och ange telefonnumret för att lägga till i svartlistan.
- Avblockera: Tryck  här för att ta bort blockering av ett telefonnummer.

Skräppost: Bläddra i meddelande-/samtalsregister i svartlistan.

Importera/exportera kontakter: Du kan importera en VCF-fil som exporterats från en annan enhet till den här enheten eller exportera dina enhetskontakter i ett VCF-format.

Filhanteraren

I Filhanteraren kan du enkelt komma åt och hantera många olika filer.

Öppna applådan eller öppna appen Filhanteraren.

KATEGORIER: Kontrollera filer efter kategori, inklusive Dokument, Nedladdningar, Senaste, Bilder, Videor, Ljud osv.

LAGRINGSUTRYMME: Visa och hantera mappar och dokument sparade på din telefon.

FileDash: Snabb och gratis för att dela filer med enheter i närheten.

Fler alternativ:

Söka efter fil: Tryck på  och ange sedan nyckelord för att hitta dina filer.

Säker databas: Tryck länge på filen, tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj sedan Flytta till Säker databas. Du kan tilldela filer i Säker databas ett lösenord eller ett fingeravtryck.

Meddelanden

Skicka, ta emot och visa Meddelanden via appen Meddelande.

Skicka meddelande

1. Öppna appen Meddelande.
2. Tryck på den flytande knappen i nedre högra hörnet.
3. Välj mottagare.
4. Ange SMS-innehåll.
5. Tryck på ikonen för att skicka i det nedre högra hörnet för att skicka ett meddelande.

Visa och svara på meddelanden

Meddelanden sorteras efter tid.

1. Öppna appen Meddelande.
2. Välj det meddelande du vill visa i listan.
3. Om du vill svara på ett meddelande ska du ange meddelandet i textrutan för att svara på ett meddelande och sedan trycka på ikonen för att skicka längst ned till höger för att skicka det.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningar inkluderar rapportleverans, hämta MMS automatiskt vid roaming och ställ in SMS-centrets

nummer. Ställ in SMS-inställningar genom att trycka på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Inställningar**.

Svartlista/stoppade

- **Visa registret för stoppade:** Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet i huvudgränssnittet för meddelanden och välj **Skräppost** för att visa register över blockerade.
- **Lägg till svartlista:** Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet i konversationsskärmen för meddelande och välj **Blockera nummer**.

Väder

Tillhandahåller väderprognoser och funktion för tidig varning.

- **Kontrollera vädret: Öppna applådan och öppna appen Väder.**

Ger information om väder, temperatur, vädret för de senaste sex dagarna, väder för de senaste 24 timmarna, luftkvalitet, vindriktning, kroppstemperatur, luftfuktighet, sikt, tryck etc.

- **Lägga till ort:** Tryck på , tryck på knappen "+", ange ortens namn för att söka och välj staden som du vill lägga till.

- **Byta ort:** Slep åt vänster eller höger för att byta mellan orter.

- **Inställningar**

Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Inställningar**.

- **Temperatur:** Välj temperaturenhet – Celsius eller Fahrenheit.
- **Vind:** Välj vindenhet, t.ex. meter per sekund (m/s), kilometer per timme (km/h).
- **Nederbörd:** Millimeter (mm)/tum (in).
- **Synlighet:** Välj enheter för sikt, kilometer (km), mile (mi).

Appar

- **Tryck:** Välj enhet för tryck, millimeter kvicksilver (mm/Hg), tum kvicksilver (in/Hg), hektopascal (hPa).

Vädervarning: Aktivera detta för att få väderaviseringar.

Kalkylator

Kalkylator tillhandahåller vanliga kalkylatorfunktioner.

Öppna applådan och öppna appen Kalkylator.

- **Enkel kalkylator:** Enkel addition, subtraktion, multiplikation och division kan genomföras.
- **Vetenskaplig kalkylator:** Dra det svarta fältet åt vänster eller rotera till liggande läge för att byta till vetenskaplig kalkylator.

- **Visa historik:** Dra det övre vita området nedan för att visa historik och tryck på knappen RENSA i det övre högra hörnet för att RENSA det.

Inspelare

Inspelare har funktioner för att spela in och visa.

Öppna applådan och öppna appen Inspelare.

● Spela in:

- **Starta inspelning:** Tryck på  för att starta inspelning.
- **Pausa inspelningen:** Tryck på  för att pausa en inspelning.

- **Infoga taggar:** Tryck på  för att infoga taggar.

Ställa in inspelningsformatet: Du kan ställa in inspelningsformatet (aac/wav) genom att välja inställningarna i det övre högra hörnet på huvudgränssnittet.

- **Spela upp och hantera inspelningar:**

Svep åt vänster för att öppna listan med inspelade filer.

- **Spela upp inspelning:** Tryck på inspelningen för att spela upp den.
- **Radera inspelning:** Tryck länge på inspelningen som du vill radera och tryck på knappen för att radera.

Appen Anteckningar

Med Klisterlappar kan du göra snabba anteckningar samt redigera text och bilder.

- **Lägga till anteckning:** Tryck på  för att lägga till en anteckning. Har stöd för text, alumbilder, foton, listor, att göra. Låter dig radera anteckningar, ställa in påminnelser etc.
- **Sök i anteckningar:** Tryck på  och ange nyckelorden för att söka.
- **Ta bort en anteckning:** Tryck länge på anteckningen som du vill radera och tryck på knappen "radera".


- **Dela en anteckning:** Öppna anteckningen du vill dela, peka på menyknappen i det övre högra hörnet, välj delningsmetod och tryck sedan på sidans uppmaning för att slutföra delningen.
- **Lägga till påminnelser i dina anteckningar:** Öppna anteckningen och tryck på ikonen "larm" i det övre högra fältet för att ställa in datum och tid för påminnelsen.

Kamera

OnePlus 7-kameran erbjuder kraftfulla foto- och videofunktioner, inklusive porträttläge, professionellt läge, slow motion-video, panoramaläge med mera.

FOTO

I enlighet med numren som visas i bilden är huvudgränssnittets funktioner de följande:

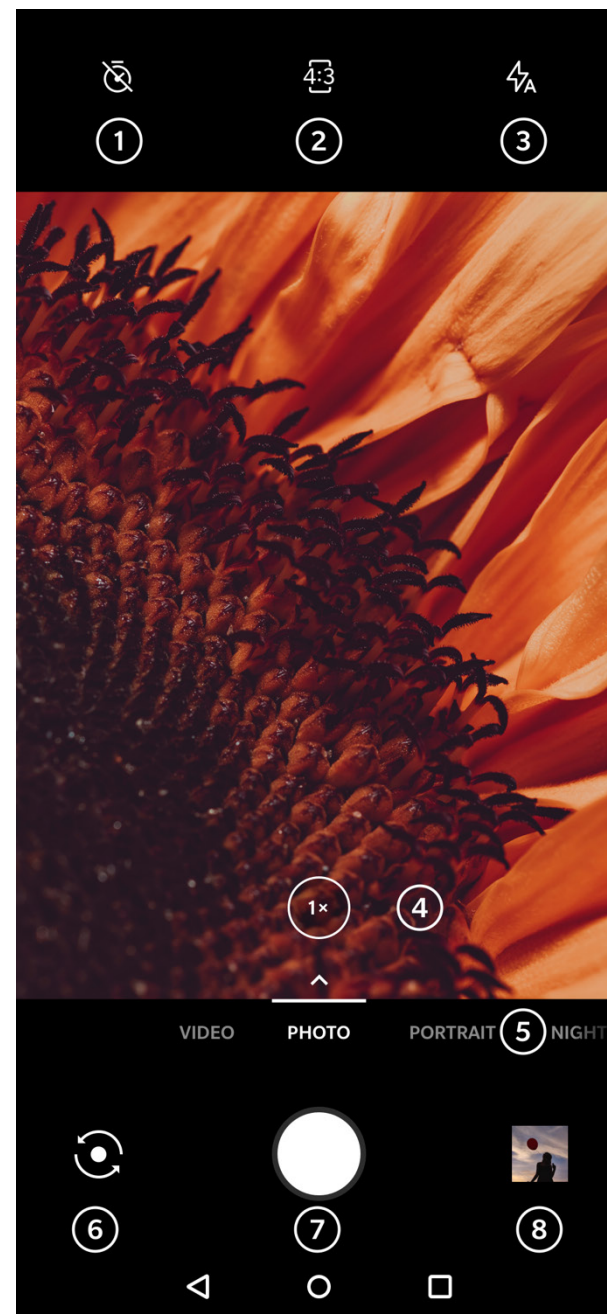

Appar


1. Timer: Ställ in timer (tillval: 3S, 5S, 10S).
2. Fotoskala: Tryck för att yta fotots bildförhållande.
3. Blixt: Tryck för på/av/automatisk blixt.
4. Zoom: Tryck på eller dra ikonen för att zooma.
5. Vanliga lägen: Visa vanliga lägen, svep åt vänster eller höger eller tryck för att byta läge.
6. Byt kamera: Tryck för att växla mellan främre/bakre kamera.
7. Fotoknapp: Tryck en gång för att ta ett foto eller tryck länge för att ta flera foton (seriefotografering).
8. Galleri: Tryck för att visa de senaste fotona i Galleri.

VIDEO

Gå till kameraappen och tryck på **VIDEO**.

Följande funktioner finns i videogränssnittet:

1. Videoupplösning: 1080P 30/60 FPS, 4K 30/60 FPS är tillgängliga.
2. Blixt: Tryck för att slå på/av blixten.
3. Zoom: Tryck på eller dra ikonen för att zooma.
4. Byt kamera: Tryck för att växla mellan främre/bakre kamera.
5. Video: Tryck för att starta/avsluta video.
6. Galleri: Tryck för att visa de senaste videorna i Galleri.

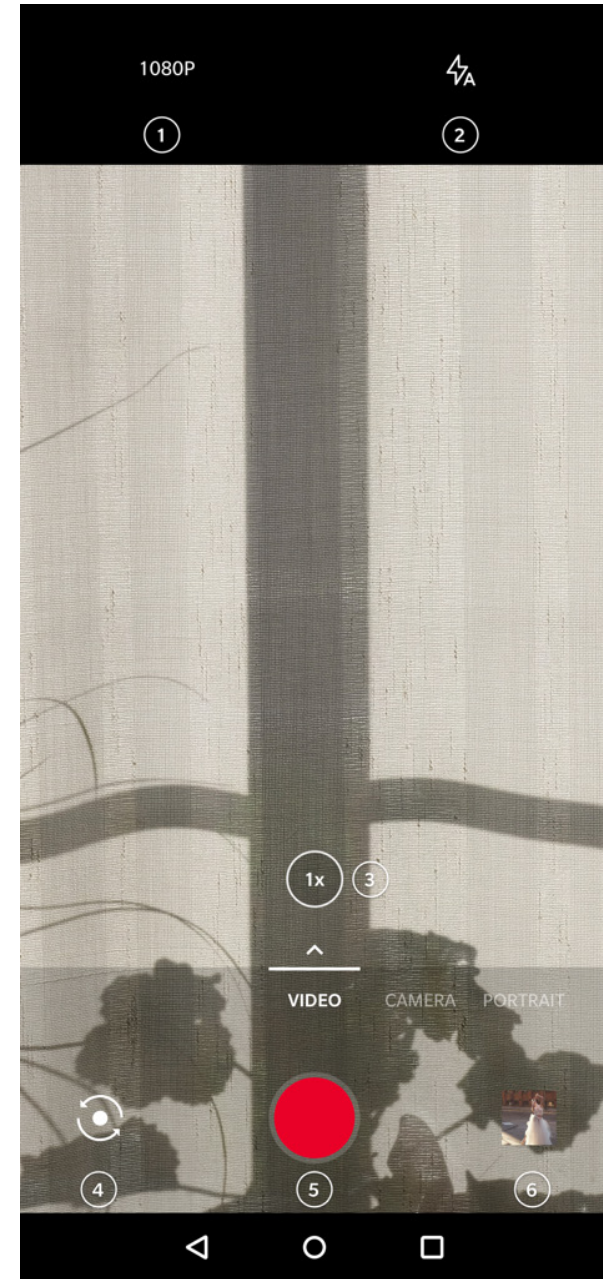

Val av läge

Svep uppåt för att öppna kameranläget för val av gränssnitt.

- **Video:** Funktion för att spela in video.
- **Foto:** Funktion för att ta vanliga foton.
- **Porträtt:** Funktion för att ta porträttfoton (djupeffekt). Den professionella funktionen för porträttbelysning gör det enkelt att ta porträttfoton.
- **Nattvy:** Lämpligt för att fotografera nattscener i stadsmiljö.
- **Pro-läge:** Fotoläge med mer professionella inställningar.

- **Intervallfoto:** Spelar in videor i hög

bildfrekvens. När den spelas upp ser det ut som om videon rör på sig snabbare.

- **Panorama:** Låter dig ta bilder med en bred synvinkel.
- **Slow motion:** Spelar in videor med hög bildfrekvens, som kan spelas in i slow motion.

Galleri

Alla bilder och videor sparas som standard i appen Galleri, som inkluderar album, nyligen raderade foton och funktioner för att redigera foton.

Appar

- **Foton:** Foton och videor visas i en listvy med tidslinje.
- **Samlingar:** Detta inkluderar ofta använda album, nyligen raderade album och andra album. Tryck på album för att visa specifika listor och foton.
- **Platser:** Platser klassificeras efter bildplatsinformation och visar foton/videor som tagits på olika platser.

Klocka

inkluderar larmklocka, världsklocka, timer och stoppur.

Larm

- **Lägga till larmklocka:** Tryck på knappen "+" nedan för att lägga till och ställa in ett nytt larm.
- **Tid för larmklocka:** Dra den blå punkten i reglaget för att ställa in timmarna. Dra den igen för att ställa in minuterna. Tryck på AM/PM för att välja tidsperiod.
- Tryck på tangentbordsikonen till höger i mitten för att byta till det numeriska tangentbordet och ange tiden.
- Upprepa: Du kan välja måndag till söndag. Välj kalenderikonen till höger för att öppna kalendern för anpassat val.

Appar

- Ringsignal för larm: Välj ringsignalen för larmklocka från systemets ringsignaler eller lokalt lagringstrymme eller avaktivera ringsignalen.
- Vibrera: När larmklockan ringer vibrerar telefonen samtidigt.
- Etikett: Ett larmmeddelande visas på skärmen när den ringer.
- Radera larm: Tryck på larmet du vill radera och välj **RADERA** längst ned på skärmen.

Värdstidsklocka

- **Lägg till region:** Tryck på jordikonen längst ned på skärmen för att kontrollera och välja orter i listan.

- **Jämförelsetid:** Dra punkten i reglaget för att ställa in tiden för orten du har lagt till.

Nedräkningstimer

- **Lägg till nedräkning:** Efter att du har angett minuter och sekunder trycker du på startknappen för att starta nedräkningen.

När du har startat en nedräkning kan du välja knappen i det nedre högra hörnet för att lägga till en annan nedräkning.

- **Lägg till nedräkning:** Tryck på  för att radera en specifik nedräkningstid.
- Pausa: Tryck på  för att pausa en nedräkning.

Stoppur

Starta: Tryck på  för att starta timern.

Pausa: Tryck på  för att pausa timern.

Markera: Tryck på  för att markera.

OnePlus Switch

Med "OnePlus Switch" kan du snabbt migrera kontakter, samtalsloggar, textmeddelanden, bilder, ljud, video, anteckningar, appar, nedladdningar, dokument och andra data från din förra telefon till din nya telefon. OnePlus Switch erbjuder även lokal säkerhetskopiering och återställning.

Använd OnePlus Switch för att migrera dina data

Använd OnePlus Switch för att snabbt migrera data från en gammal telefon till din nya OnePlus-telefon.

Se "Överföra data till OnePlus 7" för mer information.

Använd OnePlus Switch för lokal säkerhetskopiering och återställning av data.

Använd funktionen "säkerhetskopiering och återställning" för att skapa en

Appar

säkerhetskopiering för efterföljande återställning. Du kan även kopiera säkerhetskopieringen till datorn och överföra den till en annan telefon för återställning.

● Säkerhetskopiering av data

1. Öppna appen OnePlus Switch
2. Välj **Säkerhetskopiering och återställning > Ny säkerhetskopia**
3. Välj de data som du vill säkerhetskopiera
4. Tryck på **SÄKERHETSKOPIERA NU** för att starta säkerhetskopieringen

● Återställningsdata

1. Öppna appen OnePlus Switch.

2. Välj **Säkerhetskopiering och återställning > Återställa säkerhetskopiering**.

3. Välj de data som ska återställas.

4. Tryck på **ÅTERSTÄLL NU** och vänta tills återställningsprocessen är klar.

Visuellt röstmeddelande

Med Visuellt röstmeddelande kan användare visa, lyssna och spara alla röstmeddelanden i valfri ordning på telefonen utan att behöva ringa röstmeddelandesystemet.

Lås upp

Enheten är nätverkslåst. Använd Lås upp för att fråga om enheten val för att låsa upp.

Google-appar

Använd appar som drivs av Google. Besök google.com för mer information.

Google

Hitta innehåll online med verktyg som lär sig vad du är intresserad av. Slå på ditt personanpassade flöde för att få anpassat innehåll.

Chrome

Surfa på internet med Chrome och för över dina öppna flikar, bokmärken och adressfält från datorn till din mobila enhet.

Gmail

Skicka och ta emot e-post med Googles webbaserade e-posttjänst.

Maps

Få vägbeskrivningar och annan platsbaserad information. Du måste aktivera platstjänster för att använda Google Maps.

YouTube

Titta på och ladda upp videor direkt från enheten.

Drive

Öppna, visa och dela filer sparade på ditt Google Drive-molnkonto.

Duo

En app för videosamtal som låter dig ansluta med personerna som betyder mest för dig.

Play Musik

Spela upp musik- och ljudfiler på enheten.

Play Filmer och TV

Titta på filmer och tv-program du köpt i Google Play. Du kan även titta på videor sparade på enheten.

Foto

Spara och säkerhetskopiera dina foton och videor automatiskt i ditt Google-konto med Google Foto.

Avancerat

Lär dig om avancerade tips för din
telefon

Spelläge

OxygenOS tillhandahåller "Spelläge" så att du inte blir störd när du spelar. Du kan konfigurera detta i **Inställningar > Verktyg > Spelläge**.

1. **Svara på samtal via högtalaren:** Växla automatiskt inkommande samtal när du spelar till bakgrunden och aktivera handsfreeläget.
2. **Så här visar du aviseringar:** Välj visningsläge för aviseringar när spelläget är på. Det finns tre lägen: Förvarning, Endast text och Blockera.
3. **Aviseringar för samtal från tredje part:** Röst- eller videosamtal från sociala appar visas som aviseringar.

4. **Avaktivera automatisk ljusstyrka:** Låsskärmens ljusstyrka när Spelläge är på.
5. **Förbättrad spelskärm:** Förbättra detaljerna för ljusa och mörka delar av spelskärmen.
6. **Förbättrad haptisk återkoppling:** Ge bättre haptisk återkoppling för spel som stöds.
7. **Fnatic-läge:** Ett avancerat spelläge som kan superladda din spelupplevelse med avancerat DND, förbättrad processregulator och nätverksförbättring. Spelläge måste aktiveras först för att kunna använda Fnatic-läge.

Stör ej

Aktivera läget Stör ej om du inte vill att meddelande ska störa dig. Telefonen varken

Avancerat

ringer eller vibrerar när du får en avisering, utom för larm och inställningar.

Bläddra i navigeringsfältet och tryck för att aktivera funktionen "Stör ej".

Se [Stör ej](#) för inställningar.

Sända

Innan du använder Miracast-funktionen ska du se till att din tv, din projektor, din skärm och andra visningsenheter är kompatibla med Miracast-funktionen och att funktionen är aktiverad på enheten.

Instruktioner:

1. Gå till **Inställningar > Bluetooth och**

enhetsanslutning >

Anslutningsinställningar > Cast.

2. Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Aktivera trådlös visning.**

3. Välj enheten som ska projiceras och vänta tills telefonskärmen projiceras på visningsenheten

Schemalagd tid för att sätta på/stänga av

För användarnas bekvämlighet är funktionen för tidsinställd på-/avslagning inbyggd. Du kan gå till **Inställningar > Verktyg > Schemalagd ström på/av** för att ställa in den här funktionen

Senaste apphantering

Gå till **Inställningar > System > Senaste apphantering**. Det finns två sätt att rensa åtgärder i bakgrunden.

- **Normal rensning:** Rensa åtgärdslistan och cacheminnet utan att rensa bakgrundsprocesser.
- **Djup rensning:** Rensa processer i bakgrunden. Vissa appar kan sluta fungera och du får eventuellt inte aviseringar.

Fästa skärmen

När fästa skärmen är aktiverat kan du inte växla till huvudskrivbordet eller öppna

aviseringspanelen och öppna gränssnittet för hantering av multitasking.

- **Aktivera fästa skärmen:** Gå till **Inställningar > Säkerhet och låsskärm > Fästa skärmen**. Tryck på växeln för att aktivera den här funktionen.
- **Använda fästa skärm:** Du kan använda den här funktionen för att fästa den aktuella skärmen tills den avbryts.
- För att använda den här funktionen:
 1. Se till att fästa skärmen är på.
 2. Öppna översikt.
 3. Peka på appikonen högst upp på skärmen och tryck sedan på fästa.

- **Avbryt fästa skärmen:** Om du slår på fästa skärmen och väljer **Be om grafiskt lösenord innan fäste tas bort**, uppmanas du ange ett grafiskt lösenord för att avbryta fästa skärmen.

Parallella appar

Skapa en ny kopia av appen för att logga in på andra konton.

Gå till **Inställningar > Verktyg > Parallella appar**. Den här listan visar appar som har stöd för Parallella appar. Tryck på appen för att skapa Parallella appar.

Bild i bild

Du kan gå till **Inställningar > Appar och aviseringar > Särskild appåtkomst > Bild i bild**. När du öppnar den specificerade appen i bild i bild-läget, skapar appen ett bild i bild-fönster när du öppnar eller lämnar appen (t.ex. fortsätta att titta på video), som visas ovanpå appar som du använder för tillfället.

* Den här funktionen måste ha stöd i själva appen.

FileDash

Den här funktionen har stöd för filöverföringar mellan telefoner utan ett nätverk, som du kan använda för att överföra filer till en annan

OnePlus-telefon eller en annan telefon. Tryck på den nedre fliken "FileDash" i Filhanteraren, välj filen som ska skickas och vänta sedan på att den andra mobiltelefonen ansluter.

1. Om den mottagande sidan också är en OnePlus-telefon ska mottagaren välja **TA EMOT** från FileDash och följa anvisningarna.
2. Om mottagaren inte är en OnePlus-telefon kan du hitta Wi-Fi-surfpunkten som har skapats automatiskt av telefonen. Ange webbadressen tillhandahållen av OnePlus-enheten i webbläsaren för att visa filen i webbläsaren. Du behöver bara spara den eller ladda ned den. Du kan även skanna QR-koden i OnePlus-telefonen och börja filöverföringen.

Dolt utrymme

Från applådan sveper du höger från den vänstra kanten på skärmen för att öppna Dolt utrymme i applådans gränssnitt. Du kan dölja apparna som visas på skrivbordet i Dolt utrymme genom att trycka på +-tecknet högst upp till höger.

Starta om, uppdatera,
säkerhetskopiering,
återställning

Lär dig att uppgradera och
nollställa din OnePlus-enhet

Starta om eller framtvinga omstart

De flesta problemen kan lösas genom att starta om enheten på ett av följande två sätt:

1. Med enheten på trycker du länge på strömbrytaren för att starta om enheten och trycker för att starta om enheten.
2. Med enheten på trycker du länge på strömbrytaren och volymknappen i 10 sekunder. Telefonen slås av. Tryck till sist på strömbrytaren igen för att slå på enheten.

Systemuppdateringar

Dina OnePlus-enheter har två uppdateringslägen: OTA och Lokalt.

OTA-uppgradering

1. Öppna **Inställningar > System > Systemuppdateringar** för att **SÖKA EFTER UPPDATERINGAR**.
2. Följ uppmaningarna på skärmen för att ladda ned och uppdatera.

* Om enheten är uppdaterad ser du en avisering.

Lokal uppdatering

1. Gå till [OnePlus supportsida](#) för att ladda ned uppdateringspaketet som krävs och spara det i telefonens rotkatalog.
2. Öppna **Inställningar** > **System** > **Systemuppdateringar** med inställningsknappen i det övre högra hörnet och välj **Lokal uppgradering**.
3. Tryck på installationspaketet i listan för att uppgradera.
4. Starta om telefonen för att slutföra uppdateringen.

Säkerhetskopiering och återställning

Skapa en säkerhetskopiering eller återställning när det behövs.

Säkerhetskopiering och återställning med OnePlus Switch

Se "[OnePlus Switch](#)" för mer information.

Använd Google Drive för säkerhetskopiering och återställning

Skapa säkerhetskopiering

1. Gå till **Inställningar > Konton**, logga in på ditt **Google-konto och aktivera Synkronisera konto**.
2. Vänta tills systemet slutför synkroniseringen automatiskt.
3. Använd Wi-Fi-nätverket för att säkerhetskopiera din enhet eftersom datastorleken kan vara för stor för att säkerhetskopiera med mobildata.

Återställa säkerhetskopia

När en fabriksåterställning eller när du byter till en ny enhet kan du logga in på ditt Google-

konto på enheten och aktivera Synkronisera konto för att återställa data på telefonen.

Fabriksåterställning

Obs!

1. Att återställa fabriksinställningarna rensar alla appdata, kontakter, textmeddelanden osv. Säkerhetskopiera viktiga data före en fabriksåterställning.
2. Om "Radera internlagring" är aktiverat ska du se till att alla viktiga filer, t.ex. foton och dokument på telefonen och lokal säkerhetskopiering, först har kopierats till en annan enhet eller externa lagringsenheter som hårddiskar, USB-minnen.

Riktlinjer för användning:

1. **Inställningar > System > Nollställningsalternativ > Radera alla data**
(fabriksåterställning)
2. Tryck på **NOLLSTÄLL TELEFONEN**
3. Ange passkoden.
4. Vänta tills fabriksåterställningen är klar.

Tillgänglighet

Läs mer om särskilda funktioner som gör det lättare att använda enheten för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Förstora genom att trycka tre gånger

Gå till **Inställningar > System >**

Tillgänglighet > Förstoring > Förstora genom att trycka tre gånger. När det har aktiverats använder du ett finger och trycker snabbt tre gånger på skärmen för att zooma in.

- Dra med två eller fler fingrar för att bläddra.
- Nyp ihop med eller sära på två eller fler fingrar för att justera zoomnivån.
- Tryck snabbt tre gånger igen för att avsluta zoom.

För att zooma in temporärt trycker du snabbt tre gånger på skärmen och håller kvar fingret när du trycker sista gången.

- Dra fingret för att flytta runt på skärmen.
- Ta bort fingrarna och gå tillbaka till den ursprungliga positionen.

Obs!

Du kan inte använda zoomfunktionen på tangentbordet eller i navigeringsfältet.

Strömknapp avslutar samtal

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet** och aktivera sedan "Strömknappen avslutar samtal".

Färginvertering

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet** för att invertera skärmfärgerna.

Färgkorrigering

- **Duteranomali:** röd-grön
- **Protanomali:** röd-grön
- **Tritanomali:** blå-gul

Text med hög kontrast

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet > Text med hög kontrast**.

Aktivera den här funktionen för att öka kontrasten med bakgrunden.

Säkerhetsinformation

Visa säkerhetsinformation för
enheten.

Rättsliga meddelanden

Försäkran

Utan föregående skriftligt tillstånd från OnePlus är reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehållet i detta dokument i någon form förbjuden. OnePlus driver en politik för löpande utveckling. OnePlus förbehåller sig således rätten att göra ändringar eller förbättringar av någon av produkterna som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Allt innehåll i detta dokument tillhandahålls "i befintligt skick". Utom vad som krävs enligt gällande lag görs inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller

underförstådda, i förhållande till riktigheten i detta dokument. I den utsträckningen som tillåts enligt gällande lagar, ska OnePlus eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter ansvara för förlust av data eller ådra sig speciella skador, oavsiktliga skador, följdskador eller indirekta skador som orsakas.

Tillgängligheten av förbrukningsvaror, appar och tillbehör för produkten kan varieras. För detaljerad information, hänvisa till en auktoriserad OnePlus-distributör. Den här enheten kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och förordningar. Överföring i strid med lagar är förbjuden.

Varumärken och tillstånd

OnePlus och  är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Med ensamrätt. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. LTE är ett varumärke som tillhör ETSI. Ordmärket Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.



N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Andra varumärken och produkt-, tjänst- samt företagsnamn som nämns kan tillhöra respektive ägare.



Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och symbolen med dubbla D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Sekretesspolicy

OnePlus strävar alltid efter att skydda din personliga information. För att bättre förstå hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår "Sekretesspolicy" i Installationsguiden när du slår på telefonen första gången. Du kan också läsa vår "Sekretesspolicy" så här: Inställningar > Om telefon > Juridisk information > Sekretesspolicy.

Säkerhet

Läs all säkerhets- och hälsoinformation noggrant innan du använder enheten för att garantera säker och korrekt användning.

Allmän säkerhetsinformation

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan skada din enhet, egendom, dig själv eller andra personer.

- Slå inte på enheten när det är förbjudet, eller när det kan orsaka störningar eller fara.
- Använd inte enheten på gasstationer, bensinstationer eller nära bränsle eller kemikalier.

- Lagra eller bär inte din mobiltelefon eller tillbehör i närheten av flytande eller brandfarlig gas.

- Placera inte telefonen nära magnetiska kort eller andra magnetiska föremål eftersom informationen sparade på disketter, minneskort eller kreditkort kan skadas av magnetisk strålning.

- Placera inte batteriet, telefonen eller laddaren i en mikrovågsugn eller en annan högspänningsutrustning. Annars kan det orsaka kretsskador, bränder eller annan skada.

- Alla trådlösa enheter, inklusive mobiltelefoner, kan vara mottagliga för och orsaka störningar. Kontrollera alla lagar och bestämmelser när du

Säkerhetsinformation

använder din mobiltelefon, särskilt i flygplan, på sjukhus eller på medicinska institutioner.

- Använd endast varumärkta tillbehör och batterier som godkänts av OnePlus. Tillbehör som inte godkänts av OnePlus kan skada telefonen eller bryta mot lokala bestämmelser för radioenheter. OnePlus tar inget ansvar för olyckor eller problem som orsakas av att använda tillbehör som inte är godkända av OnePlus.
- Enheten är designad att vara vattentät i vissa förhållanden, men OnePlus rekommenderar inte överdriven nedsänkning. Vätskeskada gör garantin ogiltig.

- När du ansluter till andra enheter ska du följa säkerhetsanvisningarna som presenteras i den här handboken. Försök inte ansluta enheten med inkompatibla produkter.
- Använd inte telefonen om antennen är skadad. Annars kan det leda till skada.
- Håll metallföremål borta från telefonmottagaren. Små metallobjekt kan lockas till enheten, vilket kan leda till personsador eller skador på enheten.
- Anslut enheten endast till strömkällor med USB 2.0 eller senare.

Batterisäkerhet

- Försök inte reparera, demontera eller ändra batteriet. Att byta ut ett batteri mot fel typ av batteri kan leda till explosion. Telefonen fungerar endast med OnePlus-auktoriserade batterier. Användning av tredje parts produkter kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder.
- Placera eller använd inte batteriet nära bränder, värmare, direkt solljus eller andra värmekällor. Långvarig exponering för värme kan orsaka batteriläckage, explosioner eller bränder.
- Tryck inte på eller borra inte hål i batteriet med hårda föremål. Att skada batteriet kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder.
- Om du upplever några avvikelser i batteriet, t.ex. hög temperatur, missfärgning, förvrängning eller läckage, avbryt omedelbart användningen av enheten och kontakta kundtjänst.
- Alla batterier har en begränsad livslängd och kommer att börja förlora kapacitet efter flera hundra laddningar/urladdningar.
- Kassera inte batteriet som hushållsavfall. Se lokala föreskrifter.

Säkerhet vid laddning

- Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
- Ladda inte batteriet under följande förhållanden: i direkt solljus, vid temperaturer under 5 °C; i områden med fukt, damm eller kraftiga vibrationer eller i områden nära en TV, radio eller andra elektriska apparater.
- Laddaren ska installeras när utrustningen och vara lätt att komma åt.
- Den maximala omgivande laddningstemperaturen på utrustningen som anges av tillverkaren är 35 °C.
- Uttag som är smutsiga kan orsaka dålig kontakt med laddaren och att telefonen inte laddas korrekt.
- Använd endast OnePlus officiella laddare. Att använda oauktoriserade laddare kan vara farligt och kan göra garantin ogiltig.
- Se till att endast använda uttag med rätt spänning (enligt etikettlamporna på laddaren). Att använda fel spänning kan skada telefonen och/eller batteriet och leda till skada.
- Använd inte osäkra kontakter eller uttag.
- Använd inte en kortslutningsladdare.

Säkerhetsinformation

- Anslut inte enheten till ett högspänningsaggregat eller batteriet som kan vara skadat.
- Demontera eller ändra inte laddaren, eftersom det kan leda till personskada, elektriska stötar eller brand.
- Rör inte vid laddaren, kabeln eller eluttaget med våta händer, eftersom det kan orsaka elektrisk stöt.
- Placera inte tunga föremål på nätsladden och försök inte ändra några kablar.
- Var noga med att ta tag i laddaren ordentligt när du kopplar ur den.

- Dra inte strömkabeln eftersom det kan leda till skador och orsaka elektrisk stöt eller brand.
- Innan du rengör enheten ska du dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används.

Säkerhet vid körning

- Säkerhet bör prioriteras när du kör ett fordon. Var noga med att följa gällande bestämmelser i området eller landet där du kör.
- Placera inte telefonen eller tillbehör nära säkerhetsluckor.

Säkerhetsinformation

- Kompass- och GPS-information används endast för referens.
- Om du inte vill avslöja din plats, var noga med att inte använda program som kan registrera din plats.

Hälsoinformation



- Skydda hörseln genom att inte lyssna på ljud med hög volym under längre stunder.
- Skada på skärmen eller batteriet kan leda till vätskeläckage. Om vätska kommer i kontakt med dina ögon, din hud eller dina kläder ska du omedelbart skölja ögonen (inte gnida) eller tvätta huden med vatten noggrant och sedan uppsöka läkare.

- Vissa människor kan bli yra eller uppleva medicinska problem som svar på blinkande ljus. Om du är i fara ska du kontakta din läkare innan du använder den här enheten. Om du har följande symptom: huvudvärk, yrsel, kramper, ögon eller muskelkramper, förlust av medvetandet eller ofrivilliga kroppsrörelser, ska du sluta använda enheten omedelbart och uppsöka läkare. Undvik att använda enheten under längre tid och håll den på lämpligt avståndet från ögonen.

Meddelande om lasersäkerhet

Om produkten har stöd för funktionen för automatisk fokusering av lasern, ska du läsa ägarhandboken noggrant och behålla den för

Säkerhetsinformation

framtida referens för att garantera korrekt användning av den här produkten. Om enheten kräver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter. Om du använder andra reglage eller justeringar eller genomför andra procedurer än de som anges häri kan det resultera i exponering av farlig strålning. För att undvika direkt exponering av laserstrålen ska du inte försöka öppna höljet eller ha direkt kontakt med lasern.

LASERPRODUKT KLASS 1

Överensstämmelse med EU-föreskrifter

CE-meddelande

Härmed intygar OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. att radioutrustningen av typen smarttelefon uppfyller Direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) är tillgänglig på följande internetadress
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Obs! Observera lokala föreskrifter på platsen där enheten ska användas. Den här enheten kan vara begränsad för användning i vissa eller alla Europeiska unionens medlemsstater (EU).

RF-exponeringsinformation (SAR)

- SAR-gränsen för Europa är 2,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för den här typen av enhet uppfyller den här gränsen. Se även "Snabbstartguiden" för att hitta det högsta SAR-värdet.
- Denna enhet testades för typisk drift med handenhetens baksida 5 mm från kroppen. För att behålla uppfyllelse av RF-exponering ska du använda tillbehör som håller ett avstånd på 5 mm mellan din kropp och telefonens baksida. Användningen av bältesspännen, hölster och liknande tillbehör får inte innehålla metallkomponenter. Användning av tillbehör som inte uppfyller dessa krav, uppfyller

eventuellt inte kraven på exponering av RF och bör undvikas.

- SAR-värdet på enheten kan bero på faktorer som närhet till nätverkstornet eller användning av tillbehör.
- Skal med metalledar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjer avseende RF-exponering på ett sätt som inte har testats eller certifierats, och därför bör användningen av denna typ av tillbehör undvikas.

Säkerhetsinformation

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Begränsningar i 5 GHz-bandet

Enheten är begränsad till användning endast inomhus när den används i frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i följande länder:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Frekvensband och effekt

(a) Frekvensband som radioutrustningen använder:

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller alla områden. Kontakta den lokala operatören för mer information.

Säkerhetsinformation

(b) Högsta radiofrekvenseffekten som sänds i frekvensbanden där radioutrustningen används: Maximal effekt för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges i relaterad harmoniserad standard.

Se "Snabbstartguiden" för att hitta frekvensbanden och sändningseffekten.

Korrekt kassering av den här produkten



Symbolen med en överkorsad soptunna på produkten, batteriet, litteraturen eller förpackningen indikerar att produkten och de elektroniska tillbehören inte ska

kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. För säker återvinning av enheten ska du använda återvinnings- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där enheten köptes ursprungligen.

Överensstämmelse med RoHS

Den här produkten uppfyller direktiv 2011/65/EU och ändringar om begränsad användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Överensstämmelse med föreskrifter i Indien

Information om E-waste (elektroniskt avfall)

Produkterna tillverkade av OnePlus uppfyller E-waste Rules 2016 och dess ändringar. Med tanke på undantagen som visas i SCHEDULE II i E-waste Rules är innehållet med farliga ämnen det följande:

1. Bly (Pb) – inte högre än 0,1 viktprocent;
2. Kadmium (Cd) – inte högre än 0,01 viktprocent;

3. Kvikksilver (Hg) – inte högre än 0,1 viktprocent;
4. Sexvärt krom (Cr6+) – inte högre än 0,1 viktprocent;
5. Polybromerad bifenyl (PBB) – inte högre än 0,1 viktprocent;
6. Polybromerad difenyleter (PBDE) – inte högre än 0,1 viktprocent.



I avsikt att återvinna och minska effekten på miljön, får elektrisk och elektronisk utrustning inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska separeras från andra

Säkerhetsinformation

typer av avfall och återvinnas av företag auktoriserade att hantera elektroniskt avfall. Som en del av återvinningsinitiativet i E-waste har OnePlus startat ett samarbete med det auktoriserade E-waste-företaget AS Attero. Du kan kontakta AS Attero för att återvinna din E-waste-produkt. Ytterligare information om OnePlus E-waste-partnern AS Attero finns på webbsidan www.attero.in

E-post: info@attero.in Telefon: 1800-103-6328

Språk och inmatning

Du kan välja språk så här:

Inställningar > System > Språk och inmatning > Språk > Välj önskat språk.

Mobiltelefonen har stöd för alla ovan nämnda officiella indiska språk för läsbarhetstest enligt IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGELSKA

Den här mobiltelefonen har stöd för inmatning på nedan nämnda officiella indiska språk enligt IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGELSKA

Skötsel och underhåll

Följande förslag hjälper dig att behålla och förlänga enhetens livslängd.

- Endast kvalificerad och behörig personal ska utföra reparationer av denna produkt.
- Att avaktivera funktioner som Bluetooth och Wi-Fi när de inte används och att sänka skärmens ljusstyrka kan hjälpa till att spara energi och utöka batterilivslängden.
- Rengör telefonen och laddaren med en mjuk, ren, torr duk. Om skärmen kommer i kontakt med vätska eller damm ska du göra rent den omedelbart. Använd inte alkohol eller irriterande kemikalier för att rengöra enheten.
- Att peka på skärmen med vassa föremål kan repa skärmen.
- Rör inte vid telefonens anslutningsport, eftersom statisk elektricitet kan skada komponenter i enheten.
- Idealisk drifttemperatur är 0 °C till 35 °C. Idealisk förvaringstemperatur är -20 °C till +45 °C.
- Använd endast telefonen med en luftfuktighet på 35 % till 85 %.
- Placera inte telefonen på ojämna eller instabila ytor.
- Slå inte, skaka eller släpp inte telefonen för att undvika skador och defekt.

Säkerhetsinformation

- Laddaren är inte vattentät. Använd inte dessa enheter i badrum eller områden med hög temperatur, luftfuktighet eller damm. Undvik regn.
- När telefonen sänder data eller sparar information ska du inte ta bort SIM-kortet.
- Håll telefonen oåtkomlig för barn för att förhindra skador eller skada på egendom.

Information om garantin för OnePlus-enheten

OnePlus-enheter köpta på [oneplus.com/auktoriserade försäljningskanaler](https://oneplus.com/auktoriserade-forsaljningskanaler) har en begränsad garanti. Den här garantins

varaktighet beror på ursprungslandet eller inköpsregionen och kan endast lösas in i ursprungslandet eller -regionen. Om inte annat anges omfattar denna garanti produktens maskinvarukomponenter i befintligt skick vid leverans och täcker inte, varken helt eller delvis, programvara, förbrukningsartiklar eller tillbehör, även om de är förpackade eller sålda tillsammans med produkten. Den begränsade garantin täcker endast funktionsfel i produkten orsakade av utförande eller byggmaterial. För mer information kan du kontakta OnePlus kundtjänst via oneplus.com/support.

Den begränsade garantin täcker inte

1. Brister eller skador som uppstår på grund av olyckor, försummelse, missbruk eller onormal användning. onormala förhållanden eller felaktig lagring, exponering för vätska, fukt, fukt, sand eller smuts eller ovanlig fysisk, elektrisk eller elektromekanisk stress.
2. Repor, hack och kosmetiska skador, om de inte orsakats av OnePlus.
3. Brister eller skador som uppstår på grund av överdriven kraft eller användning av metallobjekt på pekskärmen.

4. Enheter som har fått serienumret eller IMEI-numret borttaget, vanställt, skadat, ändrat eller gjort oläsligt.
5. Vanligt slitage.
6. Brister eller skador som uppstår vid användning av produkten i samband med eller anslutning till tillbehör, produkter eller tillbehör/kringutrustning som inte är försedda eller godkända av OnePlus.
7. Eventuella defekter eller skador på fysiska egenskaper som uppstår på grund av felaktig testning, drift, underhåll, installation, service eller justering som inte är försedd eller godkänd av OnePlus.

8. Brister eller skador som orsakats av yttre orsaker som kollision med ett föremål, brand, översvämning, smuts, vindkraft, blixtnedslag, jordbävning, väderförhållanden, stöld, trasig säkring eller felaktig användning av någon elektrisk källa.
9. Brister eller skador som uppstår på grund av cellulär signalmottagning eller överföring, eller virus och problem med tredje parts programvara som introduceras i produkten.
10. Kostnadsfri garantiersättning och garantireparation gäller endast i inköpslandet eller inköpsområdet. Kontakta OnePlus kundtjänst för mer information.

Returpolicy (begränsat till Nordamerika och Europa)

OnePlus telefoner och tillbehör tillverkas enligt de högsta standarderna och genomgår strikta tester. Om du inte är nöjd med din OnePlus-produkt av någon anledning kan du om att få returnera produkten inom 15 kalenderdagar efter leveransen. När vi godkänner din begäran om retur och tar emot produkten genomför vi en standardinspektion av enheten. Om produkten blir godkänd i inspektionen får du en återbetalning av hela beloppet. Eventuella leverans- och hanteringskostnader som uppstår i returprocessen täcks inte av återbetalningen.

Säkerhetsinformation

Begäran om att returnera produkten utanför 15-dagarsperioden accepteras inte. Vi kan även välja att inte acceptera returer inom följande omständigheter:

1. Brister eller skador orsakade av felaktig användning, försummelse, fysisk skada, manipulering, felaktig justering, normalt slitage eller felaktig installation efter inköp.
2. Prisskillnader är den enda orsaken för returen.
3. Anpassade kundkontrakt. I enlighet med U.K. Consumer Rights Act 2015 kan alla varor som inte (1) har tillfredsställande kvalitet; (2) är lämpligt för angivet ändamål eller (3) såsom beskrivs returneras kostnadsfritt inom 30 dagar efter

leverans. Öppna en biljett med en beskrivning av problemet med enheten. För att vara valbar för en återbetalning måste du kontakta oss inom 30 dagar och beskriva i detalj hur varorna var defekta, skadade eller annorlunda i material. Vi kan välja att inte acceptera returer för någon av ovan nämnda omständigheter. I alla fall inspekterar vi produkten och verifierar felet. För att kvalificera för en ersättning eller återbetalning måste enheten vara i tillståndet "så gott som ny" och inkludera allt originalinnehåll i paketet. Vi förbehåller oss rätten att neka en återbetalning eller ett utbyte om produkten som returneras bestäms vara skadad.

Kontakta OnePlus kundtjänst för att begära en retur på oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

www.oneplus.com/support/manuals

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

www.oneplus.com/de/support/manuals

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

www.oneplus.com/fr/support/manuals

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

www.oneplus.com/es/support/manuals

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

<http://www.oneplus.com/it/support>

Scarica manuali:

www.oneplus.com/it/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manua:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

www.oneplus.com/se/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

www.oneplus.in/support/manuals